

Rampa de incarcare 200 kg pentru Motociclete, ATV-uri, Scutere, Universala, Cartrend, 2 bucati/set – 10320

Instrucțiuni de folosire

Măsuri de siguranță

Asigurați-vă că aceste proceduri sunt respectate!

- Dacă distanța dintre osie este mai mică decât distanța minimă indicată în fig. 1, este posibil ca rampele să nu poată suporta sarcina totală maximă.
- Folosiți-le numai în perechi și montate în paralel.
- Așezați-le întotdeauna pe o suprafață fermă și uniformă.
- Efectuați încărcarea numai cu ajutorul unei a doua persoane!
- NU rămâneți și nu treceți sub rampe în timp ce are loc încărcarea!
- Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.
- Verificați acest produs înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt intacte și nu prezintă niciun semn de deteriorare. În caz de deteriorare, nu utilizați acest produs.

Rampele nu trebuie utilizate în poziție orizontală. Rampele nu trebuie utilizate ca pod de încărcare.


Rampele trebuie fixate pentru a preveni alunecarea/ decuplarea lor în timpul utilizării. Acestea trebuie fixate pe remorcă folosind două șuruburi înșurubate în fiecare rampă.

Procedați cu mare atenție atunci când utilizați rampele.


Înălțimea de încărcare, fig. 1

Text	Lungime	Înălțime minimă	Înălțime maximă	Distanța minimă a axei
Rampă, dreaptă	1,5 m	400 mm	500 mm	750 mm

Înălțime minimă de încărcare Calculul sarcinii totale

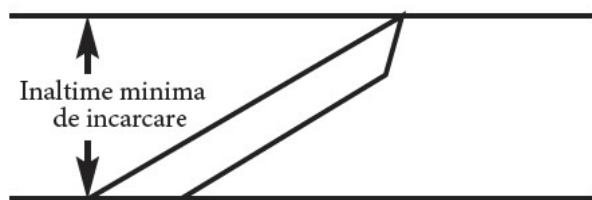

Distanța maximă a axei

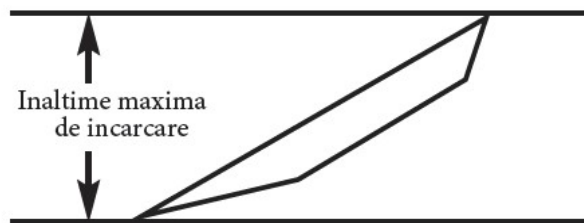

Sarcina totală = greutatea totală a vehiculului (inclusiv combustibilul) + greutatea șoferului + orice obiect transportat

Calculul s-a făcut cu un vehicul cu 2 axe, prin care distribuția greutății a fost 1/3 pe o axă și 2/3 pe cealaltă. Sarcina totală în centrul unei rampe este 1/3 din sarcina totală maximă. (vezi fig. 2).

Posibile revendicări

Dacă se depășește sarcina totală maximă indicată, există pericolul ruperii rampelor.

Pierderile sau daunele cauzate de depășirea sarcinii totale nu este acoperită de garanție sau de asigurarea de răspundere civilă pentru produse.

Suprafața de contact a roții

Capacitatea de încărcare specificată se bazează pe utilizarea anvelopelor de cauciuc cu un minim al suprafeței de contact a roții de 100x150 (100 mm în direcția de deplasare și 150 mm 90 ° în direcția de deplasare). Dacă există o zonă de contact a roților mai redusă, capacitatea de încărcare a rampelor de acces este redusă. Nu trebuie utilizate pentru un vehicul cu șenile, deoarece lanțurile deteriorează echipamentul la schimbarea direcției.

Viteză

Viteza crește sarcina (influență dinamică). Sarcina admisibilă se bazează pe viteza constantă. Viteza trebuie redusă la viteza de mers.

Evitați urcarea și frânarea rapidă, deoarece acestea provoacă vibrații care provoacă solicitări suplimentare grele (25% - 50%).

Sarcina admisă a rampei de încărcare rabatabile, fig. 2

Text	Lățime	Înălțime	Lungime	Lățime minimă roată	Sarcina totală max.imă pe rampă
Rampă,dreaptă	215 mm	34 mm	1500 mm	195 mm	400 kg

Avertizare! Utilizarea incorectă a rampelor va anula garanția.