

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Introducere

Următoarele pictograme sunt utilizate în aceste instrucțiuni și / sau pe ambalaj:



Urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați aspiratorul.



Respectați avertismente și instrucțiuni de siguranță!



Eliminați ambalajul și dispozitivul într-un mod ecologic!



Folosiți dispozitivul numai în locații protejate de intemperii!



Acest dispozitiv respectă directivele UE.



Clasa de protecție III



Pericol! Pericol de moarte direct sau risc de răni foarte grave.



Avertizare! Leziuni grave, care pot pune viața în pericol.



Prudență! Leziuni ușoare până la moderate.

Atenție! Risc de daune materiale.

Notă: Termenul „dispozitiv” sau „produs” este de asemenea folosit în aceste instrucțiuni de utilizare pentru a desemna aspiratorul auto pentru substanțe umede și uscate.

Utilizare corespunzătoare

Aspiratorul este destinat pentru a colecta și aspira substanțe care nu sunt dăunătoare sănătății, de ex. praf și lichide.

Aspiratorul se conectează la priza de 12 V din vehiculul dumneavoastră.

Aspiratorul este destinat numai pentru uz interior.

Utilizare necorespunzătoare

Nu aspirați cu acest aspirator:

- substanțe explozive sau foarte inflamabile (de exemplu, cenușă fierbinte, țigări incandescente sau chibrituri). Pericol de incendiu sau explozie!
- substanțe dăunătoare sănătății (de exemplu, praf din lemn de fag, azbest). Pericol de rănire!
- oameni, animale sau plante. În special părul, degetele și hainele purtate pe corp. Acestea pot fi aspirate. Risc de rănire!
- obiecte ascuțite (de ex. cioburi de sticlă, cuie, roci). Acestea pot deteriora filtrul.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacitate mentală limitată sau care nu au experiență și / sau cunoștințe. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aspiratorul.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale.

Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri semnificative.

Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Continut

Asigurați-vă că verificați conținutul imediat după deschiderea produsului. Verificați starea produsului

și a tuturor pieselor. Nu folosiți un produs sau piese defecte.

- Aspiratorul auto
- Cap aspirare tip perie
- Cap aspirare lung pentru spații înguste
- Furtun
- Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să includeți toată documentația relevantă când transferați aspiratorul către alți utilizatori!

Date tehnice

Model: aspirator auto pentru suprafețe umede și uscate

Număr articol: 10541

Tensiune de operare: 12V DC

Ieșire: max. 110 W

Volumul: ≤75 dB

Lungimea cablului: 5 m

Volumul coșului: 350 ml (praf), 125 ml (lichide)

Filtru: HEPA H13

Dimensiuni: aprox. 38 x 11,5 x 11,5 cm

Greutate: 0,95 kg

Siguranță

Indicații generale de siguranță

Citiți toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță. Nerespectarea regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate provoca șoc electric, arsuri și / sau vătămări grave. Păstrați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță pentru referințe viitoare.



Avertizare!

Pericol de accident și pericol de deces pentru copii! Pericol de sufocare sau strangulare!

Nu țineți dispozitivul la îndemâna copiilor. Copiii nu sunt în măsură să evalueze riscurile asociate cu utilizarea acestui produs! Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul și cu dispozitivul.

Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsă de cunoștințe trebuie să utilizeze acest produs numai sub supraveghere sau pe baza instrucțiunilor detaliate.



Pericol!

· Cablurile deteriorate pot provoca șocuri electrice fatale. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablurile sunt deteriorate.

· Pericol de electrocutare! Nu lăsați lichidul să intre în aspirator. Nu folosiți produsul în medii **ude** sau umede.



Avertizare!

· Pericol de rănire, incendiu și deteriorare prin scurtcircuit! Manevrarea necorespunzătoare a produsului poate produce răni grave și daune.



Pericol de rănire!

· Un produs deteriorat poate duce la răni. Nu folosiți un produs deteriorat.

· Nu modificați și nu manipulați produsul, deoarece acest lucru va crește riscul de rănire.

· Nu aspirați substanțe dăunătoare sănătății (de exemplu, praf din lemn de fag, azbest).

· Nu aspirați nicio parte a unui om, animal sau plantă. În special părul, degetele și hainele purtate pe corp. Ar putea fi prinse.



Pericol de foc!

· Nu aspirați substanțe explozive sau foarte inflamabile (de exemplu, cenușă fierbinte, țigări aprinse sau chibrituri).

· Nu lăsați aspiratorul nesupravegheat.

· Nu folosiți niciodată aspiratorul în spații limitate, fără ventilație adecvată.

· Mențineți întotdeauna orificiile de evacuare ale aspiratorului curate și nu le acoperiți niciodată. Nu

introduceți obiecte în orificii.

· Purtați echipament individual de protecție. Purtarea protecției auditive reduce riscul de rănire.




Pericol de deteriorare!

· Nu aspirați obiecte ascuțite (de ex. cioburi de sticlă, cuie, roci). Acestea pot deteriora filtrul.
· Nu expuneți produsul la condiții de ploaie sau umezeală. Evitați vărsarea sau picurarea apei sau a altor lichide pe el.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

· Conectare și / sau funcționare necorespunzătoare.
· Forțe externe, deteriorarea dispozitivului și / sau deteriorarea părților dispozitivului din cauza impacturilor mecanice sau a supraîncălzirii.
· Orice tip de modificări aduse dispozitivului. Utilizarea dispozitivului în scopuri care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare.
· Daune ulterioare cauzate de utilizarea necorespunzătoare și / sau incorectă și / sau baterii defecte.
· Umiditatea și / sau ventilația inadecvată.
· Deschiderea neautorizată a dispozitivului. Acest lucru va anula garanția.

Prezentarea produsului

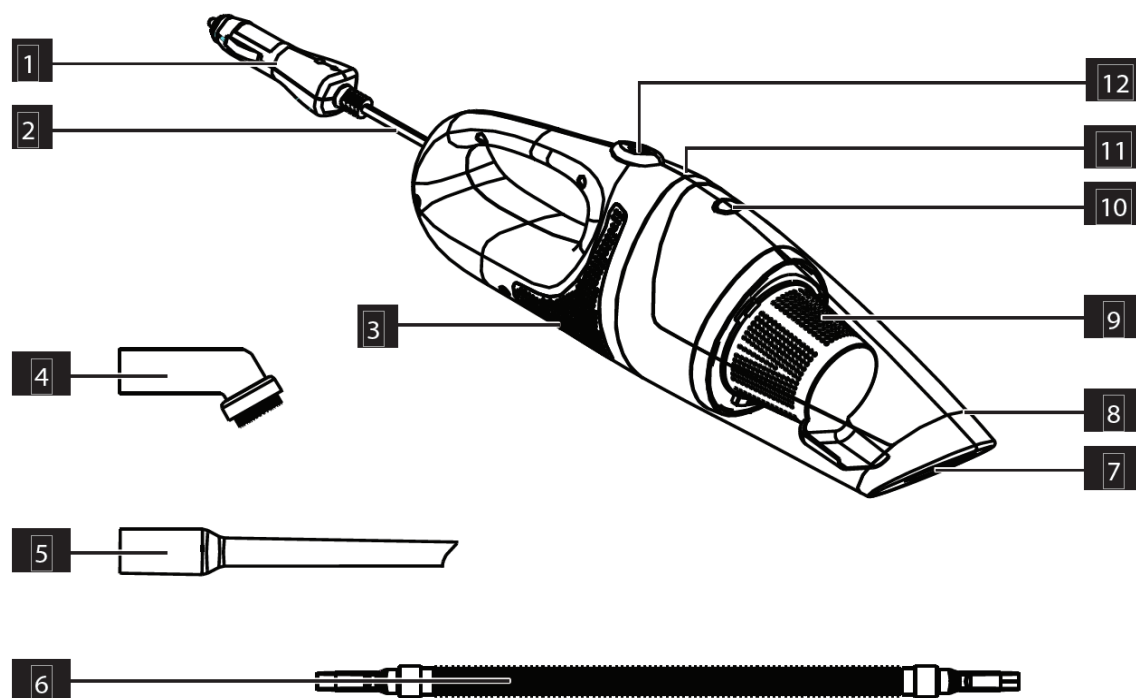

1. ștecherul 12 V cu indicator LED

2. cablu

3. fantele de ventilație

4. cap aspirare tip perie

5. cap aspirare lung pentru spații înguste

6. furtun

7. orificiul de aspirație

8. container

9. filtru (2 piese)

10. buton de eliberare

11. LED verde

12. comutator pornit / oprit

Utilizare

Instrucțiuni despre utilizare

· Rețineți că, la unele vehicule, priza vehiculului de 12 V funcționează numai atunci când contactul este pornit.

· După utilizare, scoateți întotdeauna ștecherul auto din priza vehiculului de 12 V. Trageți întotdeauna de ștecherul vehiculului și niciodată de cablul de conectare.

· Folosiți aspiratorul doar pentru perioade scurte, cu motorul vehiculului oprit. În caz contrar, bateria

vehiculului va fi descărcată.

- Porniți aspiratorul numai atunci când îl folosiți.
- Folosiți doar capete de aspirare intacte. Capetele sparte pot deteriora suprafețele în timpul utilizării.

Pornirea

1. Conectați ștecherul aspiratorului de 12 V la o priză a vehiculului de 12 V. LED-ul roșu al fișei auto se va aprinde.
2. Apăsați comutatorul de pornire / oprire [12]. LED-ul verde [11] se va aprinde.

Oprirea

1. Apăsați din nou comutatorul de pornire / oprire [12]. LED-ul verde [11] se va stinge.
2. Deconectați ștecherul de 12 V de la priza vehiculului.

Fixarea de duze

Atașați duza [4 sau 5] la orificiul de aspirație [7].

Golirea containerului

Notă: Goliți containerul [8] după fiecare utilizare.

1. Țineți aspiratorul deasupra unui recipient de colectare deșeuri.
2. Apăsați butonul de eliberare [10]. Scoateți containerul [8].
3. Atingeți cu atenție pentru a îndepărta praful sau lichidul rămas sau îndepărtați-l cu mâna.
4. Deșurubați filtrul [9] în sensul acelor de ceasornic.
5. Demontați filtrul și curățați ambele părți ale filtrului sub jet de apă.
6. Lăsați filtrul să se usuce bine și înșurubați din nou cele două părți ale filtrului.
7. Reinstalați filtrul uscat, rotind în sens orar.
8. Închideți containerul. Trebuie să auziți imediat butonul de eliberare [10] făcând un clic de blocare.

Curățare, îngrijire și întreținere

Deconectați aspiratorul înainte de curățare și lăsați să se răcească complet.

Îngrijirea minimă va asigura dispozitivul dvs. să rămână funcțional ani de zile.

- Înfășurați cu atenție cablul atunci când depozitați dispozitivul. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării accidentale a cablului și dispozitivului.
- Depozitați aspiratorul într-un loc curat și uscat.
- Curățați aspiratorul cu o lavetă moale și uscată. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți pentru curățare. Nu scufundați niciodată aspiratorul în lichide.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați starea aspiratorului.



Prudență!

Nu folosiți un aspirator deteriorat (de exemplu, cablu deteriorat, carcasă spartă). În caz de daune, reparații sau alte probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de unde ați achiziționat aspiratorul sau personalul calificat.

Serviciu/ Service

Dacă aveți întrebări cu privire la punerea în funcțiune sau ulterior, în ciuda studierii acestor instrucțiuni de funcționare sau dacă ar trebui să apară o problemă în conformitate cu toate așteptările, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de specialitate.

Eliminare

Ambalajul este format din materiale nepoluante pe care le puteți arunca la punctul dvs. local de reciclare.



Nu aruncați aparate electrice cu deșeuri menajere!
În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19 / CE pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și transformarea în legislația națională, aparatele electrice folosite trebuie colectate separat și duse la un punct de reciclare. Pentru modalități de eliminare a electricității vechi aparatele vă rugăm să contactați administrația comunității sau a orașului. Ilustrațiile pot varia ușor față de produsul în sine. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul în conformitate cu progresele tehnice. Decorația nu este inclusă.