

MANUAL DE UTILIZARE

Ladă frigorifică auto portabilă AEG KK28, 12V, 230V, funcție de răcire, capacitate 28L, mâner de transport 46 x 31 x 43 cm

Cod produs: 10697

Introducere

Explicația simbolurilor și a cuvintelor de semnalizare utilizate în aceste instrucțiuni de folosire și/sau dispozitiv:



Urmați instrucțiunile atunci când utilizați dispozitivul



Risc de vătămare corporală sau fatală la copii!



Țineți cont de avertismentele și instrucțiunile de siguranță!



Folosiți dispozitivul numai în spații protejate de intemperii!



Carcasă cu izolare dublă (clasa de siguranță II)



Protecție la tensiune foarte joasă (clasa de protecție III)



Țineți cont de mediul înconjurător atunci când aruncați ambalajul!



Acest dispozitiv respectă directivele UE

Notă: Aceste instrucțiuni se referă la lada frigorifică auto ca și dispozitiv.

Utilizare destinată

Lada frigorifică se folosește pentru a răci alimente și băuturi. Răcirea se realizează folosind un sistem termoelectric de siguranță (celulă Peltier) cu ventilator. Se alimentează cu energie electrică la priza auto (12 V) sau la o priză de 230 V.

Acest dispozitiv nu este destinat depozitării și transportului alimentelor neambalate.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de opt (8) ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și/sau cunoștințe atunci când sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și care au înțeles riscurile.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest dispozitiv. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de către copii, fără supraveghere.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale.

Orice utilizare în alt scop sau modificarea aparatului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri semnificative. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Conținut

Verificați conținutul imediat după deschiderea ambalajului. Verificați produsul și toate componentele să nu fie deteriorate. Nu utilizați un produs sau componente defecte.

- o ladă frigorifică cu cablu de conectare la priza auto 12V/priza de 230V inclus.
- 2 siguranțe de rezervă (8 A)
- Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să includeți toată documentația relevantă atunci când produsul este folosit de alte persoane!

Date tehnice

Cod produs	10697
Dimensiuni în cm (LxIxh) închisă	43.0 x 31.0 x 46.0
Dimensiuni în cm (LxIxh) deschisă	43.0 x 31.0 x 72.5
Greutate	~ 7.1 kg
Volum	28 L
Alimentare cu energie electrică	12 V DC / 230 V AC
Puterea nominală la 12 V	40 W (răcire)
Puterea nominală la 230 V	55 W (răcire)
Siguranța	8 A (12 V priză brichetă auto)
Control temperatură	termostat
Temperatura ambiantă	+16°C până la +32°C

SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale de siguranță

Citiți toate instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate provoca șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să includeți toată documentația relevantă pentru alți utilizatori!



Avertizare!



Pericol de vătămare corporală sau mortală pentru copii! Pericol de sufocare sau strangulare!

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Copiii nu pot evalua riscurile asociate cu utilizarea acestui produs!



Pericol!

Cablurile deteriorate pot provoca șoc electric mortal. Întrerupeți utilizarea dacă acestea sunt deteriorate.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

- Utilizare necorespunzătoare.
- Forțe externe, deteriorarea dispozitivului și/sau deteriorarea unor părți ale dispozitivului din cauza impactului mecanic sau suprasarcină.
- Orice tip de modificare a dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în scopuri nedescrise în acest manual de utilizare.
- Daune ulterioare din utilizarea necorespunzătoare și/sau incorectă.
- Umiditate și/sau ventilație inadecvată.
- Deschiderea neautorizată a dispozitivului.

Acest lucru va anula garanția.



Pericol de incendiu!

- Pentru priza de 230 V, asigurați-vă că tensiunea de la rețea se potrivește cu tensiunea de intrare specificată pe dispozitiv (230 V AC) pentru a preveni pericolul de incendiu și deteriorarea dispozitivului.
- Pentru mufa de brichetă de 12 V, asigurați-vă că tensiunea se potrivește cu tensiunea de intrare specificată pe dispozitiv (12 V DC) pentru a preveni pericolul de incendiu și deteriorarea dispozitivului.
- Nu modificați ștecherul în niciun fel.
- Lada frigorifică nu este adecvată pentru utilizare continuă. În caz contrar, se poate supraîncălzi și deteriora permanent.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării, deoarece acesta poate fi deteriorat din cauza încălzirii extreme.
- Opriți imediat utilizarea dispozitivului dacă observați fum sau un miros neobișnuit.



Pericol de electrocutare!

- Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau la umezeală. Evitați să turnați sau să picurați apă sau alte lichide peste el. Dacă apa pătrunde în dispozitivele electrice, riscul de electrocutare crește.
- Verificați dacă există umezeală pe mufe și cabluri. Nu conectați niciodată dispozitivul la priza de brichetă cu mâinile ude.
- Deconectați întotdeauna cablul de la priza auto de 12 V prinzând de mufă. În caz contrar, cablul poate fi deteriorat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Deteriorarea dispozitivului sau a cablului de încărcare crește riscul de electrocutare.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați dispozitivul. Solicitați imediat repararea sau înlocuirea aparatului la un magazin specializat, dacă este defect.
- Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta sau trage dispozitivul.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă a căzut pe jos sau este deteriorat în orice alt mod. Pentru verificare și reparație, duceți-l la un electrician calificat.
- Dacă sursa de alimentare a acestui dispozitiv este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de producător, de către un atelier de service autorizat, de producător sau de o persoană calificată pentru a preveni accidentele.



Risc de rănire!


- Când transportați dispozitivul într-un vehicul, păstrați-l fixat în portbagajul sau într-o zonă de depozitare adecvată.
- Asigurați-vă că dispozitivul este așezat pe un suport solid. Dispozitivul se va răsturna și poate cădea când este gol.

 Pericol pentru sănătate!

- Când răciți medicamente, asigurați-vă că puterea de răcire a dispozitivului îndeplinește cerințele medicamentului respectiv.
- Orice alimente care sunt răcite trebuie să fie în ambalajul lor original sau în recipiente adecvate.

PREZENTARE PRODUS

10697

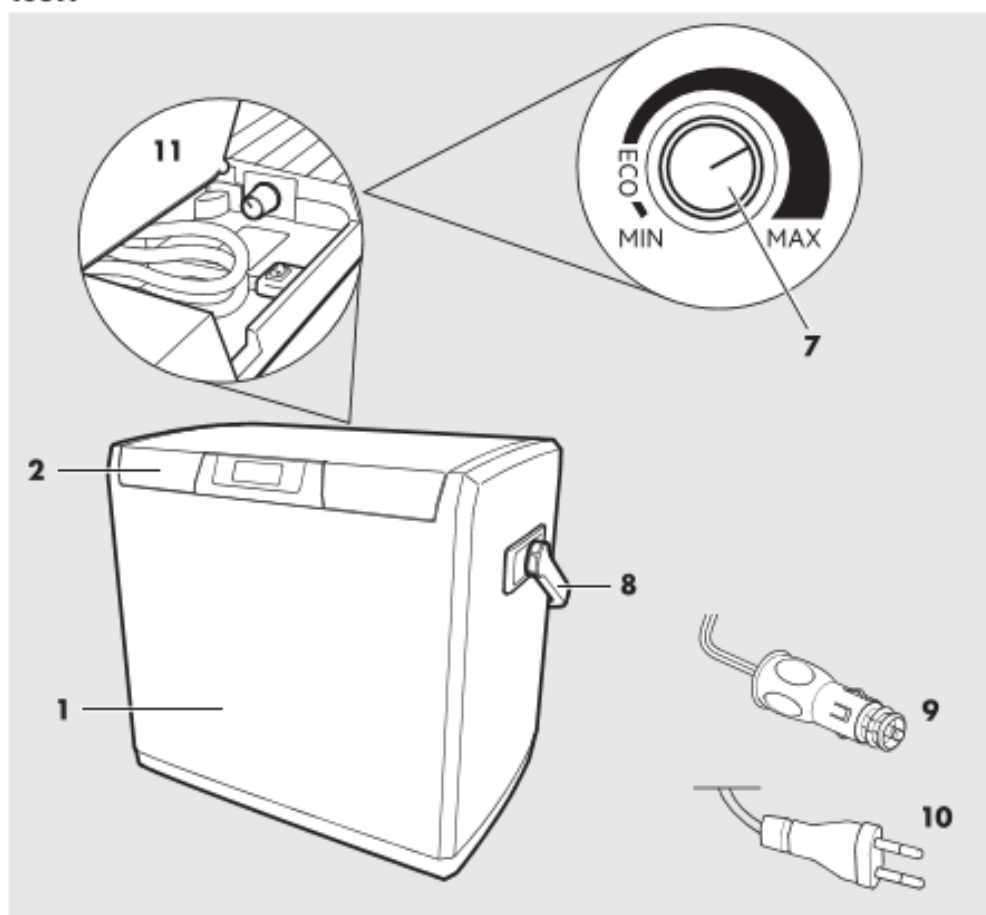

1. Ladă frigorifică
2. Capac
3. –
4. –
5. –
6. –

7. Termostat
8. Mâner pentru transport
9. Mufă priză auto 12 V cu siguranță de 8 A
10. Ștecher pentru priză de 230 V
11. Cablu conectare

MOD DE UTILIZARE

Informații despre utilizare

- Poate fi necesar să porniți contactul pentru a activa priza de 12 V a vehiculului. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră. Contactați un magazin specializat dacă nu sunteți sigur.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării și asigurați o ventilație adecvată.
- Ștergeți prompt orice urmă de condens. După perioade lungi de răcire, umezeala se va condensa în picături de apă în interiorul cutiei de răcire. Acest lucru NU înseamnă că dispozitivul este defect.
- Nu folosiți pungi cu gheață sau plase termoizolante în cutia frigorifică. Gheața topită poate deteriora cutia frigorifică.

Procesul de răcire

1. Din motive de igienă, curățați interiorul lăzii frigorifice cu o lavetă umedă înainte de fiecare utilizare.
2. Umpleți lada frigorifică cu alimentele pe care doriți să le răciți.
3. Conectarea la sursa de alimentare:
 - Opțiunea 1:
Conectați mufa cablului de alimentare al lăzii (9) la priza de brichetă de 12 V. Lada frigorifică va începe să răcească imediat.
 - Opțiunea 2:
Conectați ștecherul la priza de 230 V (10).
4. Pornirea lăzii frigorifice:
Lada frigorifică va începe să se răcească imediat ce este conectată la priză.
5. Lada frigorifică poate fi reglată folosind termostatul (7). Pentru a obține o temperatură mai mare decât în modul de economisire a energiei (modul "ECO"), termostatul poate fi setat la „MAX” (maxim). Rețineți că acest lucru va folosi mai multă putere decât funcționarea normală în continuu.
Atenție!
 - Nu există oprire automată. Unitatea va funcționa continuu atâta timp cât este pornită. Amintiți-vă că bateria vehiculului se va descărca atunci când autovehiculul nu funcționează.
6. Deconectați ștecherul de la priza de 230 V (10) sau mufa (9) de la priza de brichetă de 12 V și înfășurați cablul.
7. Curățați și uscați interiorul zonei de depozitare a cablului după utilizare. Acest lucru va preveni formarea mușgaiului.

Sfaturi pentru a obține cea mai bună putere de răcire

- Alegeți un loc bine ventilat pentru utilizare, ferit de lumina soarelui.
- Lăsați mai întâi mâncărurile calde să se răcească înainte de a le depozita la rece în ladă.
- Nu deschideți lada frigorifică de mai multe ori decât este necesar.
- Nu lăsați lada frigorifică deschisă mai mult decât este necesar.

Curățare, îngrijire și întreținere

- Oferind o îngrijire minimă, produsul rămâne funcțional ani de zile.
- Înfășurați cablul cu grijă când îl depozitați în dispozitiv. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării accidentale a cablului și a dispozitivului.


- Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată.
- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat.

Schimbarea siguranței

Siguranța din interiorul mufei pentru priza de brichetă protejează dispozitivul. Aceasta va proteja produsul în cazul unui scurtcircuit sau vârfuri de tensiune și apoi trebuie înlocuit.

Atenție!

Nu utilizați siguranțe cu valori nominale mai mari. În caz contrar, partea electronică poate fi deteriorată.

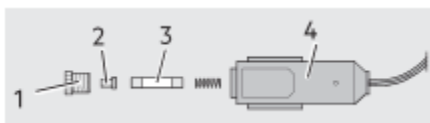

1. Deșurubați știftul de reținere (1) și capacul siguranței (2) de la ștecherul (4) pentru priza de brichetă.
2. Introduceți o nouă siguranță (3) cu aceeași valoare nominală (vezi Date tehnice).
3. Înșurubați știftul de reținere (1) și capacul siguranței (2) la ștecherul (4).

Service

Dacă aveți întrebări în legătură cu punerea în funcțiune a produsului după ce ați citit aceste instrucțiuni de utilizare sau dacă va apărea vreo altă problemă, trebuie să contactați furnizorul produsului.

Eliminare

Ambalajul conține materiale necontaminante pe care le puteți elimina la punctul local de reciclare.



Nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și transpunerea în legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și duse la un punct de reciclare. Pentru modalități de eliminare a aparatelor electrice vechi, vă rugăm să contactați administrația locală.

Imaginile pot varia ușor față de produsul în sine. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul în conformitate cu progresele tehnice.