

MANUAL DE UTILIZARE

Ladă frigorifică portabilă tip coș termic pentru picnic, cumpărături, auto AEG KS26, 12V, pliabilă, funcție de răcire, capacitate 26 L

Cod produs: 10714

Introducere

Explicația simbolurilor și a cuvintelor de semnalizare utilizate în aceste instrucțiuni de folosire și/sau dispozitiv:

-  Urmați instrucțiunile atunci când utilizați dispozitivul
-  Risc de vătămare corporală sau fatală la copii!
-  Țineți cont de avertismentele și instrucțiunile de siguranță!
-  Folosiți dispozitivul numai în spații protejate de intemperii!
-  Carcasă cu izolare dublă (clasa de siguranță II)
-  Protecție la tensiune foarte joasă (clasa de protecție III)
-  Țineți cont de mediul înconjurător atunci când aruncați ambalajul!
-  Acest dispozitiv respectă directivele UE

Notă: Aceste instrucțiuni se referă la lada frigorifică auto ca și dispozitiv.

Utilizare destinată

Lada frigorifică se folosește pentru a răci alimente și băuturi. Răcirea se realizează folosind un sistem termoelectric de siguranță (celulă Peltier) cu ventilator. Se alimentează la energie electrică la priza auto (12 V).

Acest dispozitiv nu este destinat depozitării și transportului alimentelor neambalate.

Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de copii și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și/sau cunoștințe. Copiii nu trebuie să se joace cu acest dispozitiv.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale.

Orice utilizare în alt scop sau modificarea aparatului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri semnificative. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Conținut

Verificați conținutul imediat după deschiderea ambalajului. Verificați produsul și toate componentele să nu fie deteriorate. Nu utilizați un produs sau componente defecte.

- o ladă frigorifică
- Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să includeți toată documentația relevantă atunci când produsul este folosit de alte persoane!

Date tehnice

Cod produs	10714
Dimensiuni în cm (LxIxh)	30 x 25 x 35
Greutate	1,52 kg
Volum	26 L
Alimentare cu energie electrică	12 V DC
Puterea nominală	50 W
Temperatura	controlată de termostat
Temperatura minimă	max. 11-15°C sub temperatura ambiantă
Temperatura ambiantă	+16°C până la +32°C (temperatura camerei)
Siguranța	10 A

SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale de siguranță

Citiți toate instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate provoca șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să includeți toată documentația relevantă pentru alți utilizatori!



Avertizare!



Pericol de vătămare corporală sau mortală pentru copii! Pericol de sufocare sau strangulare!

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Copiii nu pot evalua riscurile asociate cu utilizarea acestui produs!



Pericol!

Cablurile deteriorate pot provoca șoc electric mortal. Întrerupeți utilizarea dacă acestea sunt deteriorate.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

- Utilizare necorespunzătoare.
- Forțe externe, deteriorarea dispozitivului și/sau deteriorarea unor părți ale dispozitivului din cauza impactului mecanic sau suprasarcină.
- Orice tip de modificare a dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în scopuri nedescrise în acest manual de utilizare.
- Daune ulterioare din utilizarea necorespunzătoare și/sau incorectă.
- Umiditate și/sau ventilație inadecvată.
- Deschiderea neautorizată a dispozitivului.

Acest lucru va anula garanția.



Pericol de incendiu!

- Asigurați-vă că tensiunea se potrivește cu tensiunea de intrare specificată pe dispozitiv (12 V DC) pentru a preveni pericolul de incendiu și deteriorarea dispozitivului.
- Lada frigorifică nu este adecvată pentru utilizare continuă. În caz contrar, se poate supraîncălzi și deteriora permanent.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării, deoarece acesta poate fi deteriorat din cauza încălzirii extreme.
- Opiți imediat utilizarea dispozitivului dacă observați fum sau un miros neobișnuit.



Pericol de electrocutare!

- Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau la umezeală. Evitați să turnați sau să picurați apă sau alte lichide peste el. Dacă apa pătrunde în dispozitivele electrice, riscul de electrocutare crește.
- Verificați dacă există umezeală pe mufe și cabluri. Nu conectați niciodată dispozitivul la priza de brichetă cu mâinile ude.
- Deconectați întotdeauna cablul de la priza auto de 12 V prinzând de mufă. În caz contrar, cablul poate fi deteriorat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Deteriorarea dispozitivului sau a cablului de încărcare crește riscul de electrocutare.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați dispozitivul. Solicitați imediat repararea sau înlocuirea aparatului la un magazin specializat, dacă este defect.
- Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta sau trage dispozitivul.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă a căzut pe jos sau este deteriorat în orice alt mod. Pentru verificare și reparație, duceți-l la un electrician calificat.



Risc de rănire!

- Când transportați dispozitivul într-un vehicul, păstrați-l fixat în portbagajul sau într-o zonă de depozitare adecvată.
- Asigurați-vă că dispozitivul este așezat pe un suport solid. Dispozitivul se va răsturna și poate cădea când este gol.



Pericol pentru sănătate!

- Când răciți medicamente, asigurați-vă că puterea de răcire a dispozitivului îndeplinește cerințele medicamentului respectiv.
- Orice fel de alimente care sunt răcite trebuie să fie în ambalajul lor original sau în recipiente adecvate.

Utilizare



Asamblare

1. Desfaceți coșul.
2. Fixați cadrul de susținere pe coș folosind cele patru benzi cu scai.

Informații despre utilizare

- Poate fi necesar să porniți contactul pentru a activa priza de 12 V a vehiculului. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră. Contactați un magazin specializat dacă nu sunteți sigur.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării și asigurați o ventilație adecvată.
- Ștergeți prompt orice urmă de condens. După perioade lungi de răcire, umezeala se va condensa în picături de apă în interiorul cutiei de răcire. Acest lucru NU înseamnă că dispozitivul este defect.

Procesul de răcire

1. Din motive de igienă, curățați interiorul lăzii frigorifice cu o lavetă umedă înainte de fiecare utilizare.
2. Umpleți lada frigorifică cu alimentele pe care doriți să le răciți.
3. Conectați mufa cablului de alimentare al lăzii la priza de brichetă de 12 V. LED-ul verde al mufei pentru priza de brichetă se va aprinde.
4. Lada frigorifică va începe să răcească.

Atenție!

Produsul nu se oprește automat. Unitatea va funcționa continuu atâta timp cât este conectată la o priză auto. Amintiți-vă că bateria vehiculului se va descărca atunci când autovehiculul nu funcționează.

5. Deconectați mufa de la priza de brichetă de 12 V pentru a opri răcirea și adunați cablul.
6. Curățați și uscați interiorul zonei de depozitare a cablului după utilizare. Acest lucru va preveni formarea mușgaiului.

Sfaturi pentru a obține cea mai bună putere de răcire

- Alegeți un loc bine ventilat pentru utilizare, ferit de lumina soarelui.
- Lăsați mai întâi mâncărurile calde să se răcească înainte de a le depozita la rece în ladă.
- Nu deschideți lada frigorifică de mai multe ori decât este necesar.
- Nu lăsați lada frigorifică deschisă mai mult decât este necesar.

Curățare, îngrijire și întreținere

Oferind o îngrijire minimă, produsul rămâne funcțional ani de zile.


- Înfășurați cablul cu grijă când îl depozitați în dispozitiv. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării accidentale a cablului și a dispozitivului.
- Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată.
- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat.

Schimbarea siguranței

Siguranța din interiorul mufei pentru priza de brichetă protejează dispozitivul. Aceasta va proteja produsul în cazul unui scurtcircuit sau vârfuri de tensiune și apoi trebuie înlocuit.

Atenție!

Nu utilizați siguranțe cu valori nominale mai mari. În caz contrar, partea electronică poate fi deteriorată.

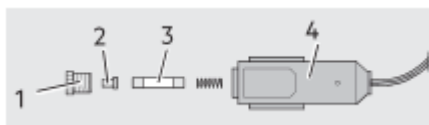

1. Deșurubați știftul de reținere (1) și capacul siguranței (2) de la ștecherul (4) pentru priza de brichetă.
2. Introduceți o nouă siguranță (3) cu aceeași valoare nominală (vezi Date tehnice).
3. Înșurubați știftul de reținere (1) și capacul siguranței (2) la ștecherul (4).

Service

Dacă aveți întrebări în legătură cu punerea în funcțiune a produsului după ce ați citit aceste instrucțiuni de utilizare sau dacă va apărea vreo altă problemă, trebuie să contactați furnizorul produsului.

Eliminare

Ambalajul conține materiale necontaminante pe care le puteți elimina la punctul local de reciclare.



Nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și transpunerea în legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și duse la un punct de reciclare. Pentru modalități de eliminare a aparatelor electrice vechi, vă rugăm să contactați administrația locală.

Imaginile pot varia ușor față de produsul în sine. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul în conformitate cu progresele tehnice.