


Aspirator auto fără fir, cu acumulator reîncărcabil, pentru aspirare umed și uscat, 80 W, 5000 Pa – 11050R

Manual de instrucțiuni


(Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare)

Descriere produs:

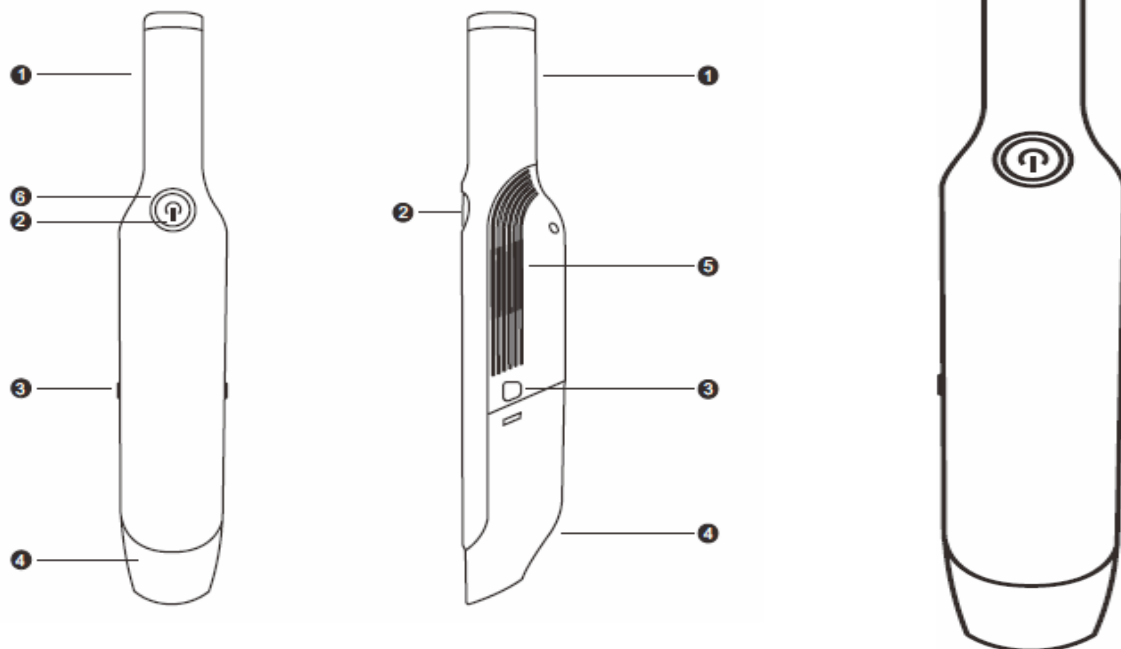

1. Mâner
2. Comutator de alimentare
3. Buton container
4. Container
5. Canal de aerare
6. Indicator luminos al bateriei

Accesorii

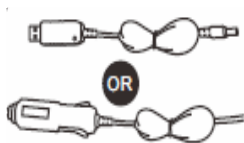

Cablu de încărcare



Capete de aspirare

* tip reîncărcabil: cablu USB de conectare la mașină (în portul pentru brichetă auto)


Parametrii produsului:

-	Reîncărcabil	Conectat la mașină
Tensiune de lucru:	11.1V/7.4V	DC 12V
Lungimea firului	-	4.5M
Timp de descărcare:	20min	-
Capacitatea bateriei:	2000mAh	-


Avertizare:

1. Este interzisă introducerea acestuia în apă sau alte lichide;
2. Pentru a evita incendiul, explozia sau rănirea, vă rugăm să verificați aspiratorul și cablul de alimentare înainte de utilizare. Se interzice utilizarea unui aspirator sau a unui cablu de alimentare deteriorat;
3. Nu atingeți cablul de alimentare sau aspiratorul cu mâinile ude;
4. Este interzisă lăsarea nesupravegheată a aspiratorului pornit;
5. Păstrați aspiratorul și cablul de alimentare departe de suprafațe încălzite;
6. Nu trageți de cablul de alimentare și nu-l smulgeți din priză;
7. Este interzis să blocați intrarea sau ieșirea aerului atunci când utilizați aspiratorul;
8. Este interzisă aspirarea materialelor inflamabile, cum ar fi mucerile de țigări aprinse;
9. Copiilor li se interzice să folosească aspiratorul sau să se joace cu acesta. Vă rugăm să aveți grijă când copiii sunt pe lângă aparate electrice în funcțiune;
10. Nu utilizați adaptoare cu tensiune peste 2A pentru încărcare;
11. Când praful din container depășește 50%, vă rugăm să îl curățați cât mai repede posibil. În caz contrar, aceasta va afecta utilizarea normală a dispozitivului.


Instrucțiuni de utilizare:

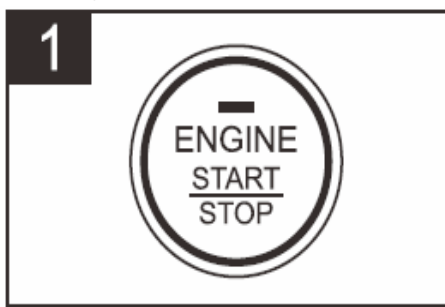

Porniți mașina

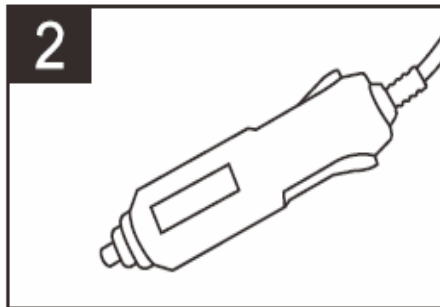


**Introduceți cablul de alimentare în
socul pentru brichetă auto**

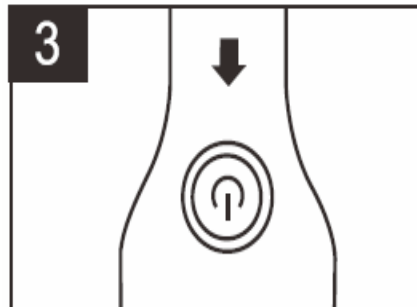

Apăsați butonul Start.

1.(Versiune reîncărcabilă: apăsați lung comutatorul de alimentare pentru a porni aspiratorul)

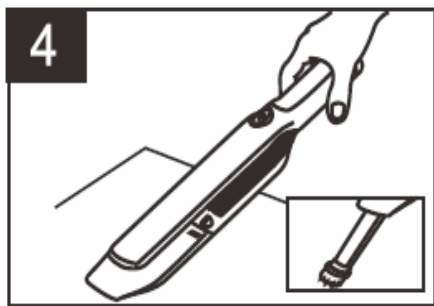

**Aliniați capul de aspirare al aspiratorului în funcțiune la
suprafața care urmează a fi curățată. Schimbați diferite
capete de aspirare în funcție de zonele de curățat.**


* Pentru aspiratorul reîncărcabil, vă rugăm să ignorați pasul 1 și pasul 2. Începeți de la pasul 3 după încărcarea completă.

Curățare și întreținere:


Vă rugăm să curățați aspiratorul auto la timp, altfel va afecta funcționarea normală a acestuia.



**Apăsați comutatorul
container-ului și scoateți-l.**

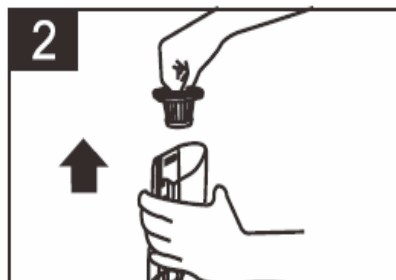


**Conform imaginii
prezentate, țineți
container-ul și scoateți
filtrul din acesta.**

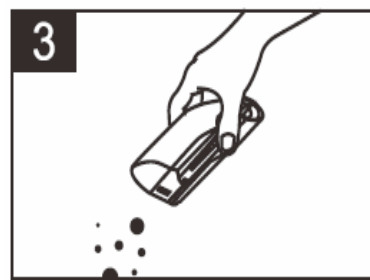

**Eliminați resturile din
container.**



Spălați filtrul și recipientul de praf, utilizați-l după uscare la aer completă. Vă rugăm să vă asigurați că filtrul este complet uscat.

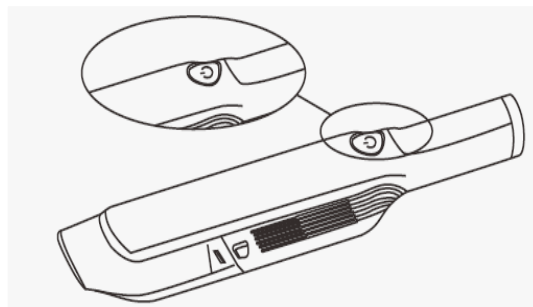

Reîncărcabil

Tehnologie Two Gear (în două trepte):

Aspiratorul dispune de tehnologia de aspirație în două trepte.

Apăsăți o dată comutatorul de alimentare pentru o aspirare normală.

Aceasta se folosește pentru a curăța resturile, praful etc. pe o suprafață plană. Apăsăți comutatorul de alimentare de două ori pentru o aspirare îmbunătățită. Aceasta este mai potrivită pentru curățarea părului și prafului de pe covoare sau în colțurile greu accesibile.

Încărcare baterie: Afișarea statusului bateriei

În funcțiune



indicatorul albastru este
întotdeauna aprins

Baterie scăzută



indicatorul roșu licăre

Încărcare



indicatorul roșu licăre

Încărcare finalizată



indicatorul albastru se aprinde

FAQ:

Aspiratorul nu funcționează

- (Reîncărcabil) Bateria trebuie încărcată
- Filtrul Hepa este înfundat și trebuie curățat

Aspiratorul nu poate aspira mizeria sau are putere slabă de aspirare

- Prea multe resturi în container, curățați-l la timp
- (Reîncărcabil) baterie scăzută, trebuie încărcat

IMPORTANT!

ESTE RECOMANDAT SA INCARCATI COMPLET PRODUSUL INAINTE DE PRIMA UTILIZARE FOLOSIND CABLUL ORIGINAL FURNIZAT DE PRODUCATOR IN PACHET.

Prima incarcare completa poate dura mai mult decat o incarcare obisnuita.