

Aspirator fara fir

Asigurati-va ca aspiratorul este complet incarcat inainte de prima utilizare.
Nu porniti aspiratorul in timp ce acesta este la incarcat!

*Datele tehnice pot varia in functie de performanta reala a produsului.

Specificatii produs

Denumire produs: Aspirator fara fir	Putere aspirare: 17000Pa	Tip motor: Brushless
	Capacitate baterie: 2000mAhx3	Greutate: aproximativ 450g
Tensiune nominala: 11.1V	Current de incarcare: 5V=1.5A	Dimensiuni produs: 201x199x58 mm
Putere nominala: 130W	Capacitate recipient praf: 0.15L	Tip incarcare: USB-C

Prezentare produs



Accesorii incluse





*Imaginile accesoriilor sunt doar pentru prezentare; aspectul real al acestora poate fi usor diferit.

Utilizarea luminii

Pornirea luminii: Tineti apasat butonul de pornire.
Oprirea luminii: Apasati de doua ori butonul de

Indicator incarcare baterie

Lumina rosie aprinsa – produsul se incarca
Lumina verde aprinsa – bateria este incarcata complet

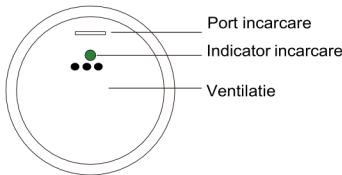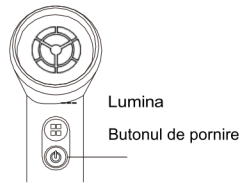

Pornirea, oprirea si reglarea puterii aspiratorului

Prima treapta functionare - putere standard: tineti apasat butonul de pornire pentru a porni aspiratorul
A doua treapta de functionare - putere maxima: apasati din nou butonul de pornire pentru a trece la modul puternic de functionare

Oprire: apasati din nou butonul de pornire pentru a opri aspiratorul

Curatarea filtrului



1. Rotiti recipientul de colectare a prafului.
2. In timp ce tineti recipientul de praf, scoateti filtrul conform ilustratiei
3. Goliti recipientul de praf
4. Clatiti filtrul si recipientul de colectare a prafului
5. Uscati filtrul si recipientul de colectare a prafului

Problema	Rezolvare
Produsul nu functioneaza	1. Verificati daca bateria aspiratorului este incarcata. 2. Asigurati-va ca apasati butonul de pornire.
Putere de aspirare scazuta	1. Verificati daca bateria aspiratorului este incarcata. 2. Asigurati-va ca filtrul, orificiul de aspirare si orificiul de aerisire nu sunt blocate. 3. Verificati daca filtrul este complet uscat. 4. Asigurati-va ca recipientul de colectare a prafului si accesoriul de aspirare sunt fixate corect.
Bateria produsul nu se incarca	1. Verificati daca cablul de incarcare este conectat corect. 2. Asigurati-va ca folositi cablul de incarcare inclus in pachet.

Reciclarea bateriei

- Bateria trebuie indepartata din aspirator inainte de reciclare.
- Asigurati-va ca aspiratorul este oprit inainte de a scoate bateria.
- Bateria trebuie reciclata conform reglementarilor locale in vigoare.

1. Demontati manerul, scoateti inelele de fixare, deconectati cablurile de la placa de circuit si scoateti bateria.
2. Nu aruncati bateria la gunoia menajer. Pentru a proteja mediul inconjurator, reciclati bateria exclusiv in recipientele speciale destinate bateriilor.

Instructiuni de siguranta

Instructiunile de mai jos contin informatii importante privind folosirea in siguranta a acestui produs. Cititi-le cu atentie si respectati-le inainte de a folosi aspiratorul.

Restrictii de utilizare

- Nu utilizati acest produs in exterior in conditii de ploaie sau in medii industriale.
- Nu expuneti produsul si bateria acestuia la foc, caldura sau temperaturi ridicate in timpul incarcarii, utilizarii sau depozitarii.
- Evitati depozitarea produsului in lumina directa a soarelui (de exemplu, intr-o masina), pentru a preveni supraincalzirea acestuia si a reduce riscul de incendiu sau explozie.
- Temperatura de utilizare recomandata pentru aspirator este intre 0°C si 40°C. Folosirea in afara acestui interval poate duce la functionarea eronata a produsului.
- Asigurati-va ca persoanele cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale nu folosesc sau efectueaza procese de intretinere asupra acestui produs.
- Asigurati-va ca copiii nu intra in contact cu acest produs si nu se joaca cu el.
- Acest produs este destinat doar pentru aspirarea uscata: **nu utilizati aspiratorul pentru a aspira lichide** (de exemplu, apa sau bauturi).
- Nu aspirati obiecte aprinse sau care fumeaza (de exemplu, chistoace de tigari).
- Nu aspirati obiecte dure sau ascutite (de exemplu, materiale de constructii, sticla sau cuie).
- Nu utilizati accesorii neautorizate de producator. Daca apar defectiuni cauzate de utilizarea neautorizata, garantia va fi anulata automat. Folositi produsul conform instructiunilor din manual. Orice daune rezultate din utilizarea necorespunzatoare a produsului vor fi responsabilitatea utilizatorului.

Intretinere si service

- Asigurati-va ca bateria aspiratorului nu este supraincercata sau descarcata excesiv, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea acesteia.
- Curatati filtrul doar cu apa curata, nu folositi solventi. Dupa uscarea completa la soare, filtrul poate fi reutilizat.
- Curatati in mod regulat orificiile de aerisire.
- Nu fortati si nu zgariati orificiile de aerisire folosind obiecte ascutite, pentru a evita deteriorarea produsului.
- Nu folositi alcool, acetona sau detergenți pentru a curata acest produs, deoarece acestea pot provoca defectiuni si deteriorarea aspiratorului.

Folosirea cablului de incarcare

- Daca cablul de incarcare este deteriorat sau se supraincalzeste, nu il utilizati, deoarece poate provoca arsuri, electrocutare sau incendiu, in cazul producerii unui scurtcircuit.
- Nu conectati sau deconectati cablul de incarcare daca aveti mainile ude, deoarece acest lucru poate provoca soc electric sau alte accidente.
- Nu deteriorati, modificati, indoiti fortat, trageti, rasuciti cablul de incarcare. Nu puneti obiecte grele pe cablu si nu il presati in timpul utilizarii, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu, in cazul producerii unui scurtcircuit.

Depozitare

- Nu blocati si nu introduceti obiecte straine in orificiile de aerisire, deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
- Persoanele cu par lung sunt sfatuite sa evite apropierea produsului de par pentru a preveni posibile accidente.
- Daca apare o defectiune, opriti imediat produsul si nu il mai folositi.
- Nu utilizati aspiratorul in medii umede sau daca aveti mainile ude; pastrati produsul uscat.
- Nu folositi aspiratorul in apropierea gazelor petroliere sau a altor substante inflamabile (cum ar fi, solventi, diluanti, aerosoli etc), deoarece acest lucru poate provoca explozie sau incendiu, in cazul producerii unui scurtcircuit.
- Inainte de a-l depozita, asigurati-va ca bateria aspiratorului este complet incarcata si ca cablul de incarcare nu este conectat la produs. Depozitati produsul intr-un loc racoros si uscat. Reincarcati-l cel putin o data la trei luni pentru a preveni degradarea bateriei.
- Nu lasati produsul nesupravegheat in timp ce este pomit, deoarece acest lucru poate duce la aparitia unui incediu, in cazul producerii unui scurtcircuit.
- Pastrati produsul la distanta de copii si animale de companie.
- Depozitati-l intr-un mediu uscat.