


MANUAL DE UTILIZARE

Sonerie bicicletă, alarmă antifurt, claxon 130 dB, 3 sunete ajustabile, încărcare USB, prindere ghidon, rezistentă la apă

Cod produs: 30004R



Sonerie bicicletă
cu alarmă antifurt



Colier din silicon



Cablu încărcare USB

Material: ABS+PC

Decibeli: 80 dB – 130 dB

Capacitate baterie: 250 mAh

Clasa de protecție: IPX6


Intrare încărcare: 5V-200mA

• Indicator de încărcare:

Vă rugăm să încărcați complet soneria de bicicletă înainte de a o folosi pentru prima dată.

- ① Deschideți capacul impermeabil al mufei USB și introduceți cablul de încărcare în portul micro USB
- ② Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la dispozitivul pentru încărcare (ștecher)

- Lumina roșie rămâne aprinsă în timpul încărcării. Lumina verde se aprinde când soneria este complet încărcată.
- Timpul de încărcare completă este de aproximativ 1,2 ore.
- După ce încărcarea s-a finalizat, deconectați cablul de încărcare și închideți capacul mufei USB.

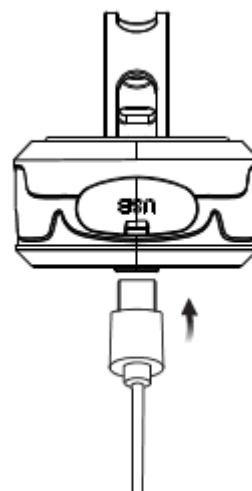


MONTARE

①




②

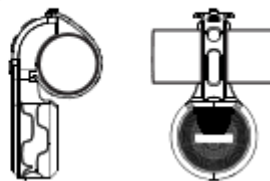

- Alegeți poziția potrivită pe mâner și fixați soneria cu ajutorul colierului din silicon.
- Colierul din silicon are catarama fixă și puteți alege o cataramă potrivită în funcție de dimensiunea ghidonului pentru a fixa ferm soneria pe ghidon.

MOD DE FUNCȚIONARE ȘI PREZENTARE FUNCȚII

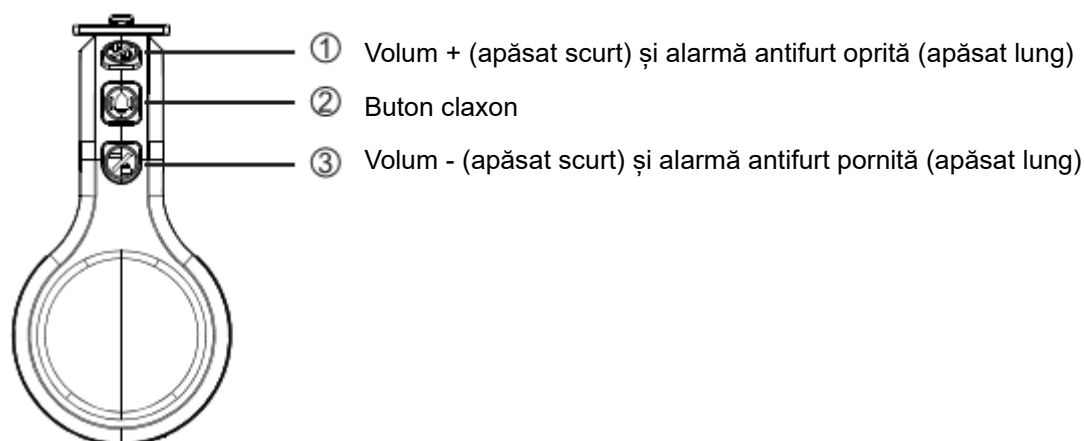

• Funcția de sonerie:

Apăsător butonul ② pentru a suna claxonul - trei niveluri de reglare a volumului; apăsător butonul ① pentru a crește volumul și butonul ③ pentru a reduce volumul.

• Funcția de alarmă antifurt:

- ① Această funcție are trei niveluri de sensibilitate reglabile. Apăsător lung butonul ③ timp de 3 secunde pentru a activa această funcție. Când această funcție este activată, apăsător scurt butonul ① pentru a închide această funcție.
- ② Apăsător și mențineți apăsător butonul ③ timp de 3 secunde, claxonul va suna și va intra în starea pre-armare; așteptați 10 secunde, claxonul va suna din nou și va intra în starea de monitorizare antifurt. Dacă vehiculul este mișcat, claxonul va continua să sune timp de 10 secunde.
- ③ În starea pre-armare, apăsător scurt tastele + și - pentru a regla sensibilitatea dispozitivului antifurt. Când sensibilitatea este reglată, claxonul va emite un sunet scurt corespunzător: prima treaptă - un sunet scurt; a doua treaptă - două sunete scurte; a treia treaptă - trei sunete scurte. Treapta a treia are cea mai mare sensibilitate, iar prima treaptă are cea mai mică sensibilitate.
- ④ Solicitarea de a intra în starea pre-armată și în starea de monitorizare antifurt corespunde nivelului de sensibilitate. În starea de monitorizare antifurt, apăsător scurt butonul ① pentru a opri funcția de alarmă antifurt, iar soneria va emite un sunet lung.

Precauții

- Vă rugăm să verificați dacă cablul de încărcare este în stare bună (să nu fie deteriorat) înainte de încărcare.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a apăsa butoanele soneriei.
- După ce încărcarea este completă, vă rugăm să închideți cu atenție capacul mufei USB pentru a proteja mufa.
- Copiii nu trebuie să utilizeze soneria fără supravegherea unui adult.
- Vă rugăm să nu utilizați acest produs într-un spațiu închis, cum ar fi în interior, unde sunt multe persoane, pentru a nu le provoca probleme de sănătate.
- Vă rugăm să păstrați acest produs departe de foc și obiecte cu temperatură ridicată.