




Lanternă frontală, Suprabeam V4pro reîncarcabilă, 1000 lumeni– 613.5211

Manual de utilizare


FUNCȚIA DE CONTROL AL LUMINII

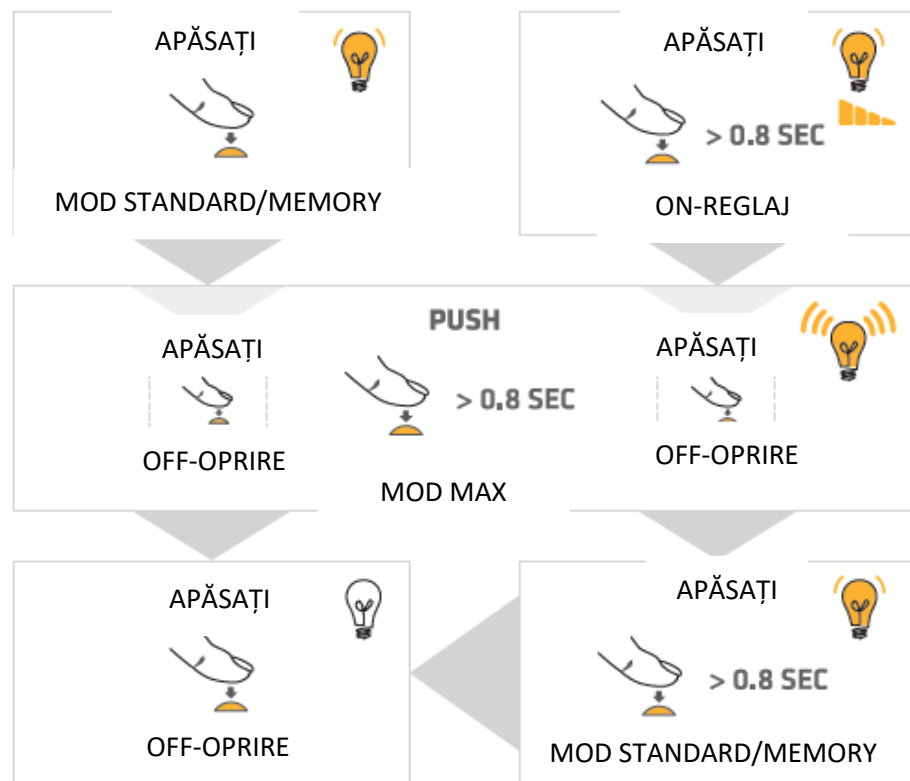


AJUSTARE UNGHI ȘI CABLU

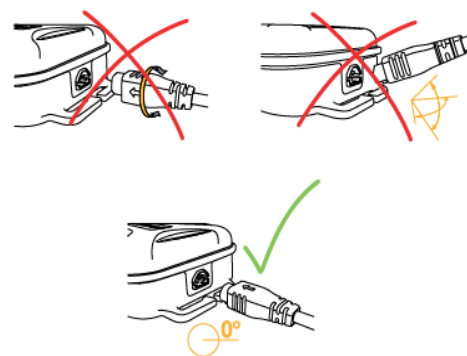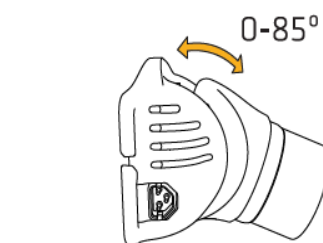

TRANSPORT LOCK

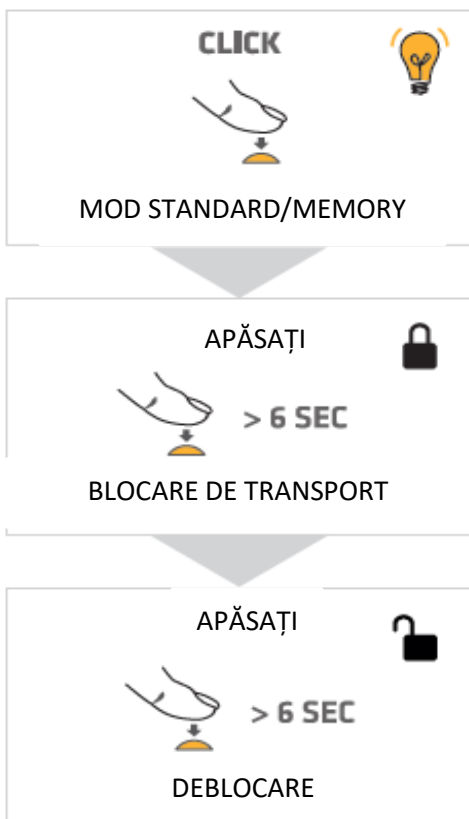


LUMINA DIN SPATE ON/OFF

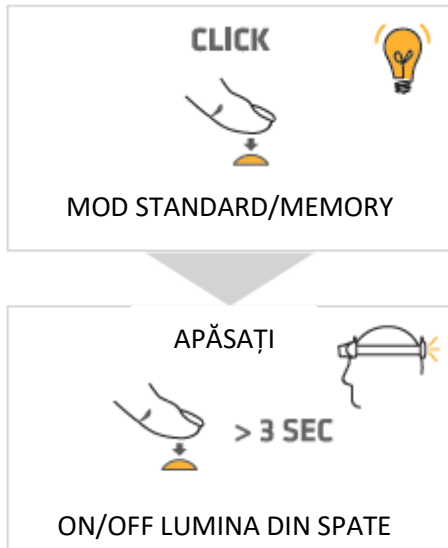

SPECIFICAȚII

Li-Po	250 m
10°/35°	195 g
-20°C - +50°C	IP X4

ÎNCĂRCARE

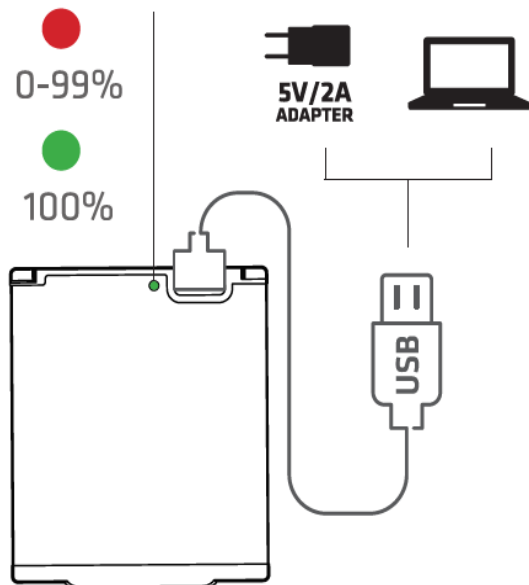

UTILIZARE

Lanternă frontală reîncărcabilă V4pro are 3 moduri de iluminare: Standard (intensitate medie), Dim/Memory (intensitate mică) și MAX (intensitate maximă). Le puteți activa apăsând ușor sau ținând apăsat butonul așa cum este ilustrat în diagramă.

Cu lanternă V4pro oprită, apăsați pe buton pentru a o aprinde. Aceasta va porni la intensitate Standard sau la ultimul nivel de intensitate utilizat. Lanterna salvează ultima intensitate utilizată în memoria sa (scoaterea bateriei va șterge memoria, când lanternă V4pro va fi aprinsă din nou, va avea intensitate Standard). Când este stinsă, țineți apăsat butonul timp de 0.8 secunde pentru a intra în modul DIM. Intensitatea va scădea și va crește până când butonul nu mai este apăsat. Când lanternă V4pro este aprinsă, țineți apăsat butonul timp de 0.8 secunde pentru a intra în modul MAX (intensitate maximă). Repetați acest pas pentru a ieși din modul MAX.

Pentru a stinge lumina roșie de avertizare de pe baterie, țineți apăsat butonul timp de 3 secunde, atunci când lanternă este aprinsă. Repetați acest pas pentru a aprinde din nou lumina de avertizare. În orice mod de iluminare, apăsați comutatorul doar o dată pentru a stinge lanternă.

BLOCARE DE TRANSPORT

Când lanternă V4pro este aprinsă, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 6 secunde pentru a stinge lanternă și pentru blocare de transport. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 6 secunde pentru a debloca lanternă.

BENZI VELCRO

Benzile velcro care pot fi utilizate cu ușurință pentru a monta lanternă pe casca de ciclism, rucsac, ghidon, curea sau aproape orice alt obiect la care vă puteți gândi. Acestea vă oferă posibilitatea de a lua lanternă cu dumneavoastră oriunde și oricând doriți.

CONECTAREA CABLULUI

Capătul scurt al cablului trebuie conectat la baterie. Capătul lung al cablului trebuie conectat la lanternă. Asigurați-vă că păstrați capătul cablului drept atunci când îl conectați. Conectați bine mufele, fără a le forța.

AJUSTAREA UNGHIULUI

Capul lanternei poate fi rotit cu ușurință până la 85 de grade doar trăgând ușor de acesta. Lanterna va rămâne în unghiul ales.

BATERIE REÎNCĂRCABILĂ

Nu uitați să scoateți folia de siguranță din baterie înainte de a o plasa în acumulator. Bateriile litiu-polimer trebuie manipulate în mod corespunzător! Manipularea necorespunzătoare poate provoca explozii, scurgeri sau incendii!

ÎNCĂRCARE

Încărcarea se face direct în baterie prin cablul USB conectat la computer sau un adaptor de 5V. Nivelul de încărcare este indicat de lumina roșie/verde. Lumina roșie indică 0-99%. Lumina verde indică 100%. Încărcați în mod regulat lanternă (aproximativ la fiecare 3 luni) pentru a evita descărcarea completă.

ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să vă asigurați că lanternă V4pro este curată, în special în jurul componentelor mobile. O puteți curăța cu o cârpă umedă. Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.

ELIMINAREA

Eliminați acest produs într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale privind protecția mediului. Dacă aveți îndoieli cu privire la eliminarea corectă, vă rugăm să contactați autoritatea municipală care vă poate oferi informații despre eliminarea corectă.

SIGURANȚA OCHILOR

Nu priviți direct în lumină. Lumina intensă poate dăuna sănătății ochilor. Lanterna este clasificată în grupul LED de risc 2 (IEC 62471).

Pentru informații și instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să accesați suprabeam.com

AVERTIZARE




NU BLOCAȚI LENTILA

DESPRE ÎNCĂLZIRE:



INFORMAȚII ADIȚIONALE

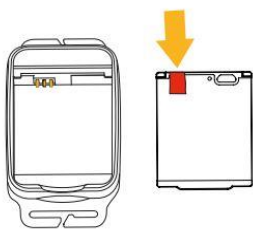

**SCOATEȚI FOLIA DE
SIGURANȚĂ DIN BATERIE
ÎNAINTE DE UTILIZARE**



PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII

This manual may contain typographical errors.
Data and information are subject to
change without notice

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N
Phone: +45 87 52 52 12
Fax: +45 87 52 52 15
info@suprabeam.com
www.suprabeam.com



Acest manual poate conține erori tipografice.

Datele și informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.