


MANUAL DE UTILIZARE

Starter auto multifuncțional 2500A, compresor, robot pornire, jump starter booster, acumulator extern, 15200 mAh, lanternă, 12V, argintiu

Cod produs: 90051R

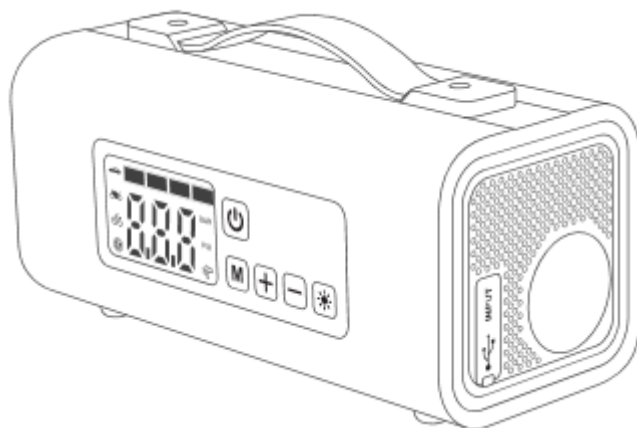


! Citiți cu atenție toate instrucțiunile, vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

Acest produs poate fi utilizat ca și starter, dar are și funcție de compresor pentru umflarea anvelopelor, saltelelor cu aer, etc. De asemenea poate fi utilizat ca baterie externă și lanternă.


AVERTISMENT

- Conține accesorii mici care prezintă pericol de sufocare pentru copii mici. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Furtunul pentru umflare se va încălzi în timpul utilizării, aveți grijă.
- Nu umflați excesiv anvelopa, presiunea ridicată poate provoca daune materiale sau accidentări.
- Lăsați un interval de 60 de secunde între operațiunile continue pentru a evita supraîncălzirea produsului.
- Folosiți numai cablul cu clești inclus. Nu utilizați dacă cleștii sunt deteriorați sau cablul este deteriorat.
- Nu utilizați produsul la temperaturi ridicate sau umiditate mare. Păstrați produsul conform instrucțiunilor.
- Nu modificați sau dezasamblați produsul.
- Țineți produsul departe de lichide și gaze inflamabile, praf și lichide corozive.
- Funcția de pornire rapidă este compatibilă numai pentru vehiculele cu baterie de 12 V.
- Asigurați-vă că mufa albastră este introdusă complet în portul starterului, altfel se poate arde.
- Asigurați-vă că nivelul bateriei starterului depășește 60% înainte de a încerca să porniți mașina.
- Nu scăpați pe jos și nu aruncați produsul. Dacă produsul este lovit sau deteriorat, acesta trebuie verificat de un electrician calificat.
- Puteți elimina bateria cu litiu conform reglementărilor locale când durata de viață a acesteia s-a încheiat.
- Supravegheați compresorul în timp ce acesta umflă diverse obiecte.
- Verificați valoarea prestabilită și unitatea de măsură înainte de utilizare.
- Nu îndreptați furtunul spre oameni sau orice parte a corpului uman.
- Utilizarea în continuu mult timp nu este recomandată! Vă rugăm să lăsați produsul la răcit cel puțin 10 minute după o utilizare continuă de 10 minute.
- Nu depozitați starterul la temperaturi de peste 70°C/158°F.
- Încărcați acest produs numai la temperaturi ambiante între 0-45°C (32-113°F).


PREZENTARE PRODUS

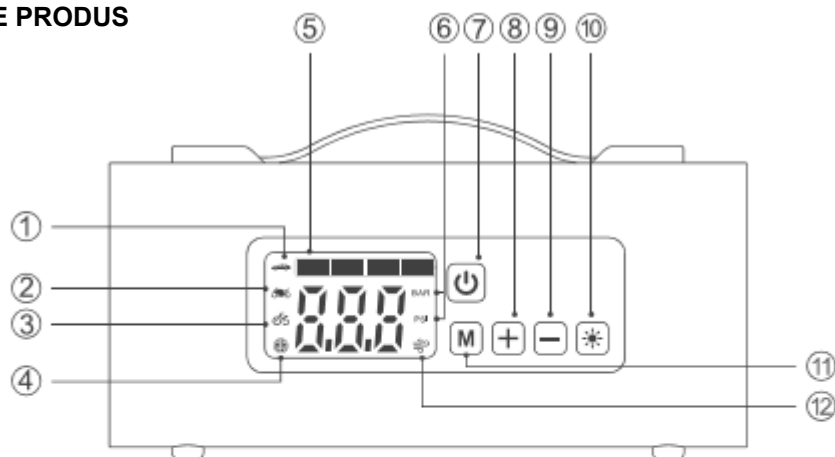

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ① Mod mașină | ⑦ Buton pornire/oprire |
| ② Mod motocicletă | ⑧ Buton "+" |
| ③ Mod bicicletă | ⑨ Buton "-" |
| ④ Mod minge | ⑩ Buton lanternă |
| ⑤ Nivel baterie | ⑪ Buton "M" (Mod) |
| ⑥ Unitate presiune | ⑫ Buton debit mare |

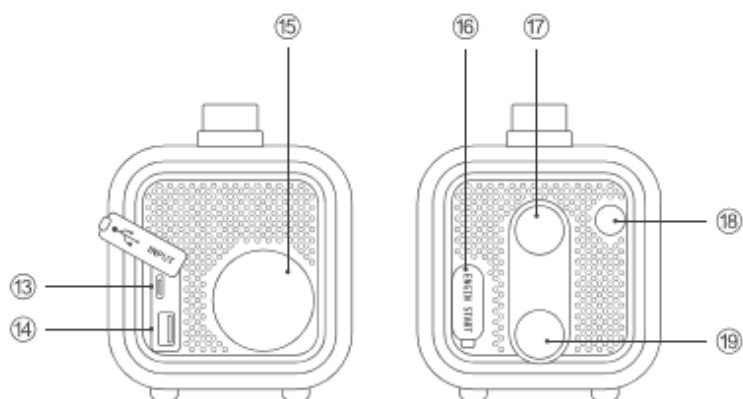


- | | |
|----------------------------------|--|
| ⑬ Port intrare USB C | ⑱ Orificiu umflare debit mare |
| ⑭ Port ieșire USB | ⑲ Orificiu umflare |
| ⑮ Lanternă LED/SOS | ⑳ Cablu încărcare cu clești pentru baterie |
| ⑯ Port pentru cablul cu clești | ㉑ Cablu USB pentru încărcare |
| ⑰ Orificiu dezumflare debit mare | |

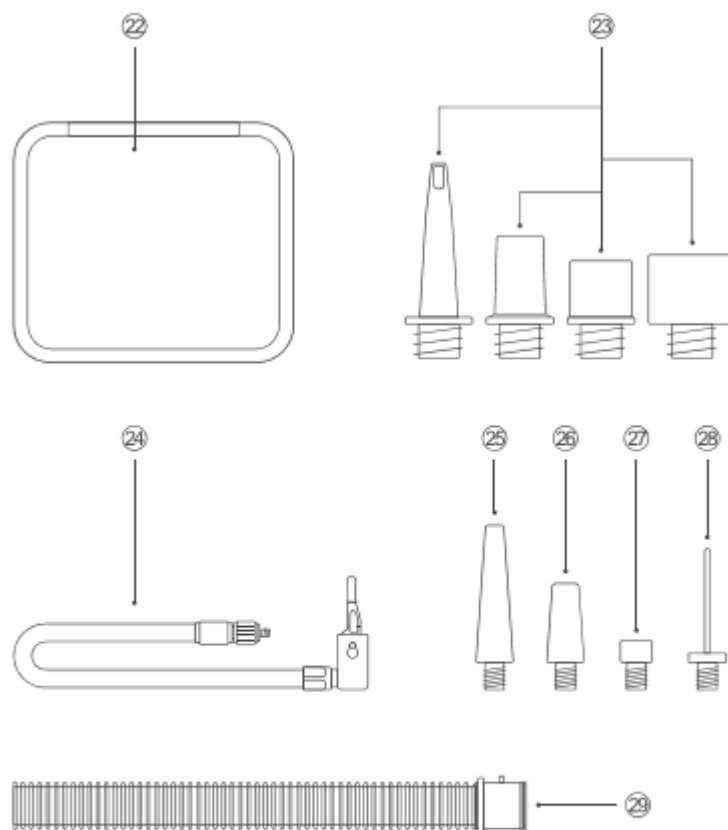


- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------|
| 22 | Husă depozitare | 26 | Adaptor placă SUP |
| 23 | 1-4 adaptoare debit mare | 27 | Adaptor bicicletă |
| 24 | Furtun umflare | 28 | Adaptor supapă ac |
| 25 | Adaptor colac înot | 29 | Furtun debit mare |

Cum se încarcă starterul

1. Conectați capătul cablului de încărcare cu mufa USB la un ștecher pentru priză.

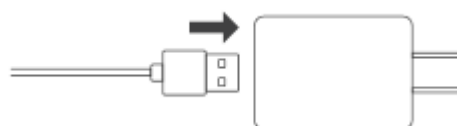

2. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare cu mufa USB C la portul de intrare USB C al starterului.

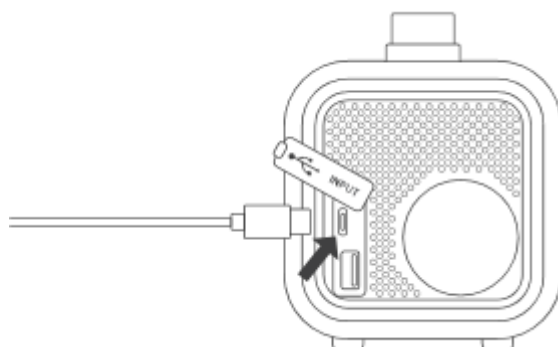

Indicator	Nivel baterie
1 linie 	Sub 25%
2 linii 	Între 25% și 50%
3 linii 	Între 50% și 75%
4 linii 	Între 75% și 100%

Notă: Indicatorul de baterie va pâlpâi circular în timp ce se încarcă; indicatorul luminos arată nivelul bateriei. Dacă cele 4 linii ale indicatorului nu mai pâlpâie înseamnă că încărcarea s-a finalizat.

FUNCȚIA COMPRESOR

Asigurați-vă că valoarea presiunii este cea corectă

Pentru a evita supraumflarea, vă rugăm să verificați presiunea maximă de umflare a obiectelor. Supraumflarea obiectelor poate provoca daune materiale și vătămări corporale.

Anvelope

Presiunea recomandată în anvelope este de obicei imprimată pe partea laterală a anvelopei. Presiunea recomandată/maximă din anvelope poate fi găsită și pe partea interioară a ușii șoferului. Verificați instrucțiunile sau manualul de utilizare ale vehiculului dumneavoastră pentru informații despre capacitatea portantă și presiunea în anvelope recomandată.

Mingi

Presiunea recomandată poate fi găsită pe supapa pentru aer a mingilor de fotbal, baschet, volei și majoritatea celorlalte mingi.

Tabelul de referință al presiunii aerului

Biciclete

Model	Interval de presiune recomandat
Anvelope pentru biciclete electrice pliabile	10-50 PSI
Anvelope pentru biciclete de 12, 14 și 16 inch	30-50 PSI
Anvelope pentru biciclete de 20, 22 și 24 inch	40-50 PSI
Anvelope pentru mountain bike de 26, 27.5 și 29 inch	45-65 PSI
Anvelope pentru trotinetă electrică	40-50 PSI
Anvelope pentru biciclete cu jante clincher de 700 c	100-130 PSI
Anvelope tubulare de 700 c	120-140 PSI

Motociclete

Tip	Interval de presiune recomandat
Anvelope pentru scutere și motociclete	1.8 - 3.0 bari

Mașini

Tip	Interval de presiune recomandat
Anvelope auto	2.2 - 2.8 bari

Mingi

Tip

Baschet

Minge de fotbal

Volei

Fotbal

Interval de presiune recomandat

7-9 PSI

8-16 PSI

4-5 PSI

12-14 PSI

Notă: Valorile presiunii de mai sus sunt doar pentru referință. Citiți manualul de utilizare al obiectului pentru umflat sau instrucțiunile pentru informații despre presiune.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


I. Funcția starter (pornire rapidă motor)

1. Asigurați-vă că mufa cablului cu clești este complet introdusă în portul starterului. Dacă este introdusă corect, becul roșu de pe mufa cablurilor vor pâlpâi.

Beculețul roșu - aprins

Cauza: Tensiune joasă

Soluție: Încărcați starterul

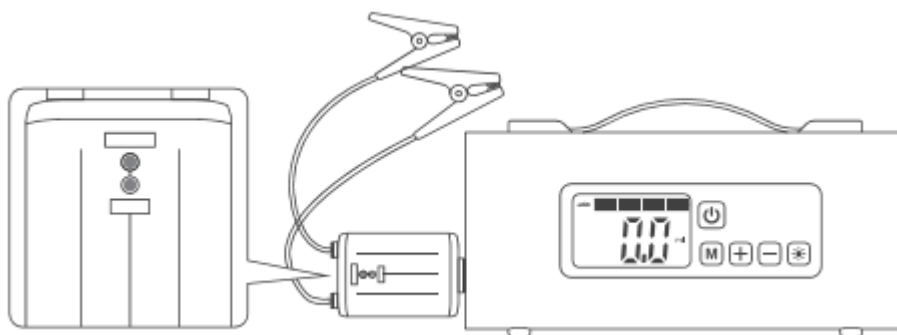

2. Conectați corect cleștii la bornele bateriei conform instrucțiunilor. Beculețul verde se va aprinde.

Beculețul roșu - aprins + alarmă sonoră constantă


Cauza: scurtcircuit

Soluție: verificați circuitul sau încercați pasul 1

Beculețul roșu - aprins + alarmă sonoră periodică

Cauză: polaritate inversată

Soluție: inversați cleștii

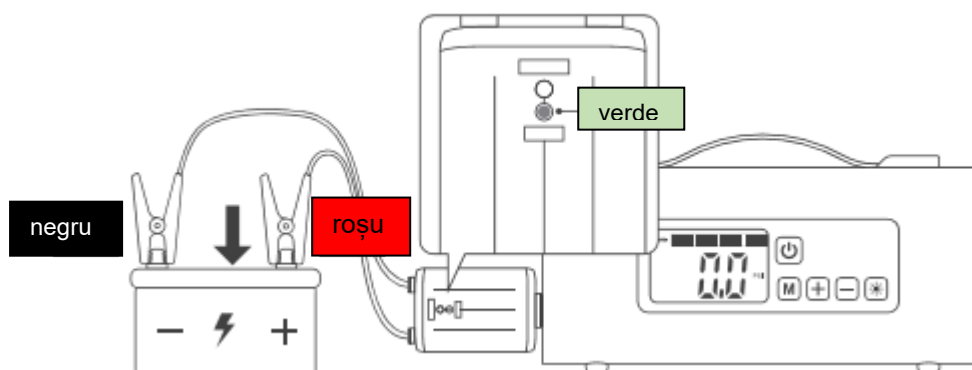


3. Porniți contactul vehiculului pentru a porni motorul.


Beculețul roșu - intermitent

Cauză: Nu s-a putut porni în 30 de secunde

Soluție: Scoateți cleștii, încercați pasul 1

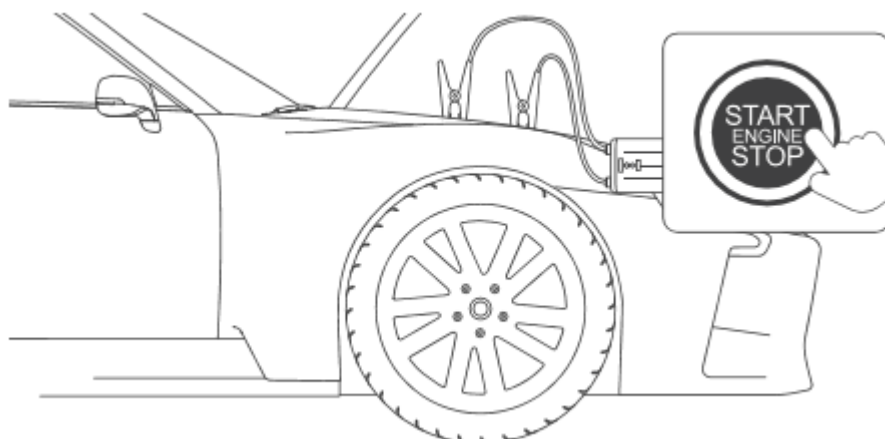

4. Scoateți cleștii de la baterie după ce motorul a pornit.

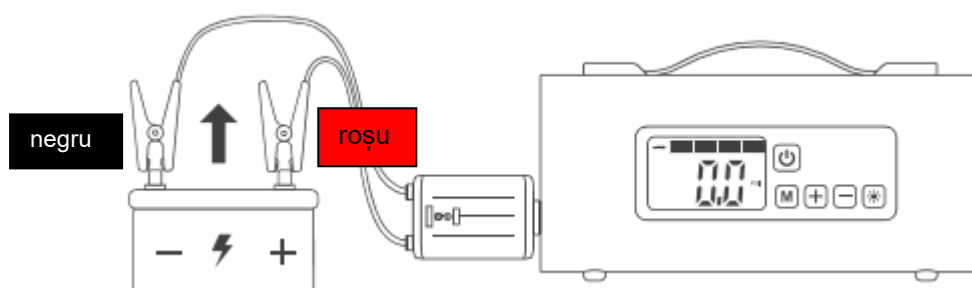

Sfat 1:

Opriti toate dispozitivele electrice din vehicul înainte de a porni motorul cu ajutorul starterului.


Sfat 2:

Dacă vehiculul nu pornește în 60 de secunde după încercarea de pornire, opriți și scoateți cleștii.


Așteptați 60 de secunde și încercați din nou pasul 3.

II. Funcția compresor (umflare obiecte gonflabile)


1. După ce porniți dispozitivul, conectați furtunul pentru umflat la orificiul pentru umflare.

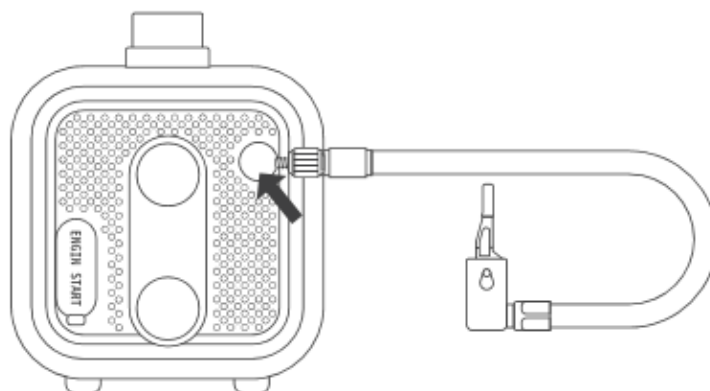


2. Alegeți un adaptor potrivit pentru obiectul care trebuie umflat.

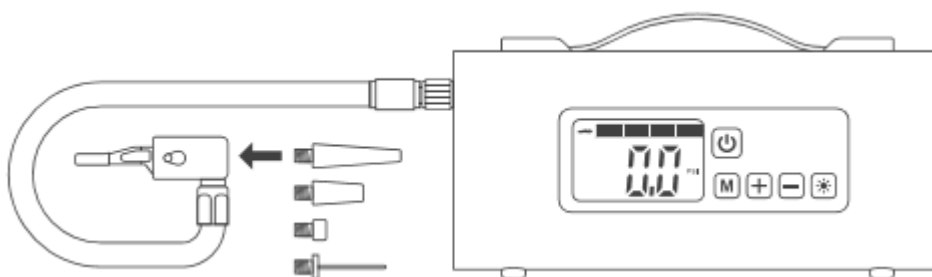


3. Apăsați butonul "M" pentru a selecta modul de umflare: Auto / Moto / Bicicletă / Minge / Personalizat.

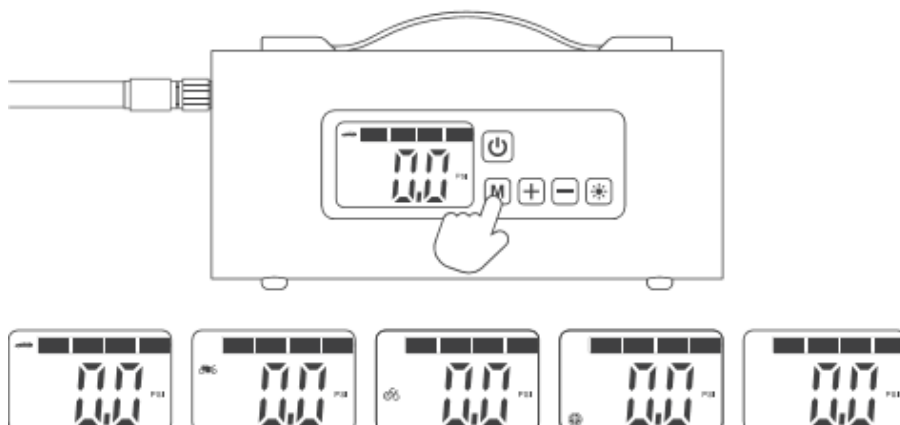


4. Apăsați butonul "M" pentru a selecta unitatea de măsură Bari/PSI.

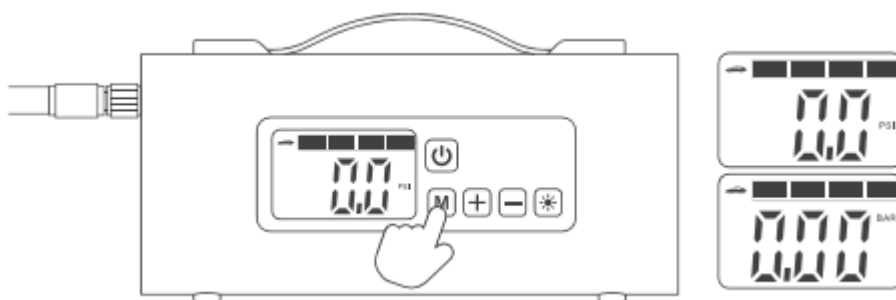

5. Apăsați butoanele "+" sau "-" pentru a regla valoarea presiunii.

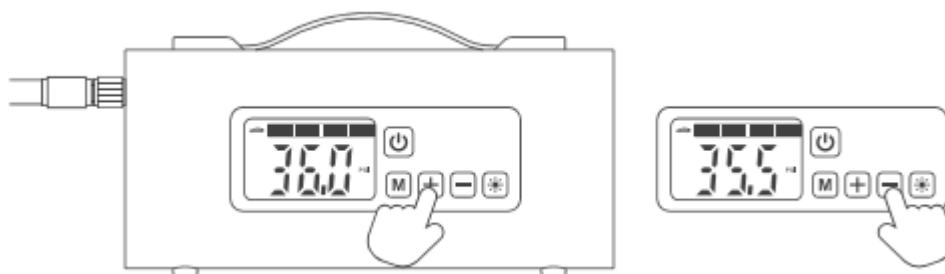

6. Apăsați butonul pornire/oprire pentru a începe umflarea; compresorul se va opri automat după ce umflarea se finalizează.

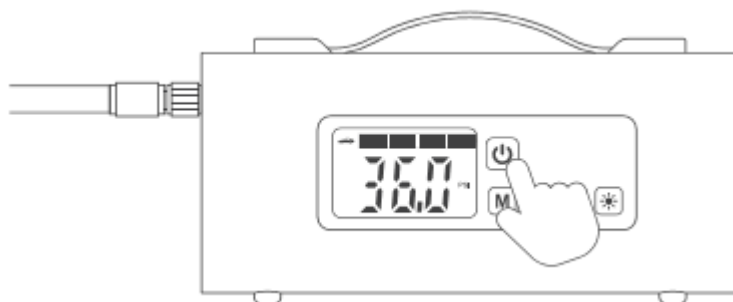

Sfat:


Presiunea maximă a modului personalizat este de 150 PSI, în timp ce valorile celorlalte 4 moduri sunt limitate pentru a evita daune materiale sau accidentări.

Mașină	58 PSI / 4 bari
Motocicletă	51 PSI / 3.5 bari
Bicicletă	140 PSI / 9.65 bari
Minge	14 PSI / 1 bar


Notă: Furtunul se va încălzi în timpul umflării; nu atingeți direct furtunul pentru umflare. Acest lucru poate provoca arsuri.

III. Funcția compresor (modul pentru debit mare)


1. Țineți apăsat butonul pornire/oprire timp de 2 sec. pentru a porni dispozitivul.

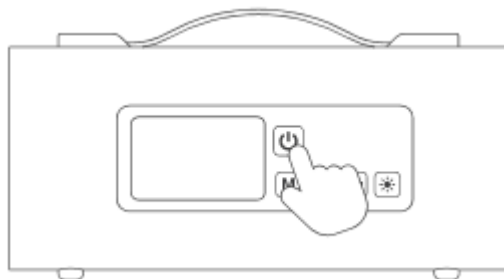

2. Atașați furtunul la orificiul pentru debit mare

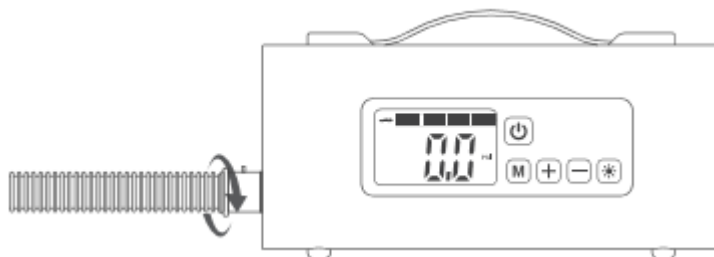


3. Alegeți un adaptor (din cele 4 adaptoare incluse) potrivit pentru obiectul care trebuie umflat.

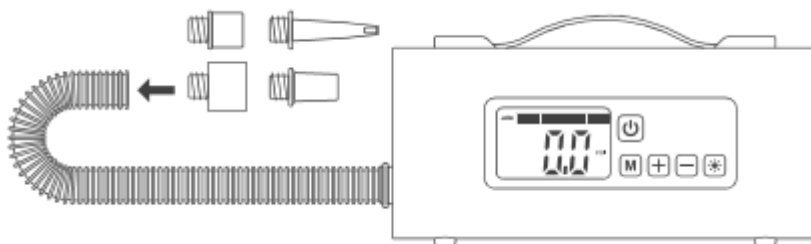


4. Apăsați butonul "M" pentru a selecta modul de umflare pentru debit mare.



5. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a începe umflarea.

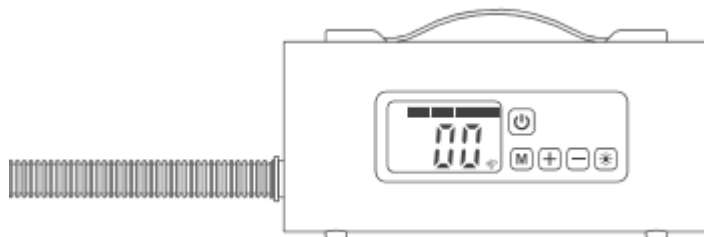

6. Detașați furtunul pentru debit mare după finalizarea umflării.

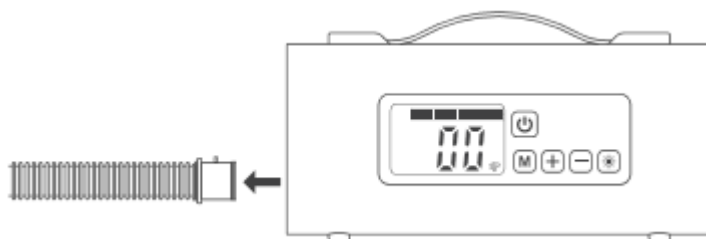

Sfat 1:

Timpul de umflare este de 300 sec., apăsați o dată pentru a regla timpul cu 30 sec.

Sfat 2:

Lăsați produsul să se răcească timp de 15 minute după 10 minute de funcționare continuă.

IV. Funcția baterie externă (power bank)

1. Introduceți cablul de încărcare USB în portul de ieșire USB al dispozitivului.

2. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare USB la dispozitivul care trebuie încărcat.

V. Funcția de iluminare (lanternă LED)

Apăsați butonul pentru lanternă pentru a activa funcția de iluminare. Apăsați din nou butonul pentru lanternă pentru a alege între modul Lanternă, modul lumină intermitentă, modul SOS și oprit.

ÎNTREȚINERE

- Pentru a maximiza performanța și durata de viață a bateriei, vă rugăm să încărcați starterul atunci când nivelul bateriei este mai mic de 75%.
- Vă rugăm să încărcați complet starterul dacă acesta se va depozita pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați-l la fiecare trei luni pentru a-i prelungi durata de viață.

SPECIFICAȚII

Capacitate	15200mAh
Curent pornire rapidă	1500 A
Curent de vârf	2500 A
Ieșire USB	5V==2A
Intrare USB	5V==2A
Timpul necesar pentru o încărcare completă	aproximativ 4 ore
Presiune compresor	3-140 PSI, 0.2-9.65 bari
Precizie compresor	± 1 PSI
Debit umflare	22L/min
Viteză de umflare	350 L/min
Lumină COB LED	200 lumeni
Interval temperatura de funcționare	-4~122 °F; -20~50 °C
Interval temperatura pentru încărcare	14~113 °F; -10~45 °C

DEPANARE/ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î: Starterul nu pornește

Nivel bateriei este mic sau starterul se încarcă.

Î: Dacă nu reușiți să porniți vehiculul, vă rugăm să verificați cauzele posibile în ordine.

- Nivelul bateriei este mic; este necesar să încărcați complet starterul. Vă rugăm să mențineți nivelul bateriei mai mare de 60% pentru a asigura pornirea motorului.
- Conexiune slabă cauzată de rugină sau murdărie pe bornele bateriei; vă rugăm să curățați bornele și să încercați din nou.
- Starterul și-a activat protecția la supraîncălzire din cauza supraîncălzirii bateriei; vă rugăm să încercați din nou după ce se răcește.
- Cleștii bateriei sunt conectați incorect la borne; asigurați-vă că cleștii sunt conectați corect la bornele bateriei.
- Conexiune slabă între clești și baterie; asigurați-vă că conexiunea dintre cleștii și baterie este sigură.
- Vehiculul nu poate porni din cauza unor probleme care nu au legătură cu nivelul bateriei starterului.
- Vă rugăm să utilizați echipamentul corespunzător pentru a verifica bateria sau codul de eroare al vehiculului.

Î: Starterul nu se încarcă.

- Verificați cablul de încărcare să fie corect conectat.
- Asigurați-vă că priza este alimentată cu curent electric.
- Starterul și-a activat protecția la supraîncălzire din cauza supraîncălzirii bateriei; vă rugăm să-l încărcați după ce l-ați lăsat să se răcească la temperatura camerei.

Î: Funcția de umflare funcționează, dar presiunea rămâne la zero.

Valoarea presiunii obiectului este prea mică pentru a fi detectată.

Î: Umflare lentă

- Nivel insuficient al bateriei starterului.
- Verificați dacă furtunul pentru umflare are fisuri.
- Verificați dacă există o etanșare bună la capetele furtunului de aer.
- Verificați dacă obiectul care trebuie umflat este intact.

CODURI DE EROARE

E1

Eroare: Supraîncălzire baterie

Soluție: Lăsați să se răcească

E2

Eroare: Temperatură scăzută a bateriei, încărcare eșuată

Soluție: Va funcționa corespunzător în intervalul de temperatură specificat

E3

Eroare: Supraîncălzire motor

Soluție: Lăsați-l să se răcească

E4

Eroare: După mai mult de 10 minute de lucru în continuu își activează funcția de protecție

Soluție: Opriți starterul și reporniți-l

E5

Eroare: Nivel insuficient al bateriei

Soluție: Încărcați-l imediat

RECICLARE

Puteți elimina produsul când durata de viață a acestuia s-a încheiat, vă rugăm să reciclați componentele reciclabile conform reglementărilor locale.

PACHETUL INCLUDE

Starter multifuncțional x 1

Cablu de pornire cu clești x 1

Furtun pentru umflare x 1

Furtun pentru umflare debit mare x 1

Adaptor supapă cu ac x 1

Adaptor pentru biciclete x 1

Adaptor pentru colac de înot x 1

Adaptor placă SUP x 1

1-4 adaptoare debit mare x 1

Cablu de încărcare USB x 1

Geantă de depozitare x 1

Manual de utilizare x 1

PERIOADA DE GARANȚIE

Garanție limitată de 1 an de la EWORK

Orice starter cu compresor EWORK nu are defecte de material și prelucrare.

Această garanție nu acoperă daune cauzate de neglijență, utilizare incorectă, contaminare, modificare, accident sau condiții anormale de funcționare sau manipulare.

Această garanție acoperă numai cumpărătorul inițial și nu poate fi transferată.