

Încărcător auto cu MP3 player wireless, modulator FM și Bluetooth 5.0, Quick Charge, Baseus, S-13 - CCTM-B01

Manual de utilizare

Vă rugăm citiți integral aceste instrucțiuni și păstrați-le corespunzător.

Caracteristicile produsului:

Acest produs este un MP3 player wireless multifuncțional pentru mașină, folosește transmisie wireless 2.4G și dispune de modulator FM.

Poate fi folosit pentru a efectua apeluri hands-free și pentru a reda muzică după ce vă conectați la telefon. Acceptă mai multe protocoale precum PD3.0, PPS, QC3.0/QC4.0, Huawei SCP, FCP, MTK PE+, etc. Circuitul de încărcare rapidă are protecție pentru supracurent, supratensiune, scurtcircuit și altele. În plus, poate fi folosit pentru a încărca simultan două dispozitive prin porturile de încărcare USB/tip C.

Prin funcția wireless, poate fi conectat pentru a fi utilizat pentru două telefoane mobile, puteți realiza apeluri hands-free, refuza apeluri, reapela și alte operațiuni. Permite utilizarea stick USB și card de memorie TF pentru a reda muzică. Detectarea tensiunii bateriei vă informează dacă tensiunea bateriei autoturismului dvs. se află în intervalul normal, pentru a evita anumite probleme (spre exemplu, dacă tensiunea bateriei este prea mică, ceea ce poate împiedica pornirea mașinii). Designul produsului este simplu, dar modern și rafinat. Utilizarea acestuia este simplă și funcțiile sunt practice, făcându-l un produs necesar pentru șoferi.

Specificații:

Nume: Încărcător auto cu MP3 player wireless, modulator FM și Bluetooth 5.0, Quick Charge, Baseus

Model: S-13

Tensiune de intrare: DC 12/24V

Tensiune de ieșire: USB 1 : 4.5V==5A, 5V==4.5A, 9V==3A, 12V==2.4A

USB 2 : 5V==1.5A

Ieșire tip C : 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.4A

Tensiune ieșire totală: 36W (Max.)

Frecvență FM : 87.5 - 108.0 MHz

Distanța de emisie FM: < 5 m

Versiune wireless: wireless 5.0

Raza de acțiune : ≤ 10 m.


Capacitate stick USB/ Card de memorie TF: ≤ 32G

Format audio: MP3/WAV/FLAC/APE/WMA

Modele compatibile: Universal (modele 12V/24V)

Telefoane mobile compatibile : iPhone/Android, etc.

Butoane și interfață:

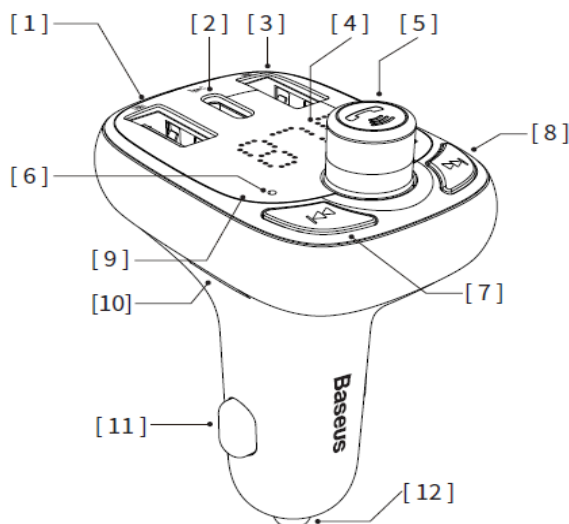

- [1] Port USB1 de încărcare
- [2] Port de încărcare tip C
- [3] Port stick USB/ de încărcare
- [4] Ecran de afișare cu LED
- [5] Buton multifuncțional
- [6] Lumini de stare
- [7] Melodia anterioară
- [8] Melodia următoare
- [9] Microfon
- [10] Slot pentru card de memorie TF
- [11] Pin negativ baterie
- [12] Pin pozitiv baterie

Funcții principale:

1. Redare muzică wireless
2. Apeluri hands-free
3. Încărcare prin USB 1/port încărcare rapidă tip C
4. stick USB/ Card de memorie TF pentru muzică
5. Transmițător FM
06. Detectarea tensiunii bateriei
07. Conectare wireless pentru două telefoane
08. Ecran de afișare wireless cu LED
09. Sistem de difuzare vocală
10. Sistem de păstrare a calității muzicii

Operațiuni de bază:

- Introduceți produsul S-13 în soclul pentru bricheta auto, ecranul se va aprinde după alimentarea electrică și va afișa tensiunea bateriei timp de 3 secunde. În cazul în care tensiunea este normală, imediat va fi afișată frecvența FM, dacă nu, ecranul va afișa întotdeauna tensiunea bateriei și va pâlpâi încontinuu.
- Reglarea frecvenței FM: Porniți radioul auto, selectați mai întâi o frecvență de canal goală pe radioul auto, apoi setați aceeași frecvență pe produsul S-13, apoi reglați ținând apăsat butonul hands-free  2 secunde. Când numărul frecvenței de pe ecran licăre, rotiți butonul la stânga (-) sau la dreapta (+) pentru a seta frecvența de transmisie FM a dispozitivului S-13. După ce ați reglat frecvența, încărcătorul auto va introduce automat punctul de frecvență pe care l-ați setat.

Conexiune wireless:

- Pentru prima utilizare, transmițătorul FM trebuie să se asocieze cu telefonul mobil prin funcția wireless, pașii sunt următorii: Activați wireless pe telefonul mobil și căutați numele dispozitivului (S-13) , faceți clic pe acesta; după conectare, sistemul de difuzare vocală va reda : „wireless conectat” , iar următoarea conectare se va face automat. În acest moment, muzica redată de telefonul mobil poate fi sincronizată cu stereo-ul auto. (Recomandare: Evitați frecvențele radio locale cu semnale FM puternice. Cu cât frecvența FM setată este mai clară, cu atât este mai bună calitatea sunetului.)
- Metoda de conectare a două telefoane mobile simultan: De pe cele două telefoane mobile căutați dispozitivul **(S-13)** , apoi conectați primul telefon mobil. După ce conexiunea a fost reușită, conectați al doilea telefon mobil. Se vor conecta automat la următoarea utilizare. (Recomandare: Dacă al doilea telefon mobil nu detectează **(S-13)**, puteți dezactiva wireless pe primul telefon care a fost conectat, apoi utilizați al doilea telefon pentru a căuta din nou și a vă conecta.)

Apeluri hands-free, wireless:

Preluare apel : când primiți un apel, apăsați scurt, o dată, butonul hands-free  .

Închidere apel: În timpul apelului, apăsați scurt, o dată, butonul hands-free  .

Respingere apel: Când primiți un apel, apăsați, o dată, timp de 2 secunde, butonul hands-free  .

Reapelarea ultimului număr de telefon: Apăsați scurt de două ori butonul hands-free  .

Redare muzică:

- Ordinea de prioritate a redării muzicii este: wireless – stick USB - card de memorie TF, pe rând.

După ce conexiunea a reușit, apăsați scurt  pentru a reda muzica de pe telefon; atunci când ascultați muzică, apăsați butonul  pentru a selecta melodia anterioară, apăsați butonul  pentru a selecta melodia următoare, rotiți butonul spre stânga pentru a micșora volumul în mod continuu, rotiți butonul spre dreapta pentru a mări volumul în mod continuu.

- În timp ce redați melodii, apăsați scurt butonul  pentru a porni sau întrerupe muzica.
- În modul wireless, după introducerea stick-ului USB / cardului de memorie TF, muzica este redată automat, ultimul dispozitiv introdus va fi citit primul.
- Funcție de memorie power-off: după repornire, încărcătorul auto își poate aminti frecvența FM, melodiile și modul de redare setate înainte de oprire.

Utilizarea butoanelor:

Preluare apel : apăsați scurt, o dată, butonul hands-free .

Închidere apel : în timpul apelului, apăsați scurt, o dată, butonul hands-free .

Respingere apel: când primiți un apel, apăsați, o dată, timp de 2 secunde butonul hands-free .

Reapelarea ultimului număr de telefon: apăsați scurt de două ori butonul hands-free .

Redare muzică: ordinea de prioritate a redării muzicii este: wireless – stick USB - card de memorie TF, iar modul selectat automat la pornire este wireless.

Alegeți melodia anterioară / următoarea melodie atunci când ascultați muzică: apăsați butonul  pentru a selecta melodia anterioară, apăsați butonul  pentru a selecta melodia următoare

Măriți și micșorați volumul : rotiți butonul  spre stânga pentru a micșora volumul, rotiți butonul spre dreapta pentru a mări volumul.

Reglați frecvența FM: țineți apăsat butonul hands-free  aprox.2 secunde pentru a o seta. Când indicatorul digital de frecvență licăre, trebuie doar să rotiți butonul la stânga sau la dreapta pentru a regla frecvența FM.

Schimbarea modului: în starea de utilizare, apăsați butonul hands-free  timp de aprox. 5 secunde pentru a comuta între modul wireless, stick USB și card de memorie TF.

Descriere lumini de stare:

- Lumina albastră - verde pâlpâie și alternează rapid: wireless-ul nu este conectat.
- Lumina albastră: wireless-ul este conectat / muzica wireless este întreruptă.
- Lumina albastră pâlpâie rar: se redă muzică wireless.
- Lumina verde pâlpâie rar: se redă muzica de pe stick USB/card de memorie TF.
- Lumina verde: apel telefonic, muzica de pe stick USB/card memorie TF este oprită.

Funcțiile încărcătorului auto:

- Portul de încărcare USB 1/tip C: telefoane mobile cu protocoale ce acceptă PD3.0, PPS, QC3.0/QC4.0, Huawei SCP, FCP, MTK PE+ etc. pot fi încărcate rapid. Pentru încărcarea rapidă, vă rugăm folosiți cablul de încărcare potrivit telefonului mobil.
- Încărcarea rapidă nu este posibilă atunci când porturile USB 1 și tip C sunt folosite pentru încărcare în același timp. Portul USB 1 suportă 5V/2.5A maxim, iar portul tip C 5V/2.5A.
- USB 2 este un port de încărcare obișnuit și redă muzică de pe stick USB.

Instrucțiuni privind detectarea tensiunii bateriei:

Pentru mașinile cu baterie de 12V, când tensiunea bateriei este mai mică de 11.6V și mai mare de 14.8V, indicatorul digital cu LED va afișa tensiunea curentă anormală și va licări. Pentru mașinile cu baterie de 24V, când tensiunea bateriei este mai mică de 23.2V și mai mare de 27.2 V, indicatorul digital cu LED va afișa tensiunea anormală curentă și va licări. Funcția de notificare a tensiunii permite utilizatorului să cunoască starea bateriei în orice moment. (Atenție: Când tensiunea nu este anormală și afișajul licăre, este recomandat să înlocuiți bateria mașinii sau să o reparați; după aceasta funcțiile produsului S-13 pot fi utilizate în mod normal).

Serie autoturism	Interval anormal	Interval normal înainte de pornire	Interval normal după pornire
12V	< 11.6V > 14.8V	11.6V~ 12.8V	11.6V ~14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V ~25.6V	23.2V ~27.2V

Atenție:

- Nu permiteți copiilor să conecteze încărcătorul auto în soclul pentru brichetă, să se joace cu el și să încarce dispozitive!
- Tensiunea de intrare a produsului este DC12- 24V, utilizarea unui nivel mai mare de tensiune decât cel specificat va cauza funcționarea anormală sau deteriorarea produsului!
- Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți încărcătorul auto din soclul brichetei auto!
- Vă rugăm să evitați frecvențele radio puternice ale semnalului FM local, altfel acestea vor afecta calitatea muzicii redată în mașină!
- Nu utilizați acest produs în zone cu linii de înaltă tensiune și câmpuri magnetice puternice!

- Nu dezamblați produsul!

Întrebări și răspunsuri:

Î: Pot modifica frecvența de emisie FM?

R: Da, dispozitivul poate memora ultima frecvență setată când este pornit din nou. Dacă doriți să reglați frecvența, apăsați butonul hands-free  timp de 2 secunde, apoi rotiți spre stânga și spre dreapta pentru a regla.

Î: De ce telefonul nu este posibilă încărcarea rapidă a telefonului?

R: Vă rugăm să verificați dacă telefonul dvs. mobil acceptă protocolul de încărcare al acestui produs. În plus, vă rugăm să verificați dacă cablul de încărcare utilizat acceptă funcția de încărcare rapidă și este compatibil cu telefonul mobil.

Î: Telefonul mobil poate găsi dispozitivul (**S-13**), dar de ce nu se poate conecta?

R: Vă rugăm să verificați dacă alte telefoane mobile au fost conectate la încărcătorul auto, deconectați funcția wireless pe dispozitivul folosit anterior și încercați din nou.

Î: Este sigur acest dispozitiv pentru încărcarea telefonului mobil?

R: Da, este sigur. Dacă încărcarea se face conform utilizării standard, nu va apărea nicio problemă. Am proiectat în interiorul acestui produs o varietate de circuite de protecție convenționale.

Î: Permite difuzarea navigației?

R: După ce conexiunea wireless este reușită, permite difuzarea vocală a navigației de pe telefon.

Î: De ce este zgomot nedorit atunci când ascult muzică în mașină?

R: Vă recomandăm să utilizați o frecvență locală goală sau o frecvență slabă a semnalului radio.

Î: De ce radioul auto nu poate reda muzica de pe dispozitiv?

R: Asigurați-vă că dispozitivul este conectat cu succes la telefon și verificați, de asemenea, dacă frecvența de pe player este în concordanță cu frecvența de pe radio-ul auto.

Î: De ce valoarea tensiunii bateriei de pe ecran licărește tot timpul?

A: Asta înseamnă că tensiunea bateriei mașinii a depășit intervalul de tensiune standard și se recomandă revizuirea bateriei la un service auto.

Î: De ce nu se face conexiunea cu al doilea telefon mobil?

R: Vă rugăm să verificați dacă primul telefon mobil a fost conectat cu succes, dacă conexiunea este reușită, vă rugăm să deconectați funcția wireless, apoi puteți căuta și conecta al doilea telefon mobil. După acest pas, activați din nou funcția wireless pe primul telefon mobil.

