


Manual de utilizare

Starter auto portabil

Cod produs: 115810R

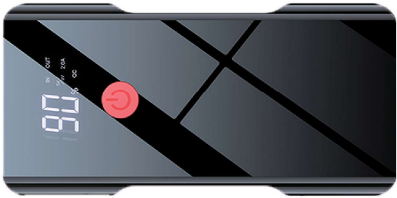

Continutul pachetului




1* Cablu de pomire cu clesti

1* Cablu de incarcare

1* Manual de utilizare

Specificatiile produsului	
Tip produs	Starter auto
Capacitatea bateriei	18000mAh
Curent de pomire	1500A
Curent de varf	2500A
Port de intrare	USB Tip C 5V/2A
Port de iesire USB1	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Port de iesire USB2	5V/2.4A
Temperatura de functionare	-20 C ~60 C

Specificatii tehnice

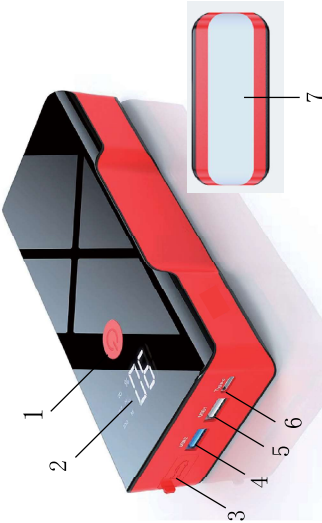

NR.	FUNCTIE	UTILIZARE
1	Butonul de pomire	Apasati pe buton pentru a porni motorul. Tineti-l apasat pentru a porni lumina LED sau apasati scurt pentru a schimba modul de iluminare.
2	Ecranul LCD	Aflasez procentul de incarcare Aflasez starea de incarcare si descarcare
3	Port EC5	Pentru conectarea cablului cu clesti la starterul auto
4	Port de iesire 2	5V/2.4A
5	Port de iesire 1	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
6	Port USB Tip C	5V/2A
7	Lanterna LED	Modul de iluminare: lumina continua, lumina intermitenta si lumina de semnalizare SOS

GHID DE UTILIZARE

Incarcarea starterului auto:

1. Conectati starterul auto la priza folosind cablu USB din pachet.

2. Apasati scurt butonul  pentru a porni starterul. In timpul incarcarii starterului auto, pe ecran va fi afisat procentul de incarcare.

3. Deconectati cablul cand incarcarea este completa.

Cand incarcarea este completa, pe ecran va aparea 100%.

IMPORTANT:

Asigurati-va ca starterul este incarcat complet inainte de prima utilizare.


In timpul iernii, este recomandat sa nu lasati starterul in masina si sa il depozitati in interior la temperatura camerei.

Ghid pentru pornirea masinii folosind starterul auto


ATENȚIE: Acest produs este destinat exclusiv masinilor 12V.

Asigurați-va ca bateria starterului auto este încărcată peste 70% înainte de a porni mașina.

Pasul 1: Conectați cablul cu clești la starterul auto.



Pasul 2: Conectați cleștele ROSU la borna pozitivă (+) a bateriei mașinii, apoi cleștele NEGRU la borna negativă (-) a bateriei.



[06]

Încarcarea dispozitivelor:

Folosind portul USB/Tip-C

1. Conectați smartphone-uri sau alte dispozitive electronice la starter folosind cablul USB/Tip-C.
2. Apasati  pentru a porni starterul.
3. Deconectați cablul când încărcarea este completă.

Lanterna LED

Țineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a porni lanterna.


Apasati  scurt pentru a schimba modul de iluminare (lumina continuă, lumina de semnalizare SOS și lumina de alertă) sau pentru a opri lanterna.

[08]

Pasul 3: Porniți mașina. Dacă trec mai mult de 30 de secunde și mașina nu pornește, trebuie să reluați conectarea de la Pasul 1. Dacă nu reușiți să porniți mașina, deconectați cablul cu clești de la vehicul și de la starter, așteptați cel puțin 1 minut, apoi încercați din nou.



Pasul 4: După ce mașina a pornit, deconectați cablul cu clești de la bateria mașinii și de la starter în decurs de 30 de secunde.



[07]

Solutii pentru probleme frecvente:

Problema	Cauza	Solutia
Pornirea masinii esueaza	Cablurile cu clești au fost conectate greșit la baterie pozitivă (+) a bateriei mașinii, iar cleștele negru la borna negativă (-).	Asigurați-va că cleștele roșu este conectat la borna pozitivă (+) a bateriei mașinii, iar cleștele negru la borna negativă (-).
	Țimpul de 30 de secunde pentru pornirea mașinii a expirat	Deconectați cleștii de la bornele bateriei mașinii și reluați procesul de la Pasul 1.
Lanterna nu funcționează	Bateria starterului nu este încărcată suficient	Încarcăți starterul folosind cablul USB din pachet până la cel puțin 70%.
	Bateria starterului nu este încărcată suficient	Încarcăți starterul folosind cablul USB din pachet.
	Starterul este în proces de încărcare	Din motive de siguranță, lanterna nu va funcționa în timp ce starterul este la încărcat. Pentru a folosi lanterna, scoateți starterul de la încărcat sau așteptați finalizarea încărcării.

[09]

RECICLAREA BATERIEI

Bateria este integrată și nu poate fi înlocuită de către utilizator. Bateria trebuie eliminată corespunzător atunci când nu mai poate fi încărcată. Încărcarea corectă ajută la prelungirea duratei de viață a produsului.

Instrucțiuni importante de siguranță

ATENȚIE— În timpul utilizării acestui produs, urmați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului.
2. Supravegheați atent produsul atunci când este folosit în apropierea copiilor. Copiii nu trebuie să folosească acest dispozitiv decât sub strictă supraveghere a unei persoane responsabile.
3. Nu introduceți degetele sau mâinile în interiorul produsului.
4. Nu folosiți accesorii neautorizate, deoarece acestea pot provoca incendii, soc electric sau răni.
5. Pentru a evita deteriorarea prizei sau a cablului, scoateți produsul din priză fără a trage de cablu.
6. Nu folosiți acumulatori sau aparate deteriorate ori modificate. Acestea pot avea un comportament imprevizibil, ceea ce poate provoca incendii, explozii sau răni.
7. Nu utilizați starterul dacă oricare dintre componentele electrice (cabluri sau mufe) sunt deteriorate.
8. Nu demontați starterul, duceți-l la un service autorizat atunci când este nevoie de reparații sau întreținere. Reasamblarea încorectă poate provoca incendiu sau soc electric.

[11]

Atentionari:

1. Puteți întotdeauna cochetați de protecție atunci când încercați să porniți o mașină folosind starterul auto (pentru a vă proteja ochii) și menați atunci când manevrați bateria (pentru a vă proteja mâinile).
2. Atunci când porniți o mașină cu ajutorul starterului, asigurați-va că mufa abstrăa a cablului de pornire cu clești este conectată corect la starterul auto.
3. Asigurați-va că cleștii cablului de pornire sunt conectați corect la bateria mașinii și că sunt curățați și fără rușina.
4. Evitați contactul produsului cu apa. Umiditatea excesivă poate provoca defectuni.
5. Nu scuțundați produsul în apă.
6. Nu utilizați produsul în medii cu risc de explozie, cum ar fi în apropierea lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului.
7. Nu modificați și nu demontați acest produs.
8. Nu depozitați produsul în locuri unde temperatura poate depăși 40°C (104°F).
9. Încarcăți produsul doar cu cablul furnizat în pachet.
10. În condiții de căldură extremă, poate apărea scurgerea bateriei. Evitați contactul cu pielea. În caz de contact cu pielea sau ochii, clătiți imediat cu apă curată și solicitați asistență medicală.
11. În caz de scurgere a bateriei, duceți-o la centrul local de reciclare pentru eliminare. Nu încercați să o mai folosiți.
12. Nu așezați starterul pe podea sau la o înălțime mai mică de 457 mm (18 inch) de la podea, atunci când este folosit într-un atelier de reparații.
13. Acest starter auto este destinat utilizării exclusiv la vehicule 12V. Utilizarea pe vehicule non-12V poate provoca daune grave vehiculului, starterului sau poate pune în pericol utilizatorul. Consultați manualul vehiculului dacă nu sunteți sigur ce tensiune folosește acesta.

[10]

9. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați starterul de la piza înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. 10. Avertizare – pericol de gaze explozive a. Lucrul în apropierea unei baterii plumb-acid este periculos. Bateriile generează gaze explozive în timpul funcționării normale. Din acest motiv, este foarte important să urmați instrucțiunile de fiecare dată când utilizați starterul. b. Pentru a reduce riscul de explozie a bateriei, urmați aceste instrucțiuni, precum și instrucțiunile publicate de producătorul bateriei și de producătorul oricărui echipament pe care intenționați să îl folosiți în apropierea bateriei. Verificați marajele de avertizare de pe aceste produse și de pe motorul mașinii. 11. Instrucțiuni de siguranță pentru utilizator a. Asigurați-vă că aveți pe cineva în apropiere care va poate acorda ajutor atunci când lucrați lângă o baterie cu plumb-acid. b. Țineți la îndemână suficientă apă curată și sapun, în caz ca acidul din baterie intră în contact cu pielea, hainele sau ochii. c. Purați echipament de protecție pentru ochi și îmbrăcăminte. Evitați să va atingeți ochii în timp ce lucrați cu bateria. d. Dacă acidul din baterie intră în contact cu pielea sau îmbrăcăminte, spălați zona imediat cu apă și sapun. Dacă acidul pătrunde în ochi, clătiți continuu cu apă rece minimum 10 minute și cereți imediat ajutor medical. e. NU fumați niciodată în apropierea bateriei sau a motorului și asigurați-vă ca nu există scântei sau flăcări deschise în zona. f. Manipulați cu grijă maxila unelte metalice în apropierea bateriei și aveți grijă să nu le scăpați peste această. Altfel reduceți riscul de apariție a scântei sau de scutricuit al bateriei sau al altor componente electrice, ceea ce poate duce la explozie. g. Îndepartați obiecte metalice personale, cum ar fiiele, brățări, coliere și ceasuri, atunci când lucrați cu o baterie plumb-acid. Obiectele metalice pot genera un scurtcircuit suficient de puternic pentru a topi un fir sau alte obiecte metalice, provocând arsuri grave.	
	12. Asigurați-vă ca spațiul în care lucrați este bine ventilat atunci când încarcați bateria internă și ca nimic nu obstrucționează circulația aerului. 13. În condiții necorespunzătoare, lichid poate fi eliminat din baterie: evitați contactul. În cazul unui contact accidental, clătiți imediat cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, cereți imediat ajutor medical. Lichidul poate provoca iritații sau arsuri. 14. Nu expuneți starterul la foc sau la temperaturi ridicate. Exponerea la temperaturi peste 130°C (266°F) poate provoca explozia acestuia. 15. Orice reparație trebuie efectuată doar de o persoană calificată, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru asigură menținerea siguranței produsului. 16. Conectați cablurile la baterie conform indicărilor. Nu permiteți ca distul cablului de pornire să se atingă. 17. Lovirea, scăparea sau utilizarea unei forte excesive asupra starterului poate duce la deteriorarea acestuia (extern și intern), cauzând pierderea funcționării. Incendiu electric sau alte daune grave.