

MANUAL DE UTILIZARE

Stop LED bicicleta cu indicator de directie

Cod produs: 701314R




Indicatii montaj:

1. Telecomanda



- Prindeti suportul telecomenzii de ghidon cu ajutorul benzii de silicon
- Introduceti telecomanda in suportul montat in directia indicata in poza de mai sus

2. Stopul

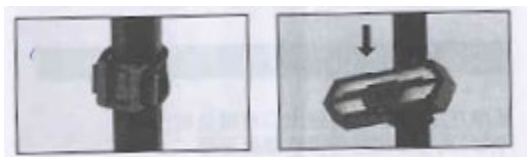

- Prindeti suportul stopului de tija bicicletei cu ajutorul celei de a doua benzi de silicon
- Introduceti stopul in suportul montat in directia indicata in poza de mai sus

Descriere produs:



Telecomanda are 3 butoane:

- Butonul stanga sus: activare semnalizare stanga
- Butonul dreapta sus: activare semnalizare dreapta
- Butonul de jos: buton de control si de activare moduri iluminare

Stopul are LED-uri de culoare rosie si galbena, port de incarcare USB si buton de control.

Specificatii:

Material	ABS
Baterie	700 mAh
Luminozitate	80 lumeni (LED-urile rosii)
Nivel de impermeabilitate	Intreaga durata de viata a produsului
Durata iluminare	3.5 ore
Durata incarcare	2.5 ore
Instructiuni de incarcare	Cand produsul se incarca, lumina rosie va fi aprinsa. Cand incarcarea este completa, lumina va deveni verde.
Dimensiune produs	96 x 34 x 21.5 mm
Greutate produs	44.5 g
Tensiune de intrare	DC 5V
Curent de intrare	500mA
Tensiune de functionare	2.8V-4.2V
Componentele pachetului	1 stop + 1 telecomanda + 2 suporturi + 2 benzi de silicon + 1 cablu USB

Inainte de prima utilizare, apasati butonul de control al stopului timp de 3 secunde. Dupa ce toate luminile se vor aprinde, apasati orice buton de pe telecomanda.

Moduri de iluminare:

1. Apasati butonul de control al stopului pentru a aprinde lumina rosie. Apsati din nou acelasi buton pentru a opri lumina.
2. Apasati butonul de control al telecomenzii pentru a schimba modurile de iluminare:
 - Apasati o data pentru lumina continua
 - Apasati a doua oara pentru lumina intermitenta
 - Apasati din nou pentru ca atat lumina rosie cat si cea galbena sa fie aprinse
 - Apasati a patra oare pentru a activa luminile de parcare
 - Apasati din nou pentru a opri luminile de parcare
3. Apasati butonul stanga sus al telecomenzii pentru a activa semnalizarea stanga. Apasati acelasi buton pentru dezactivarea semnalizarii.
4. Apasati butonul dreapta sus al telecomenzii pentru a activa semnalizarea dreapta. Apasati acelasi buton pentru dezactivarea semnalizarii.

Alimentare:

- Telecomanda functioneaza cu baterie CR2032. Pentru a schimba bateria, scoateti capacul compartimentului bateriei aflat in spatele telecomenzii.
- Stopul se incarca folosind cablul USB din pachet.

Caracteristici:

- Raza vizuala mare
- Usor de instalat
- Baterie reincarcabila
- Carcasa stop-ului este rezistenta la apa
- Lumina LED de inalta calitate

Indicatii incarcare:

- Portul de incarcare USB se afla in partea din spate a stopului.
- Scoateti capacul de protectie si conectati cablul USB.
- Deconectati cablul USB cand incarcarea este completa.
- Functionarea stopului si a telecomenzii este setata din fabrica si nu necesita alte reglaje.

Atentionari:

- Nu demontati si nu reparati produsul fara permisiunea producatorului
- Carcasa stop-ului este rezistenta la apa dar cu toate acestea, producatorul recomanda ca produsul sa nu fie scufundat in apa.
- Cand nu este utilizat, stopul trebuie oprit de la butonul din spatele acestuia.
- Nu incercati sa inlocuiti bateria din interiorul stopului.
- Nu incarcati peste valoarea de 3.7V 1A.
- Nu priviti direct catre LED.
- Tineti produsul departe de foc.