


ABSAR®

MANUAL DE UTILIZARE

Masina de polisat auto

Cod produs: AB-CPEXPERT



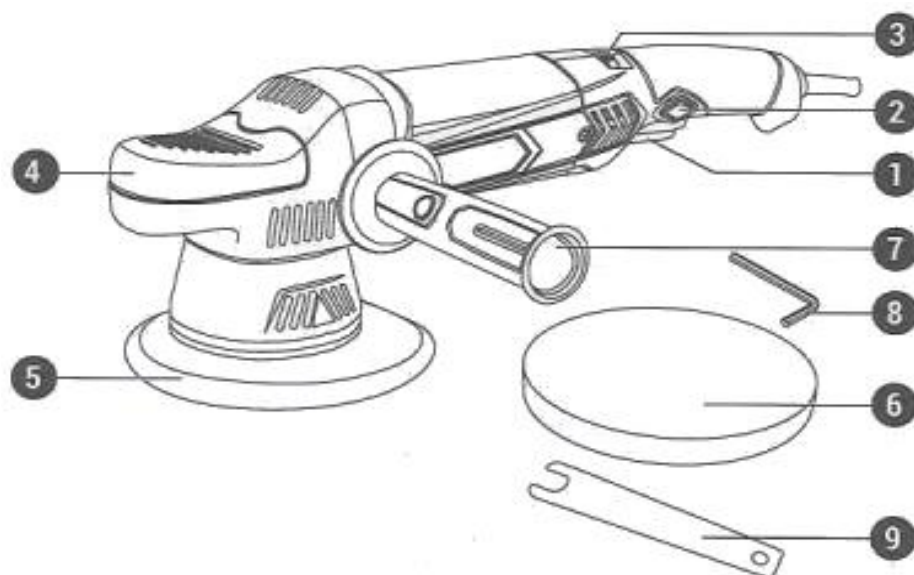

1. Prezentare generala

1	Buton pornire/oprire	6	Burete de lustruire cu velcro
2	Buton pornire siguranta	7	Maner
3	Buton reglare viteza de rotatie	8	Cheie imbus hexagonala
4	Maner frontal	9	Cheie
5	Disc de polizare cu velcro		

2. Reguli generale de siguranta

Atentie! Scoateti masina de polisat din priza inainte de a efectua reglaje, schimba accesoriile sau a o depozita. Astfel, reduceti riscul ca aparatul sa porneasca accidental.

Cititi cu atentie toate instructiunile din acest manual si asigurati-va ca le intelegeti inainte de a utiliza acest produs. Nerespectarea instructiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii si/sau vatamari corporale grave.

PASTRATI ACEST MANUAL DE UTILIZARE INTR-UN LOC SIGUR PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE!

Instructiuni de siguranta

Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. Dezordinea sau o zona de lucru intunecata poate duce la eventuale accidente. Nu folositi aceasta masina de polisat in zone cu potential explosiv precum cele in care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf.

Din motive de siguranta, in timpul utilizarii, tineti aceasta masina de polisat departe de copii si de persoanele din jur. Distragerea atentiei poate duce la pierderea controlului asupra aparatului.

Siguranta electrica

Asigurati-va ca masina de polisat se conecteaza corespunzator la priza. Daca nu se conecteaza la priza, contactati un electrician autorizat. Nu modificati niciodata mufa stecherului sau cablul de alimentare al masinii de polisat. Nu utilizati dopuri de adaptor cu unelte electrice cu impamantare.

Evitati contactul corpului dumneavoastra cu suprafete impamantate cum ar fi conducte, radiatoare sau frigidere. Astfel, evitati riscul de electrocutare.

Nu expuneti masina de polisat la conditii de ploaie sau umiditate. Infiltrarea apei in interiorul uneltelor sau sculelor electrice creste riscul de electrocutare.

Aveti grija cand manevrati cablul de alimentare al masinii de polisat. Nu il folositi pentru a transporta masina de polisat si nu trageți de el pentru a scoate aparatul din priza. Pentru a scoate masina de polisat din priza, trageți de stecher, nu de cablul de alimentare. Tineti cablul de alimentare departe de caldura, ulei, margini ascutite sau obiecte aflate in miscare. In caz de deterioare al cablului de alimentare sau al stecherului, acestea trebuie inlocuite imediat. Folosirea unui cablu de alimentare sau a unui stecher deteriorat/defect creste riscul de electrocutare sau incendiu.

Cand folositi unelte sau scule electrice in aer liber, asigurati-va ca folositi un prelungitor potrivit pentru utilizarea in exterior/aer liber. Astfel, reduceti riscul de electrocutare.

Siguranta personala

Fiti atenti si vigilenți in permanenta in timpul utilizarii si operarii acestui produs. Nu folositi unelte sau scule electrice daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta stupefiantelor/drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Orice fel de neatenție in timpul utilizarii poate duce la accidentari si vatamari personale grave.

Purtati intotdeauna echipament de protectie si protectie pentru ochi (ochelari de protectie). Purtarea mastii de praf, a incaltamintei anti-alunecare, a castii de protectie sau a protectiilor pentru auz ofera protectie in timpul utilizarii masinii de polisat.

Evitati pornirea accidentala a masinii de polisat. Asigurati-va ca intrerupatorul aparatului se afla in pozitie oprita inainte de conectarea la surse de alimentare.

Inlaturati orice cheie sau cheie de reglare inainte de a porni aparatul. O cheie lasata atasata de partea rotativa a aparatului dupa pornirea acestuia, poate duce la accidentari si vatamari personale grave.

Nu va intindeti in timpul operarii masinii de polisat pentru a evita posibile accidentari. Asigurati-va ca mentineti o postura stabila a corpului, pastrati-va in permanenta echilibrul si stabilitatea picioarelor. Acest lucru va permite sa aveti un control mai bun asupra aparatului in situatii neprevazute.

Purtati intotdeauna echipament de protectie si evitati imbracamintea larga, necorespunzatoare si bijuteriile. Daca aveti parul lung, asigurati-va ca acesta este prins. In timpul utilizarii, asigurati-va ca imbracamintea si manusile de siguranta nu iau contact cu discul de polisat in timp ce acesta se roteste. Imbracamintea larga, bijuteriile si parul lung pot fi prinse in timpul utilizarii masinii de polisat. Acest lucru poate duce la accidentari.

Utilizarea si ingrijirea masinii de polisat

Nu fortati sau suprasolicitati aparatul. Nu folositi masina de polisat in scopuri pentru care nu a fost prevazuta. Asigurati-va ca folositi aparatul potrivit pentru lucrarea dumneavoastra. Folosirea aparatului potrivit pentru lucrarea pe care o aveti de facut va face treaba mai bine si mai sigura.

Nu utilizati masina de polisat daca butonul de pornire/oprire nu functioneaza. Orice unealta sau scula electrica al carei buton de pornire/oprire nu functioneaza este periculoasa si trebuie reparata de catre personal autorizat.

Inlocuirea cablului de alimentare trebuie efectuata doar de producator sau de personal calificat/specializat.

Scoateti masina de polisat din priza inainte de a efectua reglaje, schimba accesoriile sau a o depozita. Astfel, reduceti riscul ca aparatul sa porneasca accidental.

Informatii suplimentare

Orice reparatie trebuie efectuata de personal calificat/specializat. Se recomanda doar folosirea pieselor de schimb identice celor originale. Folosirea altor piese de schimb poate afecta siguranta masinii de polisat.

Orice reparatie trebuie facuta urmand instructiunile din acest manual de utilizare.

Asigurati-va ca manerul masinii de polisat este uscat, curat si lipsit de ulei sau orice urma de murdarie.

3. Reguli suplimentare de siguranta

Aceasta masina de polisat nu este destinata utilizarii de catre copii si persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau fizice limitate, care nu au experienta sau care nu sunt instruite sa opereze acest aparat. A nu se lasa la indemana copiilor. Aceasta masina de polisat nu este o jucarie si este periculoasa in mainile utilizatorilor neinstruiti.

1. Porniti masina de polisat doar cand asezati discul de polisare pe suprafata care trebuie lustruita. Opriti masina de polisat cand o ridicati de pe acea suprafata.
2. Purtati intotdeauna echipament de protectie (masca de praf si ochelari de protectie) cand folositi masina de polisat.
3. Nu folositi o cantitate prea mare de agent sau pasta de lustruire. In caz contrar, discul de polisare poate alunecare de pe suprafata pe care vreti sa o lustruiti.

4. Urmati intotdeauna indicatiile producatorului legate de folosirea agentilor sau pastelor de lustruire.
5. Nu folositi discuri de polisare deteriorate sau uzate.
6. Masina de polisat functioneaza cu vibratii si este important sa va asigurati ca discul de polisat, manerul si suruburile sunt bine insurubate/stranse inainte de a o porni. Astfel, evitati defectarea masinii de polisat sau accidente grave.
7. Producatorul recomanda sa lasati masina de polisat sa mearga in gol o perioada de timp daca intentionati sa o folositi la temperaturi scazute sau daca nu ati folosit-o de mult timp.
8. Tineti ferm masina de polisat in timpul utilizarii si evitati contactul acesteia cu fire sau circuite electrice sub tensiune. Astfel, evitati riscul de electrocutare.
9. In timpul utilizarii, tineti masina de polisat cu ambele maini.
10. Evitati contactul mainilor si a corpului cu masina de polisat in timpul utilizarii.
11. Tineti masina de polisat cu ambele maini si abia atunci porniti-o. Nu lasati masina de polisat nesupravegheata in timpul functionarii acesteia.
12. In timpul utilizarii, nu indreptati masina de polisat spre persoane pentru a evita riscul de posibile accidentari.
13. Masina de polisat se poate incinge in timpul utilizarii. Nu atingeti suruburile sau suprafetele fierbinti imediat dupa utilizarea aparatului pentru a evita riscul de arsuri.

Alte reguli suplimentare de siguranta

Utilizati cu aceasta masina de polisat doar accesoriile originale si recomandate de producator.

Asigurati-va ca discul de polisare pe care il folositi se potriveste masinii de polisat. Este recomandat sa folositi discul de polisat din pachet deoarece acesta a fost proiectat de producator pentru a se potrivi perfect acestei masini de polisat.

Asigurati-va ca buretele de lustruire pe care il folositi are diametrul potrivit si se potriveste discului de polisare.

Înainte de a porni mașina de polisat, asigurați-vă că discul și buretele de lustruire sunt montate corect și în mod corespunzător conform instrucțiunilor furnizate de producător. Nu folosiți discuri de polisare defecte sau deteriorate.

Producătorul recomandă să lăsați mașina de polisat să funcționeze cel puțin 30 de secunde la putere maximă pentru a verifica și a vă asigura că asamblarea discului de polisare, a buretelui de lustruire și a manerului a fost făcută corect și că aparatul funcționează în parametrii optimi. Nu atingeți discul de polisat în timpul funcționării și asigurați-vă că persoanele din jur păstrează distanță de siguranță față de zona dumneavoastră de lucru.

Nu puneți niciodată mâna în apropierea discului de polisare în timp ce acesta se rotește.

Nu așezați niciodată mașina de polisat înainte ca discul de polisare să se oprească complet din rotație.

Nu lăsați mașina de polisat pornită în timp ce o transportați.



Purtati casti de protectie



Purtati ochelari de protectie



Purtati masca de protectie

Aveti grijă când folosiți mașina de polisat în zona colturilor, a muchiilor ascuțite etc. Evitați ca mașina de polisat să ricoșeze de pe suprafața pe care o prelucrați și să se blocheze.

Nu utilizați mașina de polisat în apropierea materialelor inflamabile.

Curatati periodic orificiile de ventilatie ale masinii de polisat.

Urmati intotdeauna instructiunile/indicatiile producatorului.

Pastrati acest manual de utilizare pentru consultari ulterioare.

ATENTIE! Nerespectarea instructiunilor de siguranta din acest manual de utilizare poate duce la accidentari.

4. Descrierea si specificatiile produsului

Aceasta masina de polisat este destinata lustruirii suprafetelor vopsite folosind bureti special de lustruire, fara a folosi apa.

ATENTIE! Orice reparatie, inclusiv a cablului de alimentare, trebuie efectuata de personal calificat/specializat.


Specificatii tehnice	
Tensiune	230 V ~ 50 Hz
Putere nominala	900 W
Rotatii	1500 - 4500 rpm
Filet	M14
Eccentric orbi	16 mm
Diametrul discului de polisare	150 mm
Greutate produs	2.3 kg

ATENTIE! Asigurati-va ca intrerupatorul aparatului se afla in pozitie oprita inainte de conectarea la surse de alimentare.

Montarea discului de polisare

- Asigurati-va ca intrerupatorul aparatului se afla in pozitie oprita inainte de conectarea la surse de alimentare.


- Asezati masina de polisat pe masa/suprafata de lucru dupa cum se arata in imaginea de mai jos. (Fig. 1)
- Folosind cheia (10) din pachet, tineti ferm si insurubati strans discul de polizare (5) pe ax conform imaginii de mai jos. Scoateti cheia inainte de a porni masina de polisat. Nu porniti NICIODATA masina de polisat daca cheia este inca atasata. Nu incercati sa folositi cheia de reglaj in timp ce masina de polisat este in functiune.
- Pentru demontare, urmati pasii in ordine inversa.

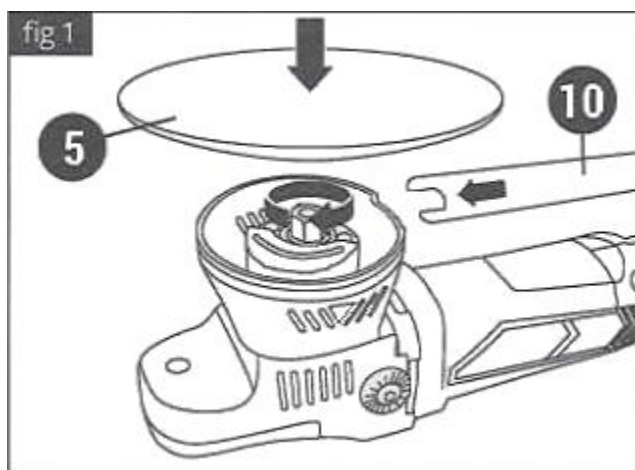

Atentie! Asigurati-va ca masina de polisat este oprita si nu este conectata la priza cand montati/demontati discul de polizare si manerul.


Montarea buretelui de lustruire

- Buretele de lustruire (6) se foloseste pentru a distribui pasta de polish/lustruire si pentru a lustrui suprafata dorita.
- Asigurati-va ca masina de polisat este oprita si nu este conectata la priza cand montati buretele de lustruire.
- Asezati masina de polisat pe masa/suprafata de lucru dupa cum se arata in imaginea de mai jos. Atat buretele de lustruire (6) cat si discul de polizare (5) au spatele acoperit cu velcro. Folosindu-va de partea acoperita cu velcro, prindeti si fixati buretele de discul de polizare. (Fig. 2)

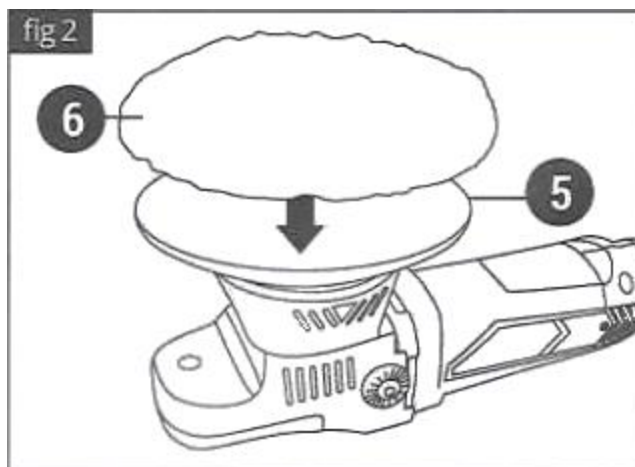

Montarea manerului

- Asigurati-va ca masina de polisat este oprita si nu este conectata la priza cand montati sau demontati manerul.
- Insurubati manerul (8) pe partea stanga sau dreapta a masinii de polisat. (Fig. 3)

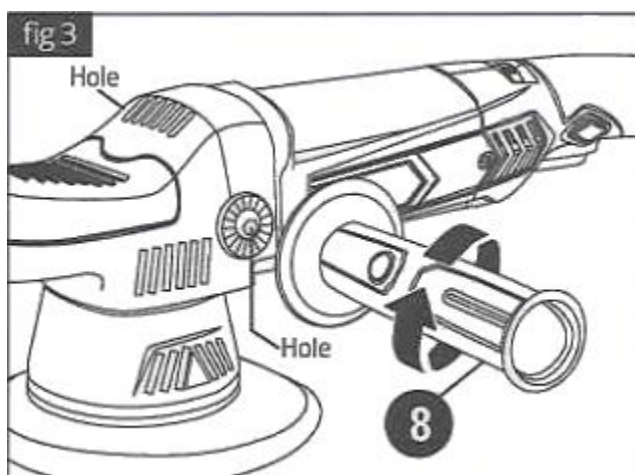


- Inainte de a porni masina de polisat, asigurati-va ca toate accesoriile sunt montate corect si ca suruburile au fost stranse bine.
- Rotiti manual discul de polisare pentru a va asigura ca acesta este montat corect.
- Producatorul recomanda sa lasati masina de polisat sa functioneze cel putin 30 de secunde la putere maxima pentru a verifica si a va asigura ca asamblarea discului de polisare, a buretelui de lustruire si a manerului a fost facuta corect si ca aparatul functioneaza in parametrii normali.

- Daca observati vibratii foarte puternice sau orice fel de defect in timpul utilizarii, intrerupeti imediat utilizarea si verificati masina de polisat.

Modul de utilizare

Pornirea/oprirea masinii de polisat

Comutatorul de pornire/oprire (1) are functie de siguranta care previne pornirea accidentala. Inainte de a porni masina de polisat, apasati intai butonul de pornire de siguranta (2) si apoi butonul de pornire/oprire (1). Pentru a opri masina de polisat, apasati butonul de pornire/oprire (1). (Fig. 4)

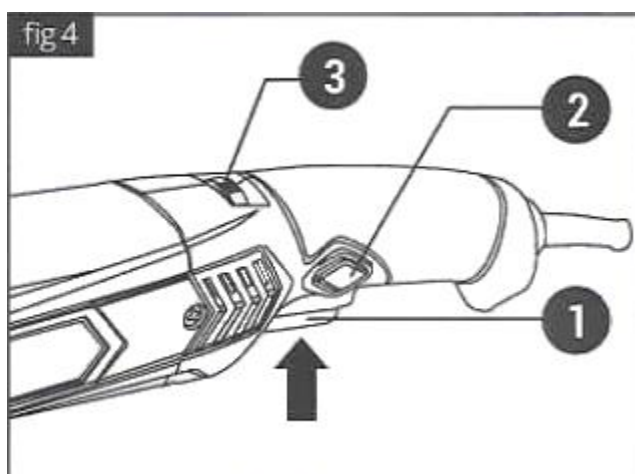

Selectarea vitezei de rotatie

Masina de polisat are un buton de reglare cu ajutorul caruia puteti selecta viteza de rotatie (3) de la minim la maxim. (Fig. 4)

Respectati toate avertismentele si precautiile din acest manual.

Atentie! Dupa oprirea masinii de polisat, discul de polisare va continua sa se roteasca cateva secunde. Evitati contactul mainilor si a corpului cu discul de polisare pana cand acesta nu se opreste complet.

Atat buretele de lustruire cat si discul de polisare au spatele acoperit cu velcro. Folosindu-va de partea acoperita cu velcro, prindeti si fixati buretele de discul de polisare. Aplicati pasta de polish/lustruire pe buretele de lustruire.

Asezati masina de polisat pe suprafata care trebuie lustruita si porniti-o. Miscati uniform masina de polisat de-a lungul suprafetei fara a apasa sau a aplica presiune.

Informatii legate de folosirea agentilor de lustruire

- Nu folositi acelasi burete de lustruire cu agenti de lustruire diferiti. In astfel de cazuri, folositi bureti de lustruire diferiti.
- In cazul suprafetelor sensibile (ex caroserie auto), nu lucrati agresiv, folositi o viteza de rotatie redusa si o presiune de contact redusa.
- Curatati buretii de lustruire dupa utilizare.
- Puteti achizitiona agenti de lustruire sau pasta polish/lustruire din orice magazin specializat.

5. Intretinerea masinii de polisat

- Asigurati-va ca masina de polisat, toate componentele acesteia si orificiile de ventilatie sunt curate si lipsite de praf, ulei sau orice urma de murdarie.
- Curatarea masinii de polisat se face dupa fiecare utilizare folosind o laveta curata si umeda.
- Spalati manual si in mod regulat buretii de lustruire. Dupa spalare, lasati buretii de lustruire sa se usuce in mod natural.
- Purtati intotdeauna echipament de protectie (masca de praf si ochelari de protectie) cand folositi masina de polisat.
- Pentru a asigura o performanta optima a motorului, producatorul recomanda sa verificati periodic periile de carbon si sa le inlocuiti daca este necesar.

Reciclare

	Va rugam sa nu aruncati produsul la gunoi menajer si sa il reciclati conform reglementarilor locale.
---	--

