

Manual de utilizare

Alarma auto model PNI OV288



DESCRIERE FUNCTII

1. Armare: Opriti motorul masinii si iesiti din ea. Apasati tasta  de pe telecomanda, luminile de semnalizare vor clipi o singura data, sirena va suna o singura data, portierele se vor bloca automat. Dupa 5 secunde, led-ul indicator va clipi, sistemul va intra in modul de armare.

2. Dezarmare: In modul armat, apasati tasta  de pe telecomanda, daca alarma de pe masina se afla in modul de armare cu voce, sirena va suna de doua ori, luminile de pozitie vor clipi de 3 ori, daca este in modul de armare silentios sirena nu va suna, luminile de semnalizare vor clipi de 3 ori, portierele se vor debloca automat, sistemul va intra in modul de dezarmare.

3. Armare silentioasa: Apasati tasta  de pe telecomanda, luminile de semnalizare vor clipi o singura data, in acelasi timp, portierele se vor bloca automat, led-ul indicator va clipi indicand ca a intrat in modul de armare silentioasa.

4. Deblocarea portbagajului din telecomanda: apasati si mentineti apasat pentru aproximativ 2 secunde butonul  cat timp alarma este dezarmata, iar portbagajul se va deschide automat.

5. Rearmare automata: Daca nu se deschide nici o portiera timp de 30 secunde, sirena va emite un sunet scurt iar dupa alte 15 secunde luminile de pozitie vor clipi iar portierele se vor bloca automat si sistemul va intra din nou in modul de armare. Pentru a dezactiva aceasta functie porniti motorul, apasati si mentineti butonul  apasat pentru 1 secunda, sirena va emite un sunet scurt iar luminile de pozitie vor clipi de 2 ori. Pentru a activa aceasta functie porniti motorul, apasati si mentineti butonul  apasat pentru 1 secunda, sirena va emite 2 sunete scurte iar luminile de pozitie vor clipi o data.

6. Memento pentru inchiderea portierei: Daca portierele nu sunt inchise bine la pornirea masinii, luminile de semnalizare vor clipi continuu (pentru a activa sau dezactiva aceasta functie va rugam sa consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi)

7. Blocare automata la pornirea masinii: daca masina dumneavoastra este dotata cu un sistem de inchidere centralizata portierele se vor bloca automat la 10 secunde dupa pornirea motorului si inchiderea tuturor portierelor. Daca motorul este pornit dar nu sunt inchise toate portierele, acestea nu se vor incuia automat. Portierele se vor debloca automat dupa scoaterea cheii din contact. In timpul mersului puteti apasa butonul  sau  pentru a bloca/debloca portierele. (pentru a activa sau dezactiva aceasta functie va rugam sa consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi)

8. Localizare masina: Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda butonul  cand alarma este armata, sirena va suna timp de 4 secunde pentru a va putea localiza autovehiculul. Aceasta functie va poate ajuta sa va localizati masina intr-o parcare mare.

9. Dezarmare de urgenta: cand sistemul este armat, in cazul in care ati pierdut telecomanda sau nu reusiti sa dezarmati sistemul, puteti efectua dezarmarea prin deschiderea portierei din cheie, porniti motorul, apoi apasati butonul de reset o data, astfel sistemul se va dezarma.

10. Mod antifurt: acest mod este folosit atunci cand masina este la spalatorie Pentru a activa aceasta functie porniti motorul apoi apasati butonul de reset timp de 5 secunde, LED-ul va ramane aprins pentru a indica ca sistemul este in modul antifurt.

11. Alarma de panica: cand sistemul este armat, apasati butonul  timp de 2 secunde, sirena va suna iar luminile de pozitie vor clipi timp de 20 de secunde.

12. Armare/dezarmare cu sunet/fara sunet: apasati butoanele  si  simultan timp de 2 secunde cat timp sistemul este dezarmat, luminile de semnalizare vor clipi de 2 ori iar sirena va emite 2 sunete scurte pentru a confirma selectarea armarii/dezarmarii fara sunet. Apasati din nou butoanele  si  simultan timp de 2 secunde cat timp sistemul este dezarmat, pentru a selecta armare /dezarmare cu sunet, luminile de semnalizare vor clipi 1 data iar sirena va emite 1 sunet scurt.

13. Izolarea senzorului de soc: apasati butoanele  si  simultan timp de 2 secunde cat timp sistemul este armat pentru a dezactiva senzorul de soc, sirena va emite un sunet scurt iar luminile de semnalizare vor clipi o data pentru a confirma. Apasati butoanele  si  simultan timp de 2 secunde cat timp sistemul este armat pentru a reactiva senzorul de soc, sirena va emite 2 sunete scurte iar luminile de semnalizare vor clipi de 2 ori pentru a confirma.

14. Temporizator incuiere portiere: consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi.

15. Alarmare: la declansarea unei alarme sirena va suna si luminile de semnalizare vor clipi timp de 45 de secunde. Daca o usa nu este inchisa sirena va relua alarmarea de 2 ori, dupa care se va opri, insa luminile de semnalizare vor clipi pana cand usa va fi inchisa sau sistemul va fi dezarmat.

16. Functionarea LED-ului indicator:

Starea sistemului	Functionare LED
Armat	Clipire normala
Alarma	Clipire rapida
Dezarmat	Aprins
Dezarmat + motor pornit	Stins
Mod antifurt	Aprins

17. Semnalizarea unei erori in sistem sau a unei zone izolate (sesizate la armare)

Zona defecta	Sunete de la sirena
Senzor	4 sunete scurte

18. Identificarea zonei unde s-a declansat alarma (se vor reseta la pornirea motorului)

Zona	Sunete de la sirena	Lumini
Portiera	3	3
Senzor	4	4
Contact pornire masina	5	5

19. Programarea unei telecomenzi:

- Alimentati unitatea de comanda a sistemului apoi deschideti o portiera
- Porniti si opriti unitatea de 6 ori consecutiv apoi lasati-o pornita. Sirena va emite un seunt scurt iar LED-ul va clipi
- Apasati butonul  pentru a memora telecomanda, LED-ul va ramane aprins. Apasati orice alt buton, sirena va emite un sunet scurt iar LED-ul se va stinge pentru a confirma memorarea telecomenzii.
- LED-ul va incepe sa clipeasca din nou pentru a astepta urmatoarea telecomanda. Repetati procedura pentru a memora o noua telecomanda.
- Dupa finalizarea memorarii tuturor telecomenzilor, opriti unitatea si iesiti din modul de programare.

20. Stergerea tuturor telecomenzilor din memorie: in modul de memorare a telecomenzilor, apasati butonul de reset o data, sirena va emite un sunet scurt pentru a confirma stergerea tuturor telecomenzilor din memorie.

21. Setari functii din jumperi

Jumper	Funcție	Setare din fabrica (pozitia OFF)	Pozitia ON
S0	Blocare/deblocare portiere la pornirea motorului	Dezactivata	Activata
S1	Alerta portiera deschisa	Activata	Activata
S2	Temporizator blocare portiere	0.8 secunde	3.5 secunde

PRECAUTII

Instalarea unitatii principale

Va sugeram sa instalati unitatea principala intr-un loc ferit sub panoul de comanda. Dupa ce ati fixat unitatea principala in locul potrivit, va rugam sa identificati principalele fire pentru conectare (ACC, lumini de semnalizare, alimentare, frana, etc.) daca sunt conectate corect in functie de diagrama de conectare si mai apoi conectati aceste fire la unitatea principala, senzorul de soc si led-ul indicator.

Dupa ce ati testat functia, va rugam sa instalati si mai apoi setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil.

Instalarea si setarea senzorului de soc

Va sugeram sa instalati senzorul de soc langa portiera sau aproape de panou dupa ce ati instalat unitatea principala, pentru a detecta usor orice intruziune. Setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil. Pentru a ajusta sensibilitatea senzorului de soc, folositi o surubelnita pentru a intoarce potentiometrul senzorului de soc in pozitia convenabila (daca sensibilitatea este potrivita din fabrica nu mai incercati sa o ajustati daca nu e nevoie). Led-ul indicator de la senzorul de soc va clipi, va rugam sa nu atingeti senzorul de soc cand ii ajustati sensibilitatea.

Instalare inchidere centralizata

Mai intai scoateti incuietorile, va rugam sa gasiti un loc potrivit langa incuietori pentru a fixa motorasele bine, mai apoi fixati carligul motorasului la carligul incuietorii, faceti un test simplu dupa ce ati instalat motorasele in cele 4 portiere, dupa ce ati verificat ca inchiderile centralizate functioneaza, va rugam sa asamblati toate piesele.

Depanare

Telecomanda nu functioneaza	Verificati daca bateria nu este descarcata Verificati daca pinul bateriei are contact Verificati daca telecomanda nu este umeda Verificati daca telecomanda nu este stricata
Sirena nu functioneaza	Verificati daca sirena este conectata bine la unitatea principala Verificati daca sirena este conectata la impamantare
Sirena continua sa sune dupa ce unitatea principala este instalata, telecomanda nu poate anula sirena	Verificati daca firele sunt conectate corect Verificati daca siguranta unitatii principale nu este arsa Verificati daca codul dintre unitatea principala si telecomanda este corect
Inchiderea centralizata nu functioneaza	Verificati daca motorasele sunt bine instalate Verificati daca firele si siguranta sunt instalate corect
Sirena suna imediat dupa ce setati armarea	Verificati daca senzorul de soc nu are probleme Verificati daca senzorul de soc nu este prea sensibil Verificati daca firele sunt conectate corect

DIAGRAMA DE CONEXIUNI

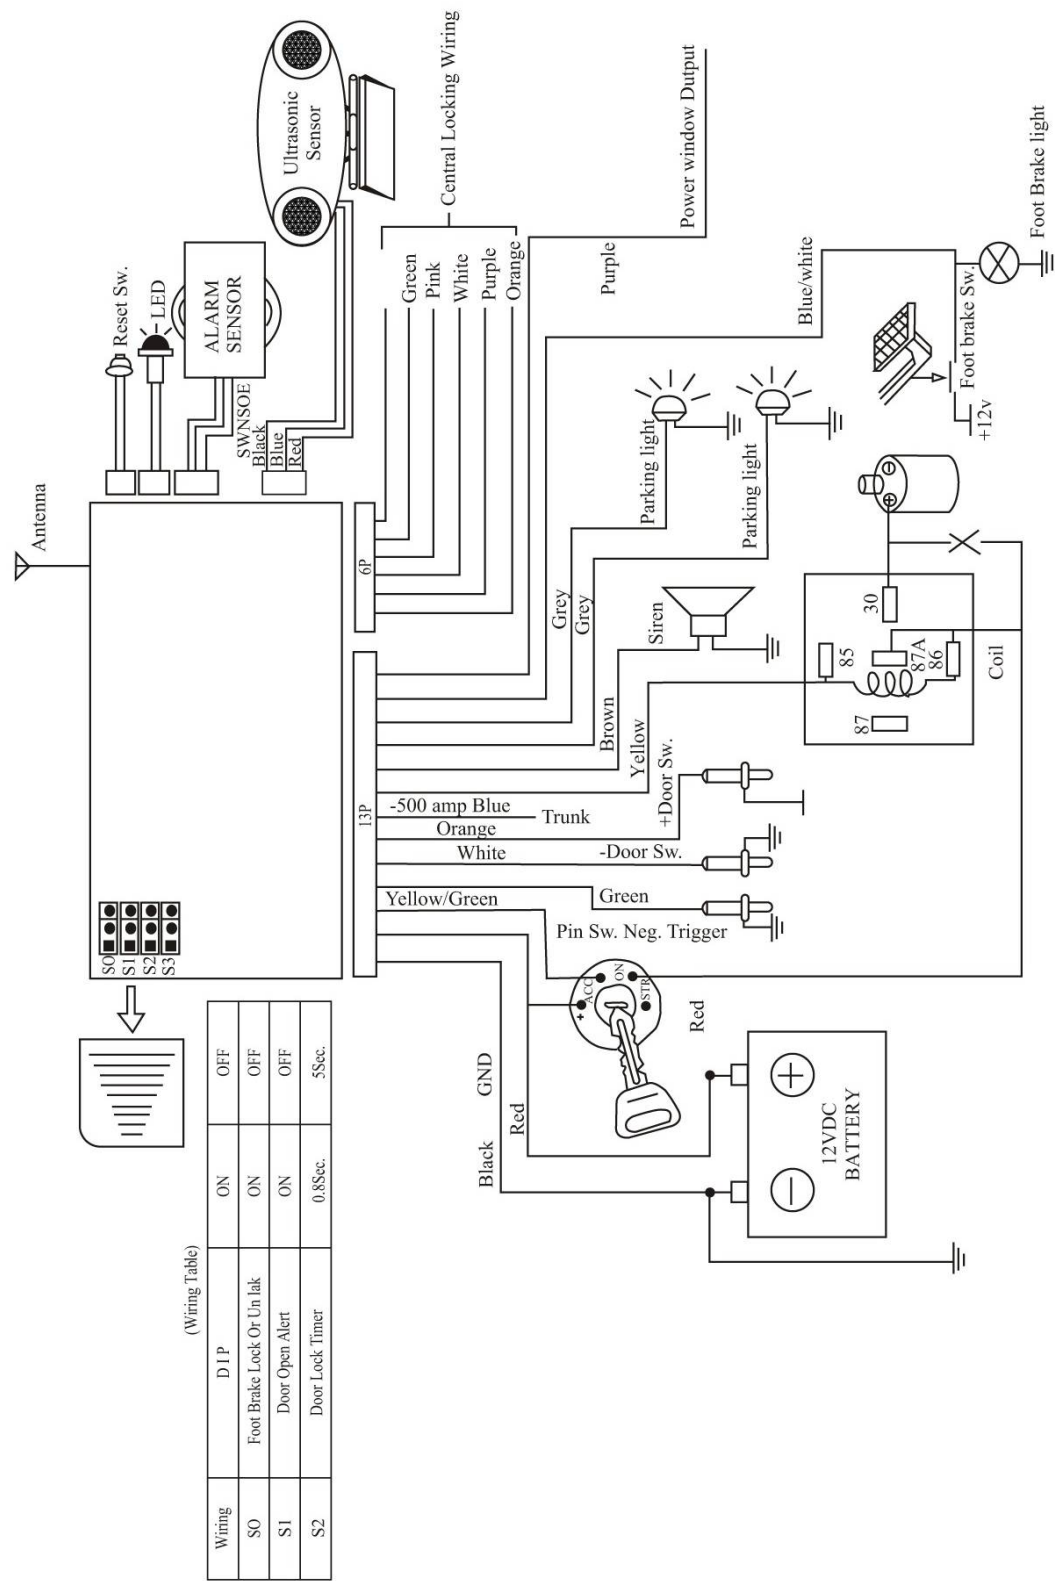


DIAGRAMA DE CONEXIUNE PENTRU INCHIDEREA CENTRALIZATA

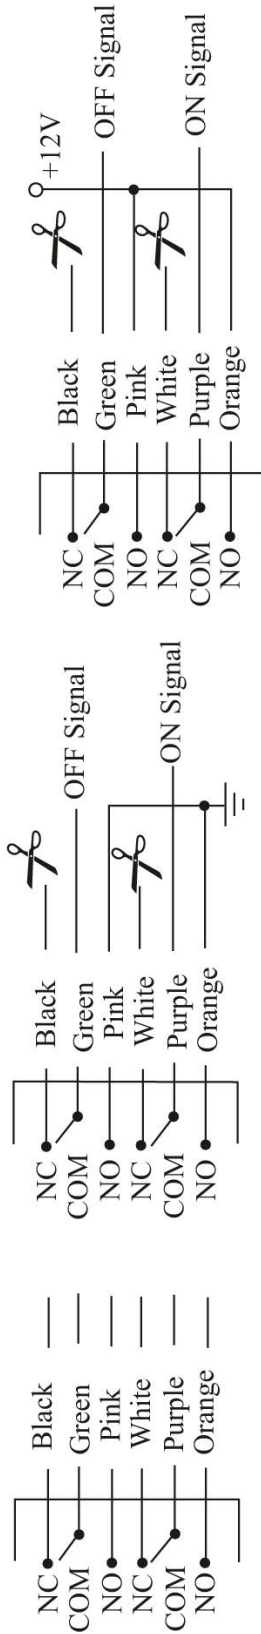


Diagram 1: Internal Principle

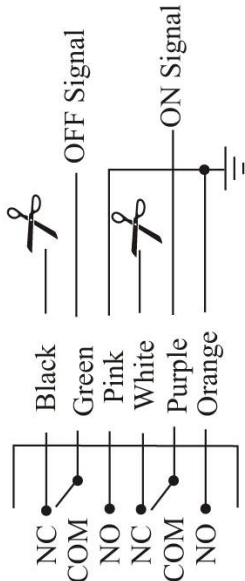


Diagram 2: Negative Trigger

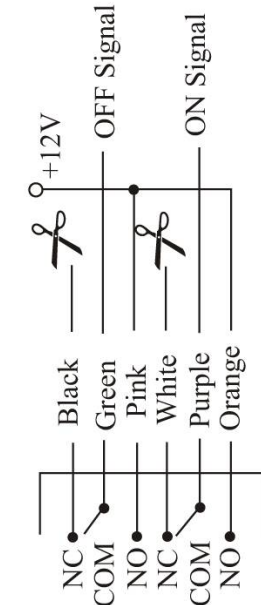


Diagram 3: Positive Trigger

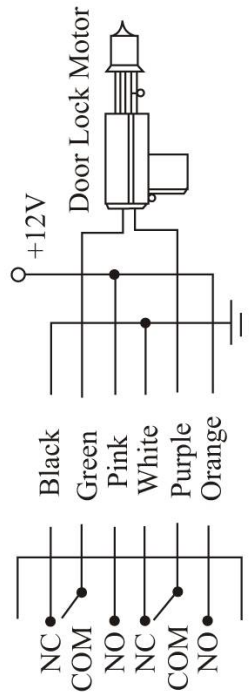


Diagram 4: Positive & Negative Trigger

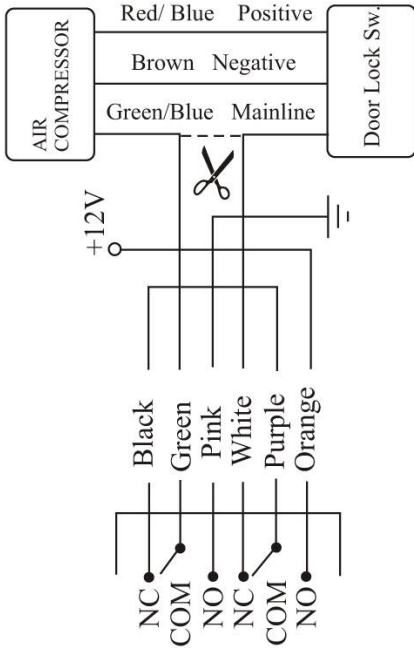


Diagram 5: For vacuum type central door lock system same as Mercedes Benz,Audi

