


MANUAL DE UTILIZARE

Starter baterie auto 12V, 2500A, compresor, robot pornire, jump starter booster, acumulator extern, 20000mAh, lanterna, 12V, argintiu cu negru, geanta depozitare

COD PRODUS: 90077R

Vă rugăm să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați dispozitive electrice. Citiți cu atenție toate instrucțiunile, vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

PREZENTARE PRODUS

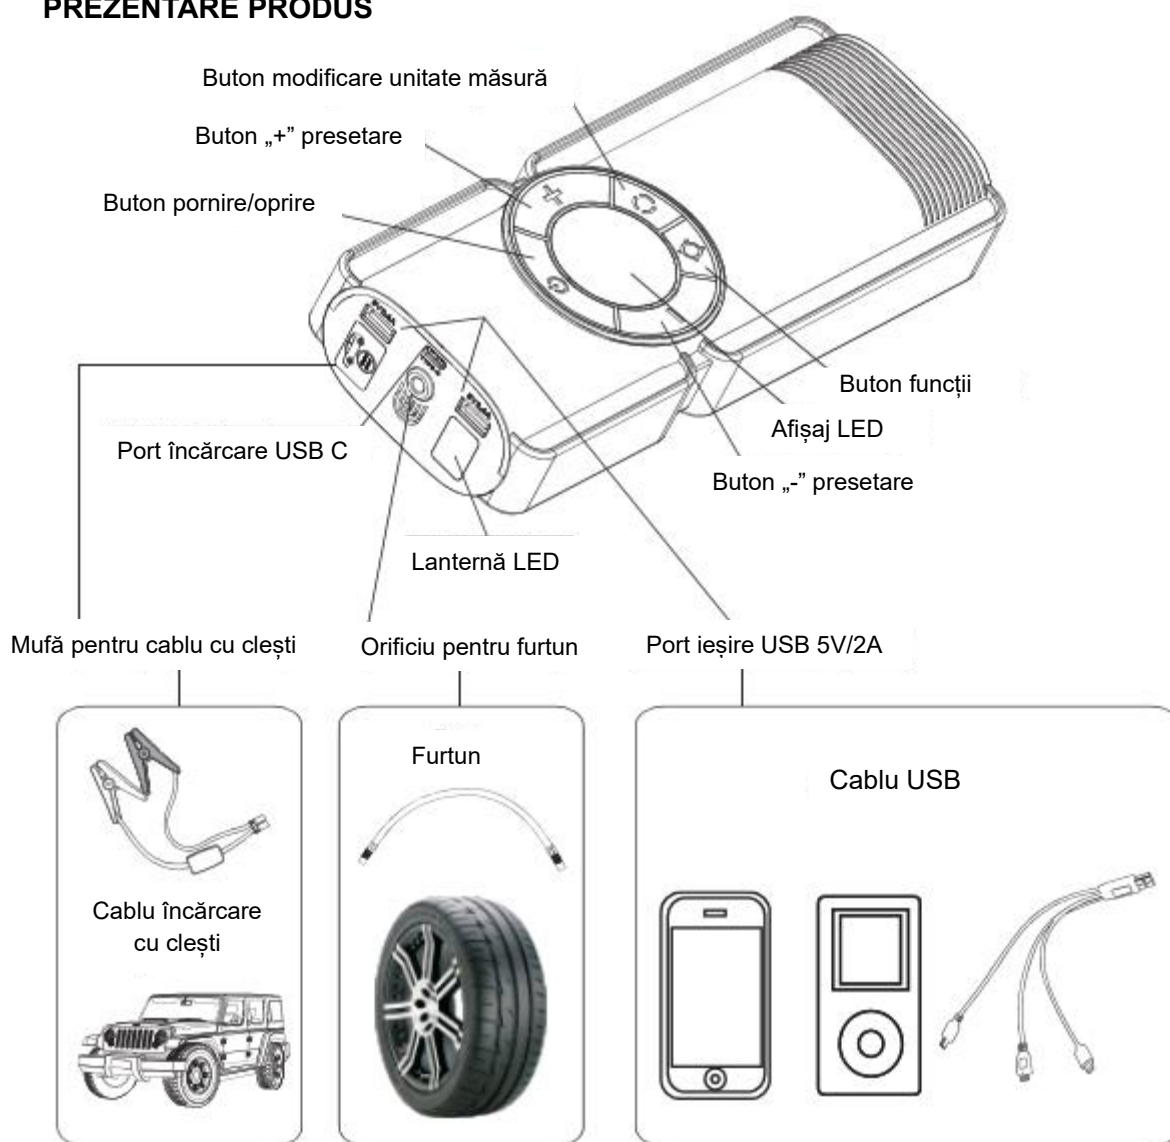

GHID DE UTILIZARE

Afișaj LED

Apăsăți butonul pornire/oprire pentru a verifica nivelul bateriei starterului. Pe ecran, arată nivelul de energie rămasă și porturile de ieșire active. Nivelul va ajunge la 100% când încărcarea este finalizată.

Instrucțiuni de încărcare a starterului:


A. Pentru încărcare la o priză de 230 V:

1. Conectați cablul de încărcare la un ștecher cu ieșire USB.
2. Conectați mufa USB C (5V/2A) a cablului la starter pentru a-l încărca.

B. Pentru încărcare la priza de brichetă:


1. Conectați cablul USB la adaptorul pentru priza de brichetă din mașină.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de intrare (5V/2A) al starterului.

Notă: Nu încărcați starterul imediat după pornirea motorului, așteptați cel puțin 30 de minute.

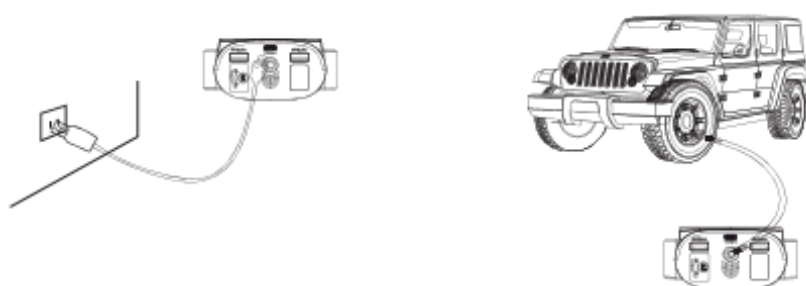

Instrucțiuni de pornire a motorului de 12 V:


1. Asigurați-vă că nivelul bateriei nu este mai mic de 80%, se recomandă încărcarea completă.
2. Conectați cablul de încărcare cu clești la mufa starterului.
3. Conectați cleștele ROȘU la borna pozitivă (+) a bateriei autovehiculului și cleștele NEGRU la borna negativă (-) a bateriei.
4. Porniți vehiculul. Intervalul de timp dintre fiecare pornire trebuie să fie peste 30 de secunde; dacă după 3 încercări nu pornește, nu mai încercați. Verificați dacă există probleme la motor sau la circuitele vehiculului. Verificați starterul, dacă sunt probleme, vă rugăm să-l returnați la distribuitor.
5. Când vehiculul este pornit, scoateți cablul de încărcare de la starter și deconectați cleștele roșu și cleștele negru de la bornele bateriei în interval de 30 de secunde. Lăsați pornit motorul vehiculului.

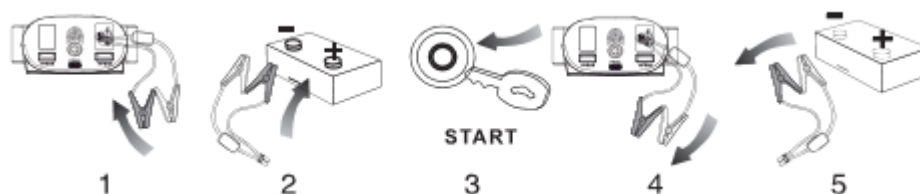

Instrucțiuni pentru încărcarea telefonului mobil sau a tabletei:

1. Conectați cablul USB la portul de ieșire USB 5V/2A.

2. Selectați mufa potrivită pentru telefonul mobil sau tabletă. Afișajul LED va indica nivelul bateriei atunci când dispozitivul se încarcă.
3. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a începe încărcarea.

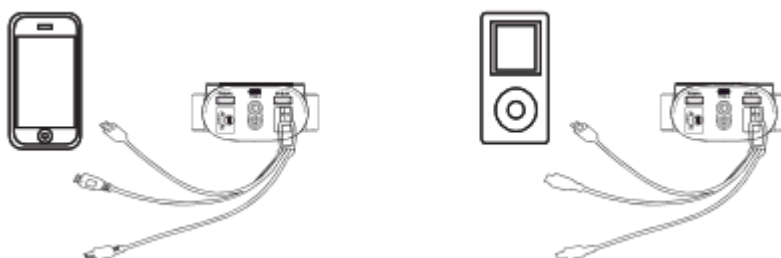

Compresor pentru umflarea anvelopelor

1. Conectați un capăt al furtunului la valva anvelopei și celălalt capăt la orificiul pentru furtun al starterului.
2. Porniți starterul, apăsați butonul "Funcții" pentru a trece la modul de pompare, valoarea implicită este de 2,5 bari, apăsați butoanele „+” și „-” pentru a seta diferite valori de presiune.
3. După ce setarea este finalizată, așteptați 2 secunde, compresorul va începe să se umfle și va afișa presiunea curentă.
4. Când presiunea atinge valoarea setată, compresorul se va opri automat.

Avertisment: Nu utilizați funcția de compresor mai mult de 10 minute în continuu.

CONȚINUT PACHET

- 1 x starter auto
- 1 x cablu de pornire cu clești
- 1 x set 3 accesorii pentru umflare
- 1 x furtun compresor
- 1 x cablu USB
- 1 x geanta depozitare
- 1 x manual de utilizare

DATE TEHNICE

Capacitate baterie: 20000 mAh

Dimensiuni: 245*100*46 mm

Greutate produs cu accesorii: 1070 g

Intrare: 5V/2A

Ieșire: 5V/2.1A x 2; ieșire pentru cablul cu clești

Timp de încărcare completă: aprox. 6 ore

Curent de pornire: 1500A

Curent de vârf: 2500A

Intrare motor compresor: 12V/10A

Presiune nominală: 150 PSI

Debit nominal: 50 L/min

Temperatură de funcționare: -10°C ~ 60°C

Protecții: protecție la scurtcircuit, protecție la suprasarcină și protecție la descărcare

Durata de viață: >1000 de cicluri

Întrebări frecvente

Î1. Cum se oprește acest dispozitiv?

R1: Se va opri automat când nu găsește nicio sarcină sau când încărcarea este finalizată.

Î2. De câte ori poate încărca acest dispozitiv un telefon mobil?

R2. Poate încărca de 3 ori un telefon mobil iPhone.

Î3. Cât timp durează pentru a încărca complet un telefon mobil?

R3. Durează aprox. 1 oră.

Î4. De câte ori poate acest dispozitiv, fiind încărcat complet, să pornească vehiculul?

R4. Poate să pornească vehiculul de aprox. 20 de ori.

Î5. Cât timp va rezista bateria acestui dispozitiv până la descărcare completă?

R5. Bateria va rezista 3-6 luni, însă vă sugerăm să reîncărcați dispozitivul o dată la 3 luni.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluționare
Nu pornește la apăsarea butonului pornire/oprire	Protecția la descărcare a starterului este pornită	Încărcați starterul pentru a-l putea utiliza

Substanțe toxice și periculoase

Compoziția chimică și cantitatea de substanțe toxice din dispozitiv

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIPB
0	0	0	0	0

0: Conținutul de substanțe periculoase din toate materialele omogene este sub limita MCV specificată în standardul 2011/65/UE (RoHS) cu amendamentul (UE) 2015/863.

AVERTISMENTE

1. Deconectați starterul de la vehicul în 30 de secunde după încărcare.
2. NU conectați cei doi clești în același timp, poate fi periculos!
3. NU dezasamblați dispozitivul, poate fi periculos!

Aveți întotdeauna grijă când utilizați dispozitivul

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii, sau persoane cu handicap fără supraveghere.

Nu folosiți ca jucărie.

Nu depozitați dispozitivul într-un spațiu cu umiditate mare.

Nu introduceți dispozitivul în apă.

Nu utilizați dispozitivul într-un spațiu cu potențial exploziv, cum ar fi în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile sau a prafului.

Nu modificați sau dezasamblați dispozitivul. Numai un electrician specializat poate repara acest dispozitiv.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi mari.

Nu depozitați în locuri unde temperatura poate depăși 70°C.

Încărcați numai la temperatură ambiantă cuprinsă în intervalul 0°C-60°C.

Încărcați folosind doar încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul.

În condiții extreme, pot apărea scurgeri de lichid din baterie. Ștergeți cu grijă lichidul folosind o lavetă și evitați contactul cu pielea dacă observați lichid pe baterie. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați un medic.

La sfârșitul duratei sale de viață, eliminați dispozitivul având grijă pentru mediul înconjurător.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

1. Oferim garanție acestui produs pentru defecte de material și de manoperă. Condițiile de garanție sunt următoarele:

2. Garanția este valabilă numai după prezentarea chitanței/facturii originale (de la vânzător) de către cumpărătorul inițial, împreună cu produsul care urmează să fie reparat sau înlocuit.

3. Garanția este invalidă dacă numărul de serie, data achiziției și eticheta au fost eliminate.

4. Garanția nu acoperă daunele sau defecțiunile produsului rezultate din uzura normală, manipulare incorectă, instalarea necorespunzătoare, modificarea sau reparațiile efectuate de persoane terțe neautorizate.

5. Nu suntem răspunzători pentru nicio daună accidentală care decurge din utilizarea normală sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

6. Toate cererile de garanție sunt limitate la repararea sau înlocuirea produsului defect.

7. Componentele consumabile, cum ar fi bateriile și accesoriile, nu sunt acoperite de garanție.



Protecție la suprasarcină
și descărcare



Siguranță de protecție



Protecție la polaritate inversă

