
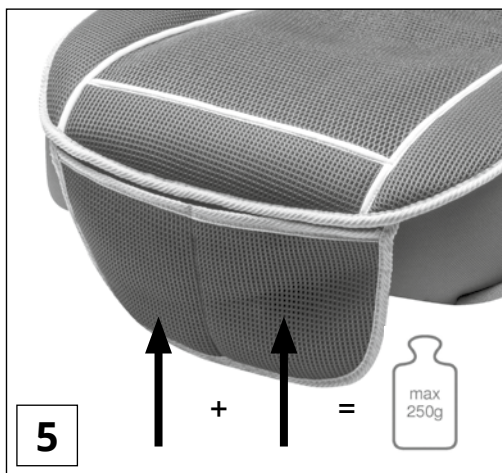
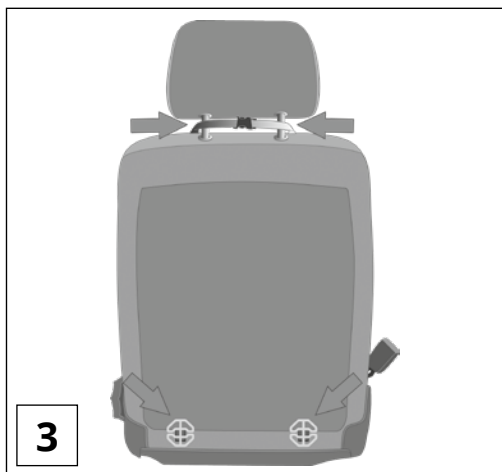
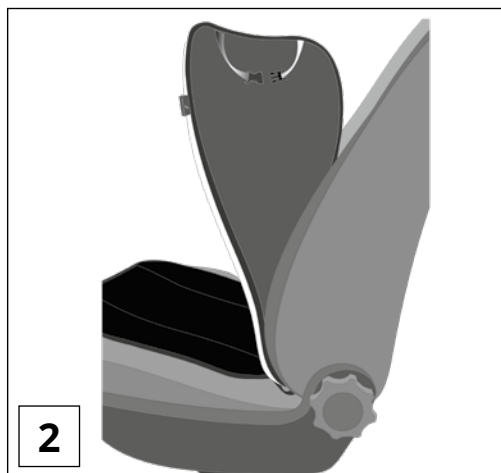


Manual de utilizare

**COOLHEAT - Husa scaun auto Walser
cu incalzire, racire si masaj**

Cod produs: 16650

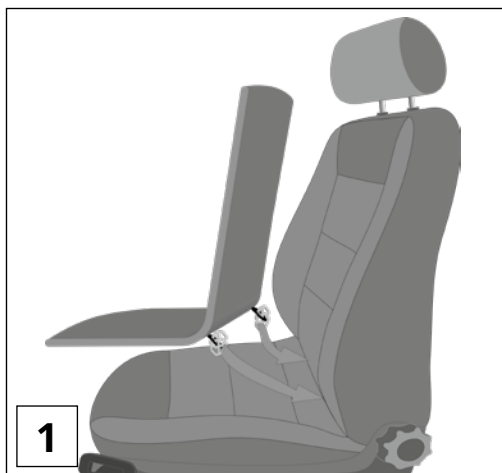

1. Informații cu caracter general

1.1 Manualul de utilizare trebuie citit și păstrat



Prezentul manual de utilizare privește **suportul de scaun cu funcție de încălzire, răcire și masaj** (denumit în continuare pe scurt „suport scaun”). Manualul de utilizare cuprinde informații esențiale privind punerea în funcțiune și utilizarea suportului.

Citiți cu atenție manualul de utilizare, în special normele de siguranță și securitate, înainte de a monta suportul de scaun. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la leziuni grave sau la avarii ale suportului.

Păstrați manualul de utilizare pentru nevoi viitoare. Dacă oferiți suportul de scaun unui terț, înmânați-i neapărat și prezentul manual.

2. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicare

Pe parcursul manualului sunt utilizate următoarele simboluri și termeni de avertizare.



Pericol

Acest simbol/termen de avertizare semnalizează un pericol cu grad mare de risc; dacă pericolul nu va fi evitat, va conduce la deces sau la leziuni grave.



Avertizare

Acest simbol/termen de avertizare semnalizează un pericol cu grad mediu de risc; dacă pericolul nu va fi evitat, poate conduce la deces sau la leziuni grave.



Indicație

Acest termen de avertizare semnalizează posibile prejudicii materiale.



Suportul nu poate fi folosit de către copii foarte mici (0-3 ani)



Citiți manualul de utilizare



Nu introduceți ace în suport



Nu-l folosiți pliat sau împachetat



Aparat din clasa de protecție III

3. Conținutul pachetului livrat

- 1 Suport cu funcție de încălzire, răcire și masaj
- 1 Ștecher de 12V pentru conectarea la priza rețelei de bord de 12V
- Prezentul manual de utilizare

4. Siguranța în funcționare

4.1 Utilizare regulamentară

Suportul de scaun este conceput exclusiv pentru încălzirea, răcorirea și masajul persoanelor în timpul deplasării cu autovehiculul. Este destinat exclusiv utilizării private și nu poate fi exploatat în regim comercial.

Utilizați suportul de scaun numai în conformitate cu manualul de față. Orice altă utilizare se consideră a fi neconformă și poate conduce la prejudicii materiale sau chiar fizice. Suportul de scaun nu este o jucărie pentru copii.

Producătorul sau comerciantul nu răspund pentru daune produse în urma unei utilizări neconforme sau eronate.

4.2 Instrucțiuni de siguranță



Pericol **Pericol de moarte!**

Aplicarea necorespunzătoare a suportului de scaun poate împiedica/denatura deschiderea airbagului din scaun în cazul unei coliziuni.

→ Utilizați suportul de scaun astfel încât să nu afecteze, resp. să nu acopere airbagul din scaun. Dacă aveți nelămuriri cu privire la airbagul din scaun, consultați manualul autovehiculului dumneavoastră sau întrebați la un atelier specializat.

→ Repoziționați suportul de scaun dacă aceasta s-a deplasat. Dacă acest lucru nu mai este posibil din cauza uzurii avansate sau a deformării, îndepărtați suportul.



Atenție **Pericol de electrocutare!**

O instalație electrică defectuoasă sau o tensiune de alimentare prea mare pot conduce la electrocutare.

→ Conectați suportul de scaun exclusiv la priza rețelei de bord de 12V a unui autovehicul (la brichetă).

→ Aveți grijă ca priza rețelei de bord de 12V să fie mereu accesibilă, pentru ca în eventualitatea unei defecțiuni să puteți trage rapid cablul de alimentare din priză.

→ Nu puneți în funcțiune suportul de scaun, dacă prezintă deteriorări vizibile sau dacă ștecherul de 12V sau cablul de alimentare sunt defecte.

→ În cazul în care cablul de alimentare al suportului de scaun este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de un atelier specializat sau o altă persoană calificată, pentru a evita orice risc.

→ Nu încercați să reparați singur suportul, ci apelați la un specialist. Căutați un service autorizat. În cazul unor reparații proprii, a unei conectări incorecte sau a unei utilizări greșite, se pierde orice garanție.

→ Pentru reparații se vor folosi doar piese care corespund datelor originale ale dispozitivului. Suportul este prevăzut cu piese electrice și mecanice absolut obligatorii pentru protecția la pericol.

→ Nu introduceți suportul de scaun sau cablul ori ștecherul acestuia în apă sau alte lichide.

→ Nu atingeți niciodată ștecherul de 12V cu mâinile ude.

→ Nu scoateți ștecherul din priza rețelei de bord de 12V trăgându-l de cablu, ci prindeți ștecherul direct cu mâna.

→ Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pe post de element de transport.

→ Nu apropiați suportul, ștecherul de 12V sau cablul de alimentare de flămă deschisă sau de suprafețe fierbinți.

→ Nu îndoiți cablul de alimentare și nu-l treceți peste muchii ascuțite.

→ Utilizați suportul de scaun numai în habitacul autovehiculelor.

→ Nu-l utilizați niciodată afară în ploaie.

→ Supravegheați copiii să nu introducă obiecte în suportul de scaun.

→ Dacă nu utilizați suportul, dacă îl curățați sau dacă apare un deranjament, deconectați-l și scoateți ștecherul din priza rețelei de bord de 12V.

→ Înainte de fiecare curățare și întreținere și după fiecare utilizare, scoateți cablul de alimentare din priza de 12V.



Atenționare

Pericole privind copiii sau persoanele cu dizabilități psihice, senzoriale sau mentale (de ex. persoane cu handicap parțial, persoane în vârstă sau cu capacități fizice și mentale reduse) sau persoane fără experiență și fără cunoștințe suficiente (de ex. copii mai marișori).

→ Copiii sub 3 ani nu au voie să utilizeze suportul de scaun, deoarece nu sunt capabili să reacționeze la o supraîncălzire a acestuia.

→ Copiii cu vârste de peste 3 ani pot utiliza suportul de scaun numai dacă unul dintre părinți sau o altă persoană adultă a setat în prealabil unitatea de comandă sau dacă copilul a fost instruit suficient cu privire la modul de operare a unității de reglare și/sau comandă.

→ Persoanele adulte sau copiii cu vârste de peste 8 ani cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență ori cunoștințe insuficiente pot utiliza suportul de scaun sub supraveghere sau în cazul în care au fost instruite suficient cu privire la utilizarea suportului în siguranță, astfel încât să înțeleagă posibilele pericole. Copiii nu au voie să se joace cu suportul de scaun. Curățarea și întreținerea suportului nu pot fi făcute de copii, decât dacă aceștia sunt supravegheați.

→ Nu lăsați suportul de scaun nesupravegheat în timpul funcționării sale.

→ Nu lăsați copiii să se joace cu folia de ambalat. Pericol de sufocare.



Avertizare **Pericol de arsură!**

Suportul de scaun se încălzește în timpul utilizării.

→ Nu folosiți funcția de încălzire atunci când există contact direct între suport și piele.

→ Nu folosiți suportul de scaun pentru copii neajutorați, prea mici sau pentru persoane care sunt insensibile la căldură (de ex. diabetici, persoane care suferă de anumite boli cu modificări cutanate sau cu piele cicatrizată în zona de utilizare a suportului, persoane sub influența unor analgezice sau alcool), cât și pentru persoane care au nevoie de protecție și care nu pot reacționa la o supraîncălzire a suportului.

→ Nu utilizați suportul de scaun dacă corpul prezintă inflamații, răni sau edeme în zonele de contact cu suportul. Dacă aveți dubii, consultați un medic. În caz contrar, inflamațiile, rănilor sau edemele se pot agrava.

→ Aveți grijă ca persoana care utilizează suportul de scaun să nu adoarmă în timpul funcționării acestuia.



Indicație

Pericol de deteriorare!

Manipularea necorespunzătoare a suportului de scaun poate conduce la deteriorări ale acestuia.

→ Nu acoperiți suportul cu păături, perne sau huse.

→ Atenție, cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piese fierbinți.

→ Nu expuneți niciodată suportul de scaun la temperaturi ridicate (încălzire etc.) sau la intemperii (ploaie etc.).

→ Pentru a-l curăța, nu introduceți niciodată suportul de scaun în apă și nu folosiți un aparat de curățare cu abur.

→ Dacă suportul de scaun prezintă fisuri sau găuri ori dacă s-a deformat, el nu mai poate fi folosit. Piesele deteriorate vor fi înlocuite numai cu piese originale.

→ Nu introduceți ace sau alte obiecte ascuțite în suportul de scaun.

→ Nu folosiți suportul de scaun în proximitatea unei surse de căldură, flămă deschisă precum lumânare sau sub incidența directă a razelor de soare pentru a evita supraîncălzirea sa.

→ În timpul funcționării suportului, verificați ca ștecherul de 12V să fie bine înfipț în priza rețelei de bord de 12V și aceasta să nu fie murdară. Dacă contactul dintre ștecher și priză este insuficient, vibrațiile autovehiculului pot provoca întreruperi scurte ale alimentării cu curent. Acest lucru poate determina supraîncălzirea suportului.

→ Nu conectați suportul dacă este pliat sau împachetat.

→ Nu așezați obiecte grele precum geamantane pe suportul de scaun.

5. Utilizare



Avertizare

Pericol de rănire!

Manipularea necorespunzătoare a suportului de scaun poate conduce la rănirea persoanei sau la deteriorări ale suportului.

→ Înainte de punerea în funcție, verificați ca ștecherul de 12V și cablul de alimentare să fie uscate.

→ Dacă apar dureri, deconectați imediat suportul de scaun.

→ Nu îndoiiți și nu pliați suportul de scaun și feriiți-l de apă sau alte lichide.

→ Nu utilizați suportul de scaun în proximitatea unei flăme deschise sau a altor surse de căldură, precum incidența razelor solare.

→ Verificați periodic dacă apar zone de uzură sau deteriorări la suportul de scaun. Dacă apar astfel de semne, dacă suportul a fost utilizat necorespunzător sau dacă nu mai funcționează, nu-l mai folosiți. Predați-l comerciantului de la care l-ați achiziționat.

5.1 Fixarea suportului de scaun



Avertizare

Pericol de rănire!

Montarea necorespunzătoare a suportului de scaun poate provoca leziuni.

→ Fixați suportul și cablul de alimentare astfel încât să nu afecteze libertatea de mișcare a șoferului.

- Așezați suportul [FIG. 1] pe scaunul autovehiculului.
- Verificați neapărat ca suportul să nu acopere vreun airbag și astfel să-i împiedice desfășurarea.
- Trageți cele două benzi elastice printre spătarul și perna de șezut a scaunului [FIG. 2].
- Fixați suportul prinzând banda elastică superioară de tetieră și cele două benzi elastice inferioare conform imaginii [FIG. 3].
- Aveți grijă să nu se întepească cablul de alimentare.
- Nu folosiți forța la montaj.

5.2 Utilizarea suportului de scaun

Utilizați suportul de scaun doar cu motorul pornit.

- Introduceți ștecherul de 12V în priza rețelei de bord de 12V.
- Selectați apoi programul dorit [FIG. 4].
 - „Vibration” – funcție de masaj
 - „Cool Air” – funcție de răcire
 - „Heat” – funcție de încălzire
- Opriti funcționarea suportului de scaun prin apăsarea tastei „Power”.



Avertizare

Pericol de rănire!

Introducerea unor obiecte prea grele în buzunarul integrat poate provoca leziuni.

→ Nu introduceți obiecte mai grele de 250g în buzunarul integrat [FIG. 5].

6. Curățare



Indicație Pericol de scurtcircuitare!

În cazul în care pătrunde apă în ambalaj, apare pericolul unui scurtcircuit.
→ Nu introduceți niciodată suportul de scaun în apă.
→ Aveți grijă să nu ajungă apă pe suportul de scaun.



Indicație Pericol de deteriorare!

Manipularea necorespunzătoare a suportului de scaun poate conduce la deteriorări ale acestuia.
→ Nu utilizați detergenți agresivi, perii de sârmă sau obiecte de curățare tăioase sau metalice cum ar fi cuțite, șpacluri dure sau alte asemenea. Acestea ar putea deteriora suprafețele.
→ Nu introduceți sub niciun motiv suportul de scaun în mașina de spălat.

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priza de 12V.
- Lăsați suportul de scaun să se răcească complet.
- Apoi ștergeți suportul de scaun cu o cârpă ușor umezită.
- Lăsați toate componentele să se usuce complet.

7. Întreținerea

În ștecherul de 12V se află o siguranță care protejează rețeaua de bord a autovehiculului. Verificați și înlocuiți siguranța în cazul în care suportul de scaun nu mai funcționează.

- Deșurubați adaptorul filetat de pe ștecherul de 12V în sens antiorar.
- Înlăturați fișa ștecherului.
- Scoateți siguranța.
- Montați o nouă siguranță fuzibilă (3A250V) pe resortul spiralat.
- Așezați din nou fișa ștecherului pe noua siguranță.
- Înșurubați adaptorul filetat în sens orar pe ștecherul de 12V.

8. Păstrarea

- Lăsați suportul de scaun să se răcească complet.
- Depozitați suportul de scaun într-un loc curat și uscat.
- Păstrați suportul de scaun într-o zonă în care copiii nu au acces.
- Pe perioada depozitării, evitați îndoirea suportului prin așezarea unor obiecte grele.
- Nu suprasolicitați suportul de scaun prin obiecte grele.

9. Date tehnice

Material exterior:	Poliester
Temperatura de încălzire:	max. 55°C
Puterea:	max 24W
Tensiunea de alimentare:	12V
Clasa de protecție:	III

Prezentul suport de scaun a fost testat de către TÜV-TÜV Rheinland Group (TÜV Kraftfahrt GmbH. Institutul pentru siguranță în trafic, centrul de certificare tip pentru autovehicule/componente autovehicule, Am Grauen Stein, 51105 Köln). S-a verificat compatibilitatea airbagului lateral în raport cu produsul de serie.

11. Eliminarea



Aparatura veche nu se elimină în regim de deșeu menajer!

În momentul în care suportul cu funcție de încălzire nu se mai utilizează, fiecare consumator este obligat prin lege să elimine aparatura veche separat de deșeurile menajere, de ex. să o predea unui centru de colectare al localității/cartierului. Acest lucru asigură utilizarea adecvată a aparaturii vechi și evitarea poluării mediului. Din acest motiv, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul de mai sus.

Debarasați ambalajele selectiv, pe sortimente. Hârtia și cartonul vor fi colectate ca hârtie, iar foliile ca materiale reciclabile.