
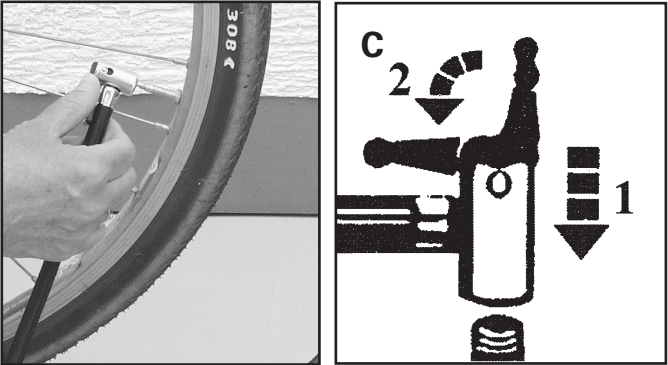
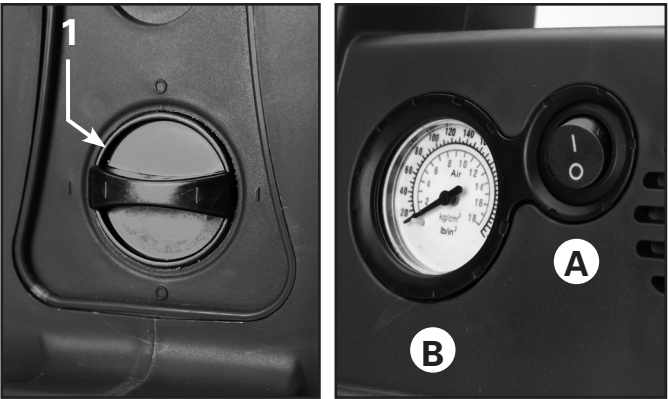


Robot pornire Profi, Litiu-Ion,
cu compresor si lampa led,
Cartrend – 77955

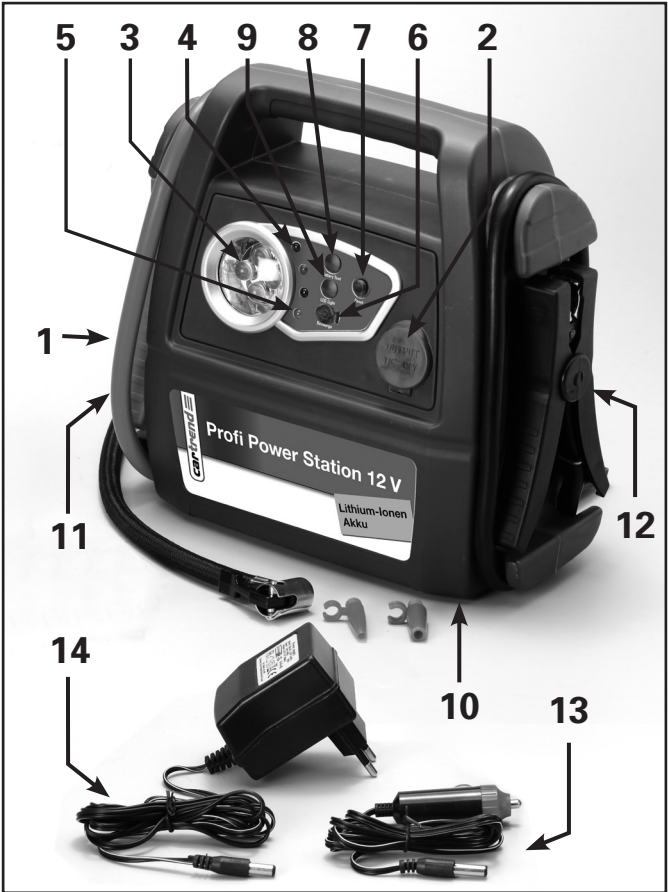

Instrucțiuni de utilizare

RO

- 1 Întrerupător de siguranță Pornit / Oprit
- 2 Priză de ieșire 12 Volt
- 3 Lampă de lucru cu LED
- 4 Afișaj status baterie
- 5 Afișaj nivel încărcare
- 6 Bucșă încărcare
- 7 Întrerupător protecție
- 8 Buton afișaj status baterie
- 9 Întrerupător Pornit / Oprit lampă
- 10 Carcasă
- 11 Clemă roșie pol (plus/pozitiv)
- 12 Clemă neagră pol (minus/negativ)
- 13 Cablu de alimentare 12 Volt
- 14 Cablu de alimentare 230 Volt
- A. Întrerupător Pornit/Oprit compresor
- B. Afișaj presiune
- C. Racord valvă
- D. 3 adaptoare

Caracteristici	Descriere
Tipul bateriei	Etanș la gaze, litiu-ioni, reincărcabili
Aparat auxiliar de pornire	400 A (600 A vârf de curent)
Compresor	12 V / 18 bari
Creutate	2,3 kg
Cablu	Cablu de cupru izolat complet
Lampă de lucru	LED
Priză de ieșire	12 V ---
Proprietăți	Întrerupător de siguranță protecție la suprasarcină protecție la supraîncărcare priză de brichetă auto (12 V ---) set de adaptoare pentru ventil

Important

Vă rugăm să citiți Manualul de utilizare înainte să folosiți Power-Station. Păstrați manualul pentru mai târziu într-un loc sigur. Dacă da i aparatul mai departe unei terțe persoane, predăți-l împreună cu toate documentele aferente. Înainte de prima utilizare a Power Station Plus asigurați-vă dacă este permisă pornirea sa de la o sursă externă, verificând acest lucru în Manualul de bord al autovehiculului dvs.

Indicații de avertizare pentru siguranță și măsuri de siguranță

Indicații de avertizare: la utilizarea aparatului auxiliar de pornire trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță fundamentale pentru a reduce riscul unei vătămări corporale și a unei deteriorări a echipamentului.

Nu ne asumăm răspunderea pentru daune survenite ca urmare a nerespectării acestui Manual de utilizare, mai ales în cazul modificării aparatului. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție. Utilizați aparatul doar împreună cu accesoriile livrate odată cu el și doar în scopul prevăzut.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul auxiliar de pornire!

Nu expuneți Power Station unor temperaturi prea ridicate (>25°C) sau prea joase (<3°C), unor vibrații puternice sau unei umidități ridicate.



1. Purtați ochelari de protecție. Purtați mereu ochelari de protecție în timp ce lucrați sau vă aflați în apropierea unui acumulator cu plumb conform Standardului ANSI.



2. Purtați căști de protecție. Purtați mereu căști de protecție în timpul lucrului cu Power Station/ compresorul.

3. Evitați contactul cu acidul bateriei. Dacă totuși intrați în contact prin stropire cu acid, atunci spălați locul în cauză cu apă limpede până când veți primi ajutor medical.

4. Nu inversați cablurile auxiliare de pornire a motorului. Legați cablul negru la masa caroseriei și cablul roșu la polul plus al bateriei.

5. Utilizați aparatul auxiliar de pornire numai în încăperi bine aerisite sau în aer liber. Nu încercați să porniți autovehiculul în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile, cu cablul auxiliar de pornire.

6. Evitați contactul dintre clema de racordare neagră și clema de racordare roșie. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci se poate produce topirea clemelor sau altor obiecte metalice. Conectați clemele numai la locurile de contact aferente.

7. Numai pentru sisteme de 12 V. Utilizați acest aparat auxiliar de pornire numai pentru autovehicule și bărci cu o rețea la bord de 12 V.

8. Numai pentru cazuri de urgență. Nu utilizați acest aparat auxiliar de pornire în locul unei baterii auto. Utilizați-l numai ca ajutor de pornire pentru autovehiculul dumneavoastră.

9. Evitați să lucrați cu aparatul auxiliar de pornire dacă nu este prezentă cel puțin încă o persoană.

În caz de accident a doua persoană poate să solicite ajutor.

10. Evitați o electrocutare. Fiți extrem de atent la manipularea cu conductoarele neizolate sau șinele de curent. Evitați în cazul verificării tensiunii contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi de ex. țevi, instalații de încălzire, aparate de bucătărie și carcase. Nu așezați instrumente de lucru pe baterie, pentru că în acest caz există pericolul unui scurtcircuit! Dați jos toate bijuteriile, fiindcă de asemenea există pericolul unui scurtcircuit!

11. Păstrați ordinea la locul de muncă.

Locurile de muncă dezordonate măresc pericolul de rănire.

12. Evitați deteriorarea aparatului auxiliar de protecție. Utilizați-l numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare.

13. Aveți întotdeauna în vedere condițiile la locul de muncă. Nu utilizați aparatul în cazul unei umidități ridicate a aerului sau într-o zonă adiacentă de muncă, umedă. Nu expuneți aparatul la ploaie. Aveți în vedere o iluminare suficientă a locului de muncă.

14. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii nu au voie să staționeze la locul de muncă. Nu lăsați copiii să se joace cu mașinile, aparatele, sculele sau cablurile prelungitoare.

15. Țineți sub cheie mijloacele auxiliare neutilizate. Aparatul auxiliar de pornire trebuie depozitat într-un loc uscat dacă nu este utilizat, pentru a împiedica coroziunea. Păstrați întotdeauna sub cheie aparatul și nu la îndemâna copiilor.

16. Nu expuneți acest aparat auxiliar de pornire radiației solare directe, căldurii excesive directe sau umidității.

17. Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii, deoarece acestea pot fi prinse de piesele mobile. Pentru lucru se recomandă îmbrăcăminte de protecție neconductivă și încălțăminte nealunecoasă. Purtați un accesoriu de protecție a capului, sub care puteți fixa părul lung.

18. Evitați acțiunile de balansare. Păstrați-vă întotdeauna echilibrul și o bună stabilitate. Nu vă țineți de cabluri electrice sau benzi de legare la masă. Nu vă aplecați peste cabluri electrice și șasiul autovehiculului.

19. Fiți întotdeauna atenți. Fiți întotdeauna atenți la ceea ce faceți. Fiți rațional. Nu lucrați cu aparatul auxiliar de pornire, dacă sunteți obosit.

20. Nu exploatați aparatul auxiliar de pornire sub influența alcoolului sau a medicamentelor. Citiți indicațiile de avertizare din prospectul din ambalaj, pentru a constata dacă capacitatea de percepere a dumneavoastră sau reflexele dumneavoastră sunt prejudiciate prin administrarea unui medicament. Nu lucrați cu aparatul în caz de neclaritate.

21. Întrețineți cu atenție aparatul auxiliar de pornire. Înainte de orice utilizare, verificați cablurile aparatului auxiliar de pornire. În cazul în care acesta este deteriorat, nu mai poate fi folosit. Repararea sa poate fi efectuată numai de către personal de specialitate.

22. Verificați aparatul auxiliar de pornire în privința pieselor defecte. Înaintea utilizării unui aparat auxiliar de pornire, toate componentele trebuie verificate. Verificați poziția și legăturile pieselor mobile și constatați dacă piesele sau suporturile sunt rupte sau există alte condiții care ar putea avea efecte asupra funcționării corecte. Piesele defecte trebuie reparate de un specialist sau trebuie înlocuite. Nu utilizați aparatul auxiliar de pornire dacă este deteriorat sau dacă butonul de pornire/oprire nu funcționează adecvat.

23. Piese de schimb și accesorii. Utilizați la întreținere numai piese de schimb identice. Prin utilizarea altor piese se anulează garanția.

Funcționare

Respectați instrucțiunile producătorului.

 **Indicație de avertizare:** o electrocutare poate conduce la moarte sau poate provoca răni. Evitați contactul cu conductoarele electrice neizolate.

 **Indicație de avertizare:** la prinderea cu clemă sau la îndepărtarea conductoarelor cablului auxiliar de pornire aveți în vedere ca acestea să nu intre în contact cu piese rotative ale motoarelor.

 **Atenție:** cleva roșie și cea neagră nu au voie să se atingă între ele sau să intre în contact cu alt conductor.

NU folosiți stația de putere direct după încărcare. După procesul de încărcare a se lăsa să stea cel puțin 10 minute și a se folosi abia după aceea. Înainte de utilizarea aparatului, asigurați-vă că butonul de siguranță (1) este în poziție „off” (O) și clevile de poli sunt bine conectate.

Aparatul auxiliar de pornire a fost conceput pentru a fi utilizat la autovehicule sau bărci prevăzute cu un motor pe benzină de până la 3.000 cm³ sau cu un motor Diesel de până la 2.000 cm³. Nu aveți nevoie de un autovehicul «care dă curent» și nici de o priză de 230 V. Puteți utiliza acest aparat când sunteți pe drum sau în caz de urgență și ca sursă de tensiune continuă de 12 V, portabilă. Aparatul auxiliar de pornire este utilizat în felul următor pentru pornirea autovehiculului dumneavoastră:

1. Asigurați-vă că sistemul de aprindere al motorului autovehiculului sau bărcii, care trebuie pornit sau pornit cu aparatul auxiliar de pornire, nu este conectat. Frâna de mână trebuie să fie trasă. În cazul cutiei de viteze mecanice levierul schimbătorului de viteze trebuie să fie în poziția ralanti și în cazul cutiei de viteze automate în poziția «P». Conectați cleva roșie cu polul plus al bateriei autovehiculului.
2. Conectați cleva neagră de caroseria auto, respectiv de polul negativ al bateriei auto.
3. Poziționați întrerupătorul de siguranță (1) pe «On» (I).
4. Rotiți cheia de contact pentru nu mai mult de 5 secunde în poziția de start. Dacă motorul nu pornește, atunci așteptați cel puțin 3 minute înainte de a încerca din nou. În cazul unor temperaturi joase pot fi necesare mai multe încercări de pornire. Aparatul auxiliar de pornire va fi utilizat mereu complet încărcat, mai ales în cazul unor temperaturi joase.
5. Poziționați întrerupătorul de siguranță (1) pe «Off» (O).
6. Dacă motorul funcționează, atunci desfaceți prima dată cleva neagră și așezați cablul la loc în poziția sa de păstrare în aparatul auxiliar de pornire.
7. Desfaceți cleva roșie și așezați cablul la loc în poziția sa de păstrare în aparatul auxiliar de pornire.
8. Reîncărcați cât se poate de repede aparatul dumneavoastră auxiliar de pornire.

Aparatul auxiliar de pornire este utilizat la alimentarea cu curent pentru alte aparate (lămpi, radiouri etc.) în felul următor:

1. Deschideți capacul prizei de brichetă auto (2)
2. Introduceți ștecherul de brichetă auto, al aparatului de alimentat, în priza de brichetă auto (2) a aparatului auxiliar de pornire.

 **Avertisment:** Dacă aparatul auxiliar de pornire nu este utilizat pentru pornirea unui motor, butonul de siguranță, care se află lateral, trebuie să fie în poziție OFF (= oprit). În această poziție, întrerupătorul de siguranță oferă protecție contra electrocutării datorită clevii roșii și celei negre. Păstrați aparatul auxiliar de pornire întotdeauna la un loc uscat și în siguranță și nu la îndemâna copiilor. **A nu se folosi în timpul mersului.** Atunci când Power Station nu este folosit, depozitați-l în spațiul cu o temperatură între 15 °C și 20 °C.

Reîncărcare/încărcare: utilizați pentru încărcare numai adaptorul de rețea inclus în volumul de livrare. Bateria acestui aparat auxiliar de pornire este reîncărcabilă, și anume fie cu tensiune de rețea de 230 V fie cu tensiune continuă de 12 V dintr-o priză de brichetă auto. Se recomandă să mențineți bateria permanent încărcată complet. Dacă lăsați bateria într-o stare de încărcare redusă, atunci durata ei de funcționare se poate reduce. Aveți în vedere că timpul necesar pentru reîncărcare depinde de numărul de operații de pornire efectuate cu aparatul auxiliar. Pentru a stabili dacă bateria este descărcată, apăsați butonul (8). Indicatorul (4) indică apoi starea de încărcare a bateriei. «Verde» înseamnă că bateria este încărcată suficient. În cazul unor temperaturi sub 3 °C sau peste 40 °C încărcarea Power Station nu este posibilă pentru a proteja bateria.

Aparatul auxiliar de pornire se reîncarcă la 230 V~ în felul următor:

1. Introduceți cablul de 230 V (14) în adaptorul (6) și apoi în priza de ~ 230 V.
2. Încărcați aparatul auxiliar de pornire până când se aprinde butonul verde.
3. Acest aparat auxiliar de încărcare este dotat cu un dispozitiv de deconectare automată, astfel că bateria nu poate fi supraîncărcată.

Aparatul auxiliar de pornire se reîncarcă la 12 V= în felul următor: menționați: dacă aparatul auxiliar de pornire este încărcat în acest mod, atunci el nu atinge tensiunea completă de încărcare așa cum este în cazul încărcării la 230 V~.

1. Introduceți cablul de alimentare de 12 Volt (13) în bușca de alimentare (6).
2. Introduceți ștecherul cablului de încărcare (ștecherul de brichetă auto) într-o priză a brichetei auto de 12 V a autovehiculului sau bărcii dumneavoastră.

 **Atenție:** evitați gaze explozive, flăcări și scântei. Asigurați o aerisire suficientă pe timpul încărcării.

Întrerupător de protecție: În cazul unei suprasolicitări sau a unui scurtcircuit la ieșirea de 12 Volt (2) este declanșat întrerupătorul de protecție (7), pentru a se evita defectarea Power Station Plus. După trei minute puteți apăsa din nou acest buton, pentru a folosi din nou Power Station.

Lampa cu LED: Pentru a vă ușura munca pe timpul nopții, Power Station dispune de o lampă de lucru cu LED integrat. Această lampă cu LED nu este potrivită pentru iluminarea spațiilor de locuit.

Compresor

1. Nu aspirați murdărie sau impurități, mențineți libere fantele de aerisire.
2. Timpul maxim de funcționare al aparatului este de 10 minute. La umflarea mai multor anvelope: faceți o pauză de cca 10 minute între fiecare operație de umflare, pentru răcirea compresorului.
3. Nu este adecvat pentru umflarea de anvelope de înaltă presiune cum ar fi de ex. anvelopele de autocamion, tractor sau remorcă.
4. Nu suflați asupra persoanelor sau animalelor, nu utilizați compresorul pentru curățarea cu aer comprimat a îmbrăcămintei.

Punerea în funcțiune a compresorului:

1. Înainte de conectare verificați manometrul de presiune .
 2. Conectare și deconectare cu întrerupătorul basculant .
- Exploatați compresorul maxim 10 minute, reconectați-l numai după un timp de răcire de cca 10 minute.

Umflarea anvelopelor:

Trebuie avute în vedere instrucțiunile de utilizare ale autovehiculului dumneavoastră. Verificați prima dată presiunea reală a anvelopelor cu un aparat de măsurat presiunea aerului, etalonat. Poziționați piesa de racordare la furtunul compresorului pe ventil și blocați-o prin rabatarea pârghiei . Umflați anvelopele până la presiunea aerului prescrisă, măsurați presiunea aerului cu ajutorul aparatului de măsurat presiunea aerului, etalonat.

Umflarea altor obiecte:

Mingi, cauciucuri de bicicletă pot fi umflate prin utilizarea unui adaptor adecvat (există o clapetă în spatele aparatului ). Fixați adaptorul prin mutarea manetei de la piesa de conectare a compresorului și umflați obiectul dorit. Nu-l umflați prea tare, pentru a evita explozia sa.

Curățare: Aparatul poate fi curățat numai după ce este întrerupt alimentarea de la o sursă de curent, iar curățarea se face cu o lavetă moale, ușor umezită. Evitați pătrunderea lichidelor în aparat.

Îndepărtarea bateriei scoase din uz

- Dacă bateria stației de energie nu mai funcționează, atunci ea trebuie predată la un centru pentru reciclare. Unele state prescriu această procedură.
- Pentru informații mai detaliate vă rugăm să vă adresați autorității locale competente pentru deșeurile.

 De eurile de produse electrice nu pot fi eliminate cu de eurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități.
 Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări privind reciclarea.

 **Indicație de avertizare:** nu-l aruncați în foc. Acest lucru poate conduce la o explozie. Înfășurați bandă izolatoare stabilă în jurul contactelor neizolate înainte de îndepărtarea bateriei, pentru a evita un scurtcircuit. Nu expuneți bateria unei călduri excesive și nici focului deschis, deoarece acest lucru poate conduce la o explozie.

IMPORTANT!

ESTE RECOMANDAT SA INCARCATI COMPLET ROBOTUL INAINTE DE PRIMA UTILIZARE.

Prima incarcare completa a robotului poate dura mai mult decat o incarcare obisnuita.